

DARC 7

bg	Дистанционно управление за аспиратори Ръководство за употреба
el	Τηλεχειριστήριο για απορροφητήρες Οδηγίες χρήσης
et	Õhupuhastite kaugjuhtimine Kasutusjuhend
hr	Daljinski upravljač za kuhinjske nape Upute za uporabu
hu	Távirányító páraelszívókhoz Használati útmutató
lt	Gartraukiams skirtas nuotolinio valdymo pultelis Naudojimo instrukcija
lv	Tvaika nosūcēju tālvadība Lietošanas instrukcija
ro	Telecomandă pentru hote Instrucțiuni de utilizare
sk	Diaľkové ovládanie pre odsávače pár Návod na použitie
sl	Daljinski upravljalnik za kuhinjske nape Navodila za uporabo
sr	Daljinski upravljač za aspiratore Uputstvo za upotrebu
tr	Davlumbazlar için uzaktan kumanda Kullanım kılavuzu


hr - Sigurnosne napomene i upozorenja

Prije prve uporabe nape pažljivo pročitajte upute za uporabu i ugradnju nape. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja nape. Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za ugradnju i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

- ▶ Ovaj se daljinski upravljač upotrebljava isključivo s Miele napom.
- ▶ Nemojte dozvoliti da se djeca igraju s daljinskim upravljačem.
- ▶ Baterije iz daljinskog upravljača nisu za dječje ruke.
- ▶ Važno za postupanje s baterijama iz daljinskog upravljača:
 - Baterije nemojte spajati, puniti niti bacati u vatru. Opasnost od eksplozije!
 - Iskorištenu bateriju zbrinite u odgovarajuća odlagališta. Iskorištenu bateriju ne zbrinjavajte zajedno s kućnim otpadom.

Pregled daljinskog upravljača

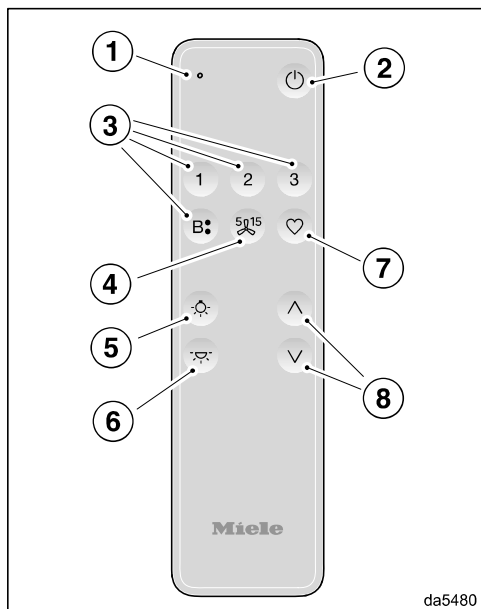

- ① Indikatori
- ② Tipka za uključivanje i isključivanje ventilatora
- ③ Tipke za podešavanje snage ventilatora
- ④ Tipka za funkciju naknadnog rada
- ⑤ Tipka za uključivanje i isključivanje te za smanjenje osvetljenja radne površine
- ⑥ Tipka za uključivanje i isključivanje ambijentalne rasvjete
- ⑦ Tipka za odjavu daljinskog upravljača
- ⑧ Tipka za podešavanje visine zaslona za paru ili za prigušivanje osvetljenja ploče za kuhanje

Korištenje daljinskog upravljača

Pročitajte upute za uporabu nape kako biste saznali može li se daljinski upravljač DARC 7 upotrebljavati s Vašom napom.

Prijava daljinskog upravljača

- Pokrenite prijavu na napi. Informacije o tome nalaze se u priloženim uputama za uporabu nape.
- Na daljinskom upravljaču istovremeno držite pritisnutima tipke **1** i **3** dok crveno ne treperi kontrolni indikator.

Prijava je započela.

Nakon uspješne prijave kontrolni indikator kratko treperi zeleno.

- Postupak potvrdite na upravljačkom dijelu nape.

Odjava daljinskog upravljača

- Pokrenite odjavu na napi. Informacije o tome nalaze se u priloženim uputama za uporabu nape.
- Na daljinskom upravljaču istovremeno pritisnite tipke **B** i ♥.

Funkcije daljinskog upravljanja

Glavne funkcije možete odabrati na napi i s daljinskim upravljačem. Ako odabere te funkciju na daljinskom upravljaču, kratko zasvijetli kontrolni indikator na daljinskom upravljaču.

Za opis funkcija pročitajte upute za uporabu nape.

Ako Vaša napa ne raspolaže zaslonom za paru čija se visina motorizirano podešava, tipke za gore $\wedge$ i dolje $\vee$ koristite za prigušivanje osvjetljenja ploče za kuhanje.

Prijave i promjene postavki nape možete napraviti samo na upravljačkom dijelu nape.

Čišćenje daljinskog upravljača


- Površinu čistite **samo** vlažnom krpom. Nemojte koristiti previše vode, kako biste izbjegli prodiranje vlage u kućište.

Umetanje/zamjena baterija

Daljinski upravljač treba 2 baterije od 1,5 V, tip AAA. Baterije su priložene daljinskom upravljaču i moraju se umetnuti prije prvog korištenja.

Baterije je potrebno zamijeniti čim se preko daljinskog upravljača ne može neometano rukovati funkcijama nape. Kada pritisnete tipku, na daljinskom upravljaču više ne svijetli kontrolni indikator ili svijetli vrlo slabo.

Funkcije nape se mogu i dalje odabrati na upravljačkoj ploči nape.

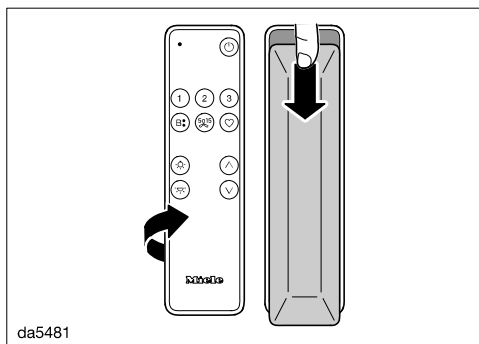

- Poklopac na stražnjoj strani povucite prema dolje te ga uklonite.
- Umetnite baterije. Pazite na pravi polaritet.
- Ponovno postavite poklopac te ga povucite prema gore.



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany
Tel.: +49 5241 89-0
Internet: www.miele.com