

Valjci za glačanje u nastavku standardno su opremljeni aluminijskim koritom:

- HM 21-100
- HM 21-140
- HM 5316
- HM 29-175
- HM 38-175
- HM 38-205
- MM 50-175
- MM 50-205
- PM 1210
- PM 1214
- PM 1217
- PM 1318
- PM 1418
- PM 1421
- PRI 318
- PRI 418
- PRI 421
- PRI 210
- PRI 214
- PRI 217

Redovito održavanje i čišćenje korita neophodno je zbog održavanja ujednačene kvalitete glačanja, zaštite pogona valjka kao i platna valjka. Bez redovitog održavanja bitno se smanjuje učinak glačanja.

Korito će postati kruto ako se u njemu nakupi kamenac, ostaci sredstva za pranje i štirke. U tom će slučaju biti teško rublje voditi kroz valjak. Pojačano trenje ujedno uzrokuje jako trošenje pogonskih elemenata i namota valjka. Kako biste izbjegli takvo trošenje korito treba čistiti i voštati u redovitim vremenskim razmacima.

Čišćenje korita je potrebno dva do tri puta tjedno kad uređaj radi u smjenama od po 8 sati.

Nakon svakog čišćenja na korito treba nanijeti vosak. Ujedno se nanošenje voska na korito preporuča nakon oko osam radnih sati. Vosak se nanosi prije početka uporabe.

Kod novih valjaka za glačanje korito treba čistiti i na njega nanositi vosak u kraćim vremenskim razmacima.


Čišćenje u kraćim vremenskim intervalima može biti potrebno i u situacijama kada u okolini ima većih količina stranog materijala.

Korito morate očistiti i kada se rublje koje se glača u koritu može zaprljati zagorenim plastikom (primjerice dugmad), sredstvom za pranje rublja i ostacima štirke ili nakupljenim kamencem. Čišćenje je potrebno i kada na odvajačima rublja ostaju tragovi štirke.

Čišćenje korita

Miele krpu za čišćenje upotrijebiti kod zaprljanja poput primjerice ostataka štirke ili nakupljenog kamenca.

Ukupnu širinu korita ne možete očistiti jednim prolazom krpe, budući da je krpa za čišćenje uža od korita. Stoga krpu za čišćenje morate više puta propustiti kroz valjak, a jednom ju morate postaviti i bočno.

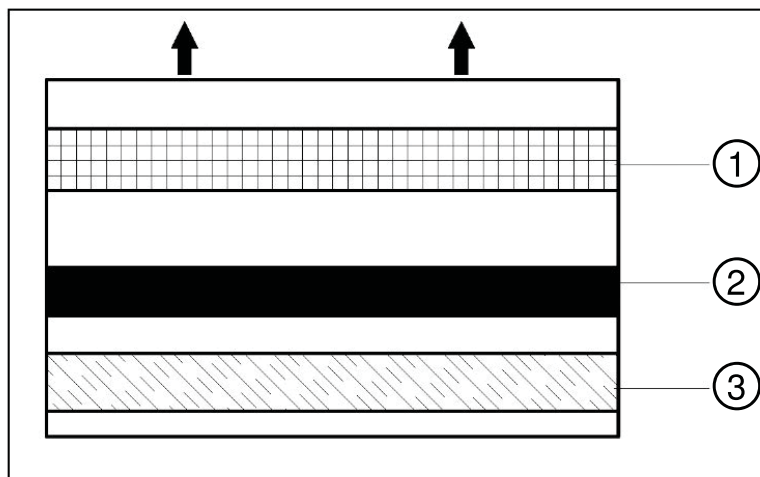

Površine za čišćenje i smjer umetanja Miele krpe za čišćenje

- ① Džep
- ② Trake za čišćenje
- ③ Pamučne trake

- Prvo podesite temperaturu korita na područje temperature • ili podesite - ako postoji - program čišćenja  na valjku (do maksimalno 100°C, pogledajte upute za uporabu).


Savjet: Tvrdokorne ostatke štirke možete omekšati na način da kroz valjak za glačanje prvo provedete krpu namočenu u mlaku vodu.

- Krpu za čišćenje položite na lijevu stranu uvodnog stola, tako da su trake za čišćenje usmjerene prema koritu.
- Ravnomjerno s lijeve strane uvodnog stola pustite krpu za čišćenje kroz valjak za glačanje, sve dok u cijelosti ponovo ne izađe.

Trake za čišćenje uklonit će zaprljanja. Mekanije trake od pamuka uklanjaju zaprljanja i poliraju korito.

- Sada krpu za čišćenje ponovo položite na uvodni stol, no ovaj puta malo više udesno. Trake za čišćenje i pamučne trake pritom su ponovo usmjerene prema koritu.
- Krpu za čišćenje ponovo pustite kroz valjak.
- Postupak ponavljajte sve dok ne dođete do desne strane uvodnog stola i očistite ukupnu širinu korita.

Nakon svakog čišćenja na korito obavezno morate nanijeti vosak!

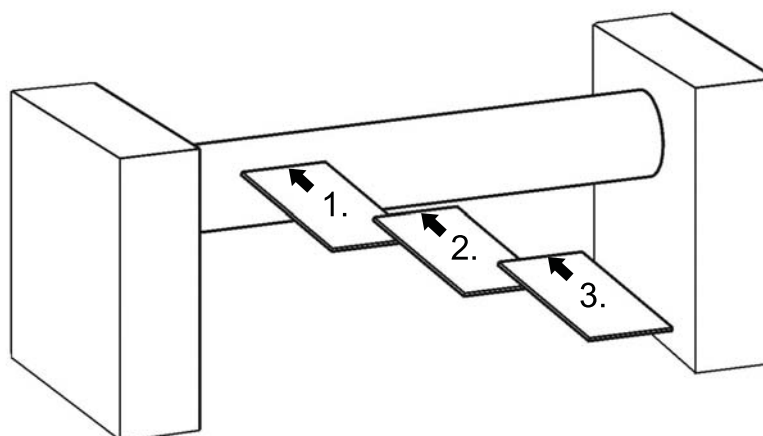

Postavljanje krpe za čišćenje postepenim pomicanjem od lijeve prema desnoj strani korita.

Zamjena istrošenih traka za čišćenje

- Istrošene trake za čišćenje izvadite iz džepa krpe za čišćenje. Krpu za čišćenje možete oprati (rublje za iskuhavanje 95°C) nakon što ste uklonili trake za čišćenje.
- Iz prostirke za čišćenje izrežite novu traku za čišćenje duljine oko 210 mm.

Iz prostirke za čišćenje možete ukupno izrezati tri nove trake za čišćenje.

- Novu traku za čišćenje stavite u džep krpe za čišćenje.

Dodatni pribor

Za čišćenje i njegu korita dostupan je sljedeći pribor:

- Miele krpa za čišćenje Nomex-Nessel s džepom za prihvrat (temperatura uporabe oko 80°C, razina temperature glačanja „●“, najniži broj okretaja valjka)
- Miele početni set „SMR“

hr - Preporuka za čišćenje i voštanje


(set sadrži Miele krpu za čišćenje, Miele krpu za voštanje i Miele vosak za valjak)

Nanošenje voska na korito

- Valjak za glačanje zagrijte na stupanj temperature „•••“.
- U džep krpe za nanošenje voska raspršite malo voska u prahu.

Vosak u prahu koristite štedljivo, kako navlaka oko valjka ne bi postala suviše glatka.

Previše voska pogoršati će funkciju valjka za glačanje.

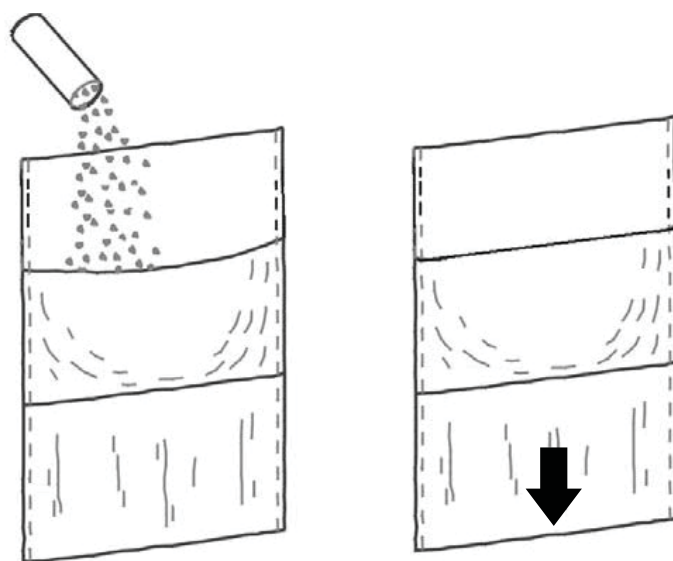

Smjer umetanja

Ukupna širina korita ne možete se podmazati voskom jednim prolazom krpe, budući da je krpa za voštanje uža od korita. Stoga krpu za voštanje više puta morate propustiti kroz valjak, a jednom ju morate postaviti i bočno.


- Krpu za nanošenje voska položite na lijevu stranu uvodnog stola. Pritom obavezno pazite da je gumirana unutarnja strana džepa usmjerena prema valjku.

Gumom obložena unutarnja strana džepa krpe za nanošenje voska tijekom prolaska kroz valjak za glačanje ne smije biti usmjerena prema koritu!

- Krpu za nanošenje voska pustite kroz korito s lijeve strane uvodnog stola, sve dok u cijelosti ponovo ne izađe.
- Krpu za nanošenje voska ponovo položite na uvodni stol, ovaj puta malo pomaknutu udesno.

Savjet: Džep krpe za nanošenje voska ponovo napunite voskom u prahu tek onda kad nakon prolaza više nema vidljivih vlažnih tragova na krpi za nanošenje voska.

- Krpu za nanošenje voska ponovo pustite kroz korito. Potom krpu za nanošenje voska ponovo pomaknite malo udesno.
- Postupak ponavljajte sve dok ne dođete do desne strane ulazne površine i vosak nanesete na ukupnu širinu korita.

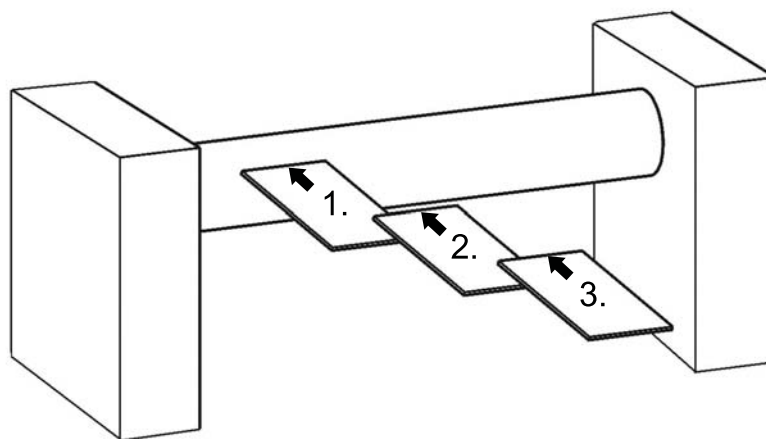

Puštanje krpe za nanošenje voska postepenim pomicanjem od lijeve prema desnoj strani korita.

Dodatni pribor

Za nanošenje voska na korito dostupan je sljedeći pribor:

- Miele krpa za nanošenje voska sa džepom
(temperatura uporabe do 200°C, razina temperature glačanja „...“)
- Miele vosak za glačanje (0,5 kg)
- Miele početni set „SMR“
(set sadrži Miele krpu za čišćenje, Miele krpu za voštanje i Miele vosak za valjak)