

Upute za uporabu i ugradnju Pećnica s parom



Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za postavljanje - instalaciju - prvu uporabu.
Time ćete zaštititi sebe i izbjegći oštećenja uređaja.

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja	7
Vaš doprinos zaštiti okoliša.....	16
Pregled	17
Pećnica s parom.....	17
Tipska naljepnica.....	19
Isporučeni pribor	19
Upravljački elementi.....	20
Tipka Uključivanje/Izključivanje.....	21
Zaslon.....	21
Senzorske tipke	21
Simboli.....	23
Princip rukovanja.....	24
Odabir točke izbornika	24
Promjena postavke u listi za odabir	24
Promjena postavke segmentnim klizačem.....	24
Odabir načina rada ili funkcije	25
Unos brojeva	25
Unos slova.....	25
Aktivacija MobileStart.....	26
Opis načina rada.....	27
Upravljačka ploča.....	27
Spremnik za vodu.....	27
Posuda za kondenzat	27
Temperatura	27
Vlažnost.....	27
Vrijeme pripreme	28
Šumovi	28
Faza zagrijavanja	28
Faza pripreme jela	28
Redukcija pare.....	29
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	29
Prva uporaba.....	30
Miele@home	30
Osnovne postavke.....	31
Prvo čišćenje pećnice s parom	32
Prilagođavanje temperature vrelišta	33
Zagrijavanje pećnice s parom	34

Postavke	35
Pregled postavki	35
Pozivanje izbornika „Postavke“	37
Jezik	37
Dnevno vrijeme	37
Datum	38
Osvjetljenje	38
Zaslon	38
Glasnoća	39
Jedinice	39
Održavanje topline	40
Redukcija pare	40
Preporučene temperature	41
Booster	41
Tvrdoća vode	42
Automatsko ispiranje	43
Sigurnost	43
Miele@home	44
Daljinsko upravljanje	45
Aktivacija MobileStart	45
RemoteUpdate	45
Verzija softvera	46
Prodajno mjesto	46
Tvorničke postavke	47
Podsjetnik minuta	48
Glavni izbornik i podizbornici	49
Savjeti za uštedu energije	51
Upravljanje	53
Promjena vrijednosti i postavki za postupak pripreme jela	54
Promjena temperature	55
Promjena Vlaga	55
Podešavanje vremena pripreme	55
Promjena podešenog vremena pripreme	56
Brisanje podešenog vremena pripreme	57
Prekid postupka pripreme	57
Kratki prekid postupka pripreme	58
Prethodno zagrijavanje prostora za pripremu jela	59
Booster	59
Prethodno zagrijavanje	60
Crisp function	60

Sadržaj

Ispuštanje mlaza pare	61
Važne i korisne informacije	62
Posebnost pripreme na pari	62
Posuđe za kuhanje	62
Razina umetanja	63
Duboko zamrzнуте namirnice	63
Temperatura	63
Vrijeme pripreme	63
Priprema s tekućinom	63
Vlastiti recepti – priprema na pari	63
Univerzalni lim i kombinirana rešetka	64
Kuhanje na pari	65
Eco kuhanje na pari	65
Napomene o tablici za pripremu jela	65
Povrće	66
Riba	69
Meso	72
Riža	74
Žitarice	75
Rezanci/Tjestenina	76
Okruglice	77
Sušene mahunarke	78
Kokošja jaja	80
Voće	81
Kobasice	81
Rakovi	82
Školjke	83
Priprema jelovnika – ručna	84
Sous-vide	86
Ostale primjene	94
Zagrijavanje	94
Odmrzavanje	96
Mix & Match	99
Priprema jelovnika - automatska	107
Ukuhavanje	108
Ukuhavanje kolača	111
Sušenje	112
Šabat program	113
Cijedenje soka iz voća	114
Blanširanje	115

Sterilizacija posuđa	115
Zagrijavanje posuđa	116
Održavanje topline	116
Dizanje tijesta s kvascem	117
Zagrijavanje vlažnih ručnika	117
Otapanje želatine	117
Dekristalizacija meda	118
Otapanje čokolade	118
Topljenje slanine	119
Pirjanje luka	119
Konzerviranje jabuka	120
Priprema umućenih poširanih jaja	120
Voćni namaz	121
Guljenje namirnica	122
Priprema jogurta	123
Automatski programi	124
Kategorije	124
Uporaba automatskih programa	124
Napomene za primjenu	124
Osobni programi	126
Pečenje	129
Napomene za pečenje	129
Savjeti za pečenje	130
Napomene za načine rada	130
Pečenje mesa	132
Napomene za pečenje	132
Napomene za načine rada	132
Priprema jela na roštilju	134
Napomene za pripremu na roštilju	134
Savjeti za pripremu jela na roštilju	134
Napomene za načine rada	135
Čišćenje i održavanje	136
Upute o čišćenju i održavanju	136
Neprikladna sredstva za čišćenje	137
Čišćenje prednje strane	137
PerfectClean	138
Prostor za pripremu jela	139
Čišćenje spremnika za vodu i posude za kondenzat	140

Sadržaj

Pribor	141
Čišćenje vodilice za prihvata	142
Preklapanje gornjeg grijača/roštilja prema dolje	143
Održavanje	144
Namakanje	144
Sušenje.....	144
Ispiranje	144
Uklanjanje kamenca	144
HydroClean.....	146
Demontaža vrata	151
Ugradnja vrata	152
Što učiniti, ako	153
Poruke na zaslonu	153
Neočekivano ponašanje	155
Šumovi	157
Nezadovoljavajući rezultat	157
Opći problemi ili tehničke smetnje	158
Dodatni pribor	161
Posuđe za kuhanje	161
Ostalo	161
Sredstva za čišćenje i održavanje	161
Servis	162
Kontakt u slučaju smetnji	162
Jamstvo	162
Ugradnja	163
Sigurnosne napomene za ugradnju	163
Dimenzije za ugradnju	164
Ugradnja u gornji kuhinjski ormarić	164
Ugradnja u donji kuhinjski ormarić	165
Bočna strana	166
Područje otvaranja upravljačke ploče	167
Priključak i ventilacija	168
Ugradnja pećnice s parom	169
Električni priključak	170
Podaci za ispitivačke institute	171
Razred energetske učinkovitosti prema EN 60350-1	173
Izjava o sukladnosti	175
Autorska prava i licence za komunikacijski modul	176

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ova pećnica s parom odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja stvari.

Pročitajte pažljivo upute za uporabu i ugradnju prije prve uporabe pećnice s parom. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštитiti sebe i izbjegići oštećenja pećnice s parom.

U skladu s Normom IEC/EN 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavlje o postavljanju pećnice s parom kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za ugradnju i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Namjenska uporaba

- ▶ Ova pećnica s parom predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova pećnica s parom nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Pećnicu s parom upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za pripremu s parom, pečenje, pripremu s roštiljem, odmrzavanje i zagrijavanje namirnica.
Ne dozvoljava se niti jedan drugi način primjene.
- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati pećnicom s parom, moraju biti pod nadzorom dok rukuju istom. Takve osobe mogu pećnicu s parom upotrebljavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako ju sigurno koristiti. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Zbog posebnih zahtjeva (koji se odnose na temperaturu, vlagu, kemijsku postojanost, otpornost na trošenje i vibracije) u prostor za pripremu jela su ugrađena posebna rasvjetna tijela. Ova rasvjetna tijela se smiju koristiti samo za predviđenu namjenu. Nisu prikladna za osvjetljenje prostorija. Zamjenu dijelova vrši isključivo Miele ovlaštena stručna osoba ili Miele servis.
- ▶ Ova pećnica s parom sadrži 3 izvora svjetlosti razreda energetske učinkovitosti E.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Djeca u kućanstvu

- ▶ Upotrijebite blokadu uključivanja kako biste spriječili da djeca slučajno uključe pećnicu s parom.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina ne smiju biti u blizini pećnice s parom, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca starija od 8 godina smiju koristiti pećnicu s parom bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti pećnicu s parom. Djeca moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati pećnicu s parom bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini pećnice s parom. Nikada nemojte dozvoliti da se djeca igraju pećnicom s parom.
- ▶ Opasnost od gušenja gutanjem materijala za pakiranje. Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se.
Držite ambalažu izvan dosega djece.
- ▶ Opasnost od ozljeda parom i vrućim površinama. Dječja koža je osjetljivija na visoke temperature nego koža odraslih. Pećnica s parom se zagrijava na staklenim vratima, upravljačkoj ploči i na otvorma iz kojih izlazi zrak iz prostora za pripremu jela. Zato spriječite da djeca dodiruju pećnicu s parom tijekom rada.
Djecu držite podalje od pećnice s parom sve dok se ne ohladi toliko da ne postoji opasnost od bilo kakvih ozljeda.
- ▶ Opasnost od ozljeda dok su vrata otvorena. Vrata se mogu opteretiti do maks. 10 kg. Djeca se mogu ozlijediti otvorenim vratima. Ne dozvoljavajte djeci sjedanje ili vješanje o otvorena vrata.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Tehnička sigurnost

- ▶ Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika. Instaliranje, održavanje ili popravke smije izvršiti samo od strane tvrtke Miele ovlašteno stručno osoblje.
- ▶ Oštećena pećnica s parom može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li pećnica s parom vidljiva oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećenu pećnicu s parom.
- ▶ Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranim sustavu napajanja energijom (poput primjeric pojedinačne mreže, back up sustavi). Pretpostavka za takav pogon da je sustav napajanja energijom u skladu sa zahtjevima EN 50160 ili sličnim.
Zaštite predviđene za kućnu instalaciju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u instalaciji. Kako je primjerice opisano u aktualnoj objavi VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Električna sigurnost pećnice s parom može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje prepustite provjeru električne instalacije ovlaštenom električaru.
- ▶ Obavezno usporedite priključne podatke (frekvenciju i napon) s tipske naljepnice pećnice s parom s onima električne mreže jer se podaci moraju obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja pećnice s parom. Prije priključivanja usporedite podatke. U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.
- ▶ Višestruke utičnice ili produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost. Ne priključujte pećnicu s parom na taj način na električnu mrežu.
- ▶ Pećnicu s parom upotrebljavajte samo ako je ugrađena, kako bi se mogao osigurati siguran rad.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Ova pećnica s parom ne smije se koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).
- ▶ Opasnost od ozljeda uzrokovanih strujnim udarom. Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu pećnice s parom.
Nikada ne otvarajte kućište pećnice s parom.
- ▶ Pravo na jamstvo gubite kada pećnicu s parom popravljaju osobe neovlaštene od strane tvrtke Miele.
- ▶ Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova Miele može jamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo takvim dijelovima.
- ▶ Ako je uklonjen mrežni kabel ili mrežni kabel nije opremljen utičem, električar mora priključiti pećnicu s parom na električnu mrežu.
- ▶ Ako se ošteti priključni električni kabel, morate ga zamijeniti posebnim električnim kabelom (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odmak „Električni priključak“).
- ▶ Kod ugradnje, održavanja i popravaka, pećnica s parom se mora potpuno isključiti iz električne mreže. U prethodno spomenuto se uverite na sljedeći način:
 - isključite osigurače u električnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnite rastalne osigurače u električnoj instalaciji ili
 - izvucite utikač (ako je dostupan) iz utičnice. Pri tome nemojte povlačiti žicu već utikač.
- ▶ Kada je pećnica s parom ugrađenaiza primjerice vrata namještaja (npr. iza vrata), ta vrata ne zatvarajte tijekom korištenja pećnice s parom. Iza zatvorenih vrata namještaja sakuplja se toplina i vлага. Time se može oštetiti pećnica s parom, ormarić i pod. Vrata ormarića zatvorite tek kad se pećnica s parom potpuno ohladi.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Pravilna uporaba

- ▶ Opasnost od ozljeda parom i vrućim površinama. Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći parom, o grijače, prostor za pripremu jela, pribor i namirnice.
Za umetanje ili vađenje vrućih jela ili za vrijeme bilo kakvih postupaka u vrućem prostoru za pripremu jela, navucite kuhinjske rukavice.
- ▶ Opasnost od ozljeda o vruću namirnicu.
Namirnica koja se priprema može se preliti iz posude prilikom umeđanja ili vađenja. Možete se opeći o namirnicu koja se priprema. Prilikom umeđanja ili vađenja posude za pripremu jela pazite da se vruće jelo ne prelije.
- ▶ U zatvorenim se limenkama prilikom ukuhavanja ili zagrijavanja stvara previšoki tlak zbog čega mogu prsnuti. Ne ukuhavajte i ne zagrijavajte visoke posude i limenke.
- ▶ Plastično posuđe koje nije namijenjeno uporabi u pećnici rastopiti će se pri visokim temperaturama te može oštetiti pećnicu s parom ili se može zapaliti.
Upotrebljavajte isključivo plastično posuđe prikladno za uporabu u pećnici. Pročitajte upute proizvođača posuđa.
Ako za pripremu na pari želite koristiti plastično posuđe, obratite pažnju na to da je isto otporno na temperaturu (do 100 °C) i paru. Ostalo plastično posuđe moglo bi se otopiti ili postati lomljivo.
- ▶ Namirnice koje se pohranjuju u prostoru za pripremu jela mogu se isušiti, a vlaga koju ispuštaju može uzrokovati koroziju u pećnici s parom. U prostoru za pripremu jela ne čuvajte namirnice, a prilikom pripreme jela ne koristite predmete koji mogu hrđati.
- ▶ Opasnost od ozljeda otvorenim vratima. O otvorena vrata se možete udariti ili spotaknuti. Vrata ne ostavljajte otvorenima bez potrebe.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Vrata se mogu opteretiti do maksimalno 10 kg. Ne naslanjajte se i ne sjedajte na otvorena vrata i ne stavljamte na njih teške predmete. Pazite da se ništa ne zaglavi između vrata i prostora za pripremu jela. Pećnica s parom se može oštetiti.
- ▶ Ulja i masti mogu se zapaliti od pregrijavanja. Kada radite s uljima i mastima pećnicu s parom ni u jednom trenutku ne ostavljajte bez nadzora. Vatru uzrokovana uljem i mastima ne gasite vodom. Isključite pećnicu s parom i plamen ugasite tako što ćete vrata uređaja ostaviti zatvorena.
- ▶ Predmeti se zbog visokih temperatura mogu zapaliti u blizini uključene pećnice s parom. Pećnicu s parom nikada ne upotrebljavajte za grijanje prostorije.
- ▶ Kada namirnice pripremate na roštilju, predugo vrijeme pripreme može dovesti do isušivanja i eventualno do samozapaljenja namirnica. Pridržavajte se preporučenog vremena za pripremu na roštilju.
- ▶ Neke se namirnice brzo isušuju i mogu se same zapaliti na visokim temperaturama pripreme na roštilju.
Načine rada pripreme na roštilju nikada ne koristite za zapeći peciva ili kruh te za sušenje cvijeća ili začinskog bilja. Upotrijebite načine rada Vrući zrak plus  ili Gornji/donji grijač.
- ▶ Vrata pećnice s parom ostavite zatvorenima ako iz namirnica u prostoru za pripremu jela nastaje dim kako biste prigušili eventualno nastale plamenove. Prekinite postupak tako što ćete isključiti pećnicu s parom i izvući mrežni utikač. Otvorite vrata tek kad dim nestane.
- ▶ Ako kod pripreme namirnica koristite alkoholna pića, imajte u vidu da alkohol isparava na visokim temperaturama. Ova se para može zapaliti na vrućim grijačima.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Dno prostora za pripremu jela nikada ne pokrivajte primjerice aluminijskom folijom ili papirom za pečenje. Ne stavljajte posuđe ni tave, lonce ili limove izravno na dno prostora za pripremu jela.
Ako dno prostora za pripremu jela želite koristiti kao površinu za odlaganje, položite rešetku s površinom za odlaganje prema gore na dno prostora za pripremu te na nju postavite posuđe. Pazite da je sito na dnu nije pomaknuto.
- ▶ Dno prostora za pripremu jela se može oštetiti pomicanjem rešetke natrag i naprijed.
Rešetku na dnu prostora za pripremu nemojte pomicati naprijed nazad.
- ▶ Krupniji ostaci namirnica mogu začepiti odvod vode i pumpu. Sito na dnu uvijek mora biti postavljeno.
- ▶ Ako u blizini pećnice s parom upotrebljavate primjerice ručnu mićešalicu pripazite da se mrežni kabel ne prikliješti u vratima pećnice s parom. Izolacija kabela se može oštetiti.
- ▶ Para može doprijeti do sastavnih dijelova pećnice pod naponom i uzrokovati kratki spoj. Osim toga mogu se uništiti električni dijelovi. Pećnicu s parom nemojte upotrebljavati bez pokrova osvjetljenja.

Čišćenje i održavanje

- ▶ Opasnost od ozljeda uzrokovanih strujnim udarom. Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj. Za čišćenje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.
- ▶ Ogresbotine mogu oštetiti staklo na vratima uređaja.
Za čišćenje nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva, grube spužve ili četke ni oštре metalne strugalice.
- ▶ Vodilice za prihvataz možete skinuti (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje vodilice za prihvataz“).
Vodilice za prihvataz ponovo pravilno postavite.
- ▶ Kako biste izbjegli stvaranje korozije, odmah temeljito uklonite jela ili tekućine koje sadrže sol ako dospiju na stjenke prostora za pripremu jela od plemenitog čelika.

Pribor

- ▶ Koristite isključivo originalnu Miele opremu. Ako se nadograde ili upgrade drugi dijelovi, gube se prava koja proizlaze iz garancije, jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.
- ▶ Miele Vam jamči isporuku rezervnih dijelova bitnih za funkcioniranje uređaja minimalno 10 godina, a maksimalno 15 godina od dana prestanka proizvodnje Vaše pećnice s parom.

Vaš doprinos zaštiti okoliša

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se načelno može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine. Koristite odgovarajuća mjesta za prikupljanje ambalaže, ovisno o vrsti materijala ambalaže koju predajte na zbrinjavanje. Bilo koje Miele prodajno mjesto od Vas će preuzeti transportnu ambalažu.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su neophodni za njihovo funkciranje i sigurno korištenje istima. S obzirom da mogu sadržavati opasne tvari, ako se navedeni materijali odlažu u otpad iz kućanstva ili se zbrinjavaju na drugi nepropisani način, mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga je važno poštovati zakonsku obvezu odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Dotrajali električni i elektronički uređaj ne smijete bacati u otpad iz kućanstva, već ste isti obvezni odvojiti od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada.

Umjesto odlaganja dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u otpad iz kućanstva, navedene uređaje predajte na zbrinjavanje u službene sabirne centre za prihvat i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u Vašem gradu, ili u prodajno mjesto na kojem ste kupili navedeni uređaj ili u jedno od drugih prodajnih mjesta društva Miele.

Ako se na dotrajalom električnom ili elektroničkom uređaju nalaze osobni podaci, preporučamo, radi Vaše sigurnosti, iste izbrisati u cijelosti prije predaje navedenih uređaja na zbrinjavanje. Ako osobne podatke ostavite na navedenim uređajima, to činite na vlastitu odgovornost.

Dotrajale električne i elektroničke uređaje je obvezni ste predati na zbrinjavanje u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da navedeni uređaji nisu prethodno rastavljeni radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova.


Molimo pobrinite se da Vaši dotrajali električni i elektronički uređaji do predaje na zbrinjavanje bude izvan dohvata djece.

Ovisno o konkretnom uređaju, dotrajale električne i elektroničke uređaje moguće je reciklirati. Navedeni uređaji mogu sadržavati dijelove koji se mogu iskoristiti za popravak drugih proizvoda. Na taj način, štede se sirovine i omogućava se razumno iskorištavanje prirodnih resursa.




Ova oznaka, koja se sastoji od prekrivenog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima, ima značenje odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Ako se takva oznaka nalazi na Vašem uređaju, takav uređaj ne smijete odlagati u kantu za smeće u Vašem kućanstvu u koju odlažete miješani komunalni otpad, već ste uređaj obvezni zbrinuti sukladno ovdje navedenim uputama i primjenjivim propisima za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.

Pećnica s parom

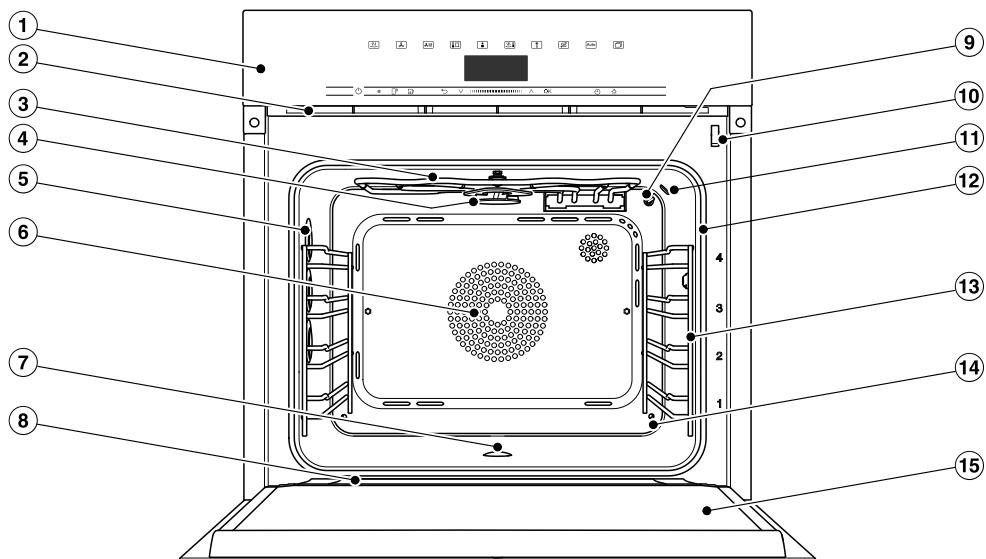

- ① Upravljački elementi
- ② Otvor za izlaz pare
- ③ Gornji grijач/roštilj
- ④ Kotačić za raspodjelu za HydroClean čišćenje
- ⑤ Osvjetljenje prostora za pripremu jela
- ⑥ Usisni otvor za ventilator s prstenastim grijачem iza
- ⑦ Dno prostora za pripremu jela s ispod položenim donjim grijачem i sitom za odvod
- ⑧ Sabirni žlijeb
- ⑨ Senzor temperature
- ⑩ Zaključavanje vrata kod HydroClean čišćenja
- ⑪ Senzor vlage
- ⑫ Brtva na vratima
- ⑬ Vodilice za prihvatanje s 4 razina
- ⑭ Ulaz pare
- ⑮ Vrata

Pregled

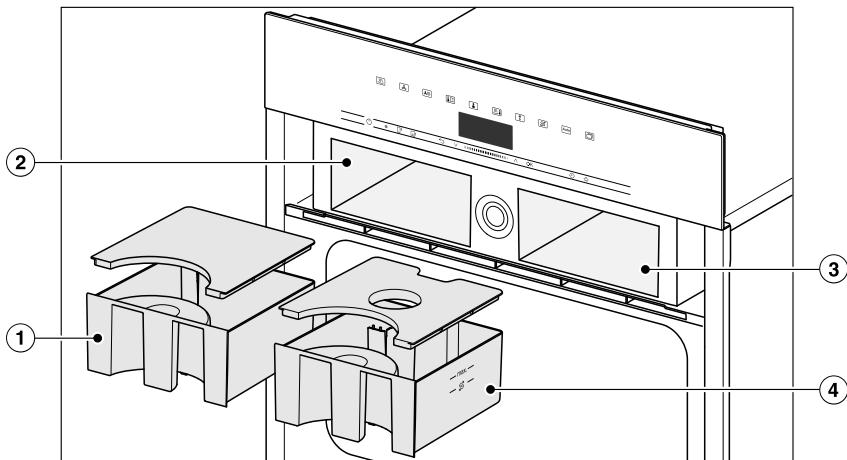

- ① Posuda za kondenzat
- ② Pretinac za umetanje posude za kondenzat
- ③ Pretinac za umetanje spremnika za vodu
- ④ Spremnik za vodu

Na zadnjoj stranici naći ćete modele koji su opisani u ovim uputama za uporabu i montažu.

Tipska naljepnica

Tipska naljepnica nalazi se na gornjoj strani uređaja.

Na njoj se nalazi oznaka modela, tvornički broj i priključni podaci (mrežni napon/frekvencija/maksimalna priključna vrijednost).


Oznaku modela i tvornički broj (SN) možete naći i na maloj naljepnici gore na otvorenoj upravljačkoj ploči.

Pripremite ove podatke kada imate pitanja ili probleme, kako bi Vam Miele ciljano mogao pomoći.

Isporučeni pribor


Po potrebi možete naknadno naručiti već isporučeni i dodatni pribor (pogledajte poglavje „Dodatni pribor“).

DGG 20

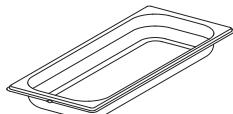


1 neperforirana posuda za kuhanje
Zapremnina 2,4 l / iskoristivi kapacitet
1,8 l
450 x 190 x 40 mm (ŠxDxV)

DGGL 20

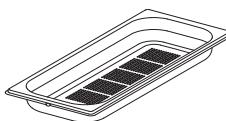

1 perforirana posuda za kuhanje
Zapremnina 2,4 l / iskoristivi kapacitet
1,8 l
450 x 190 x 40 mm (ŠxDxV)

Univerzalni lim

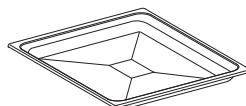

1 Univerzalni lim za pečenje

Kombinirana rešetka



1 kombinirana rešetka za pečenje i za
roštilj


HydroCleaner

1 posebno sredstvo za čišćenje prostora za pripremu s programom za održavanje HydroClean. Posebno prikladno za uklanjanje jakih, tvrdokornih zaprljaja.

Tablete za uklanjanje kamenca

Za uklanjanje kamenca iz pećnice s parom

Upravljački elementi

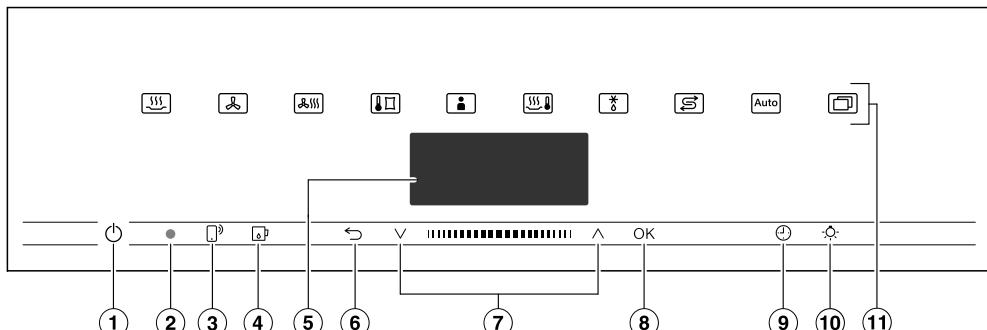

- ① Tipka za uključivanje i isključivanje u udubljenju
Za uključivanje i isključivanje pećnica s parom
- ② Optičko sučelje
(samo za Miele servis)
- ③ Senzorska tipka .
Za upravljanje pećnicom s parom
Vašim mobilnim krajnjim uređajem
- ④ Senzorska tipka .
Za otvaranje i zatvaranje upravljačke ploče
- ⑤ Zaslон
Za prikaz dnevnog vremena i informacija o upravljanju
- ⑥ Senzorska tipka .
Za postepeno vraćanje na prethodne postavke i za promjenu točki izbornika tijekom postupka pripreme
- ⑦ Područje navigacije tipkama sa strelicama i .
Za kretanje kroz popise za odabir i promjenu vrijednosti
- ⑧ Senzorska tipka .
Za prikaz funkcija i pohranjivanje postavki
- ⑨ Senzorska tipka .
Za podešavanje podsjetnika minuta, vremena pripreme ili početka odnosno završetka postupka pripreme
- ⑩ Senzorska tipka .
Za uključivanje i isključivanje osvjetljenja prostora za pripremu jela
- ⑪ Senzorske tipke
Za odabir načina rada, automatskih programa i postavki

Tipka Uključivanje/Isključivanje

Tipka za uključivanje/isključivanje ⓧ je ulegnuta i reagira na kontakt prstom.

Ovom tipkom uključujete i isključujete pećnicu s parom.

Zaslon

Na zaslonu se prikazuje točno vrijeme ili različite informacije o načinima rada, temperaturama, vremenu pripreme jela, automatskim programima i postavkama.

Nakon uključivanja pećnice s parom pomoću tipke za uključivanje/isključivanje ⓧ prikazuje se glavni izbornik sa zahtjevom Odaberite način rada.

Senzorske tipke

Senzorske tipke reagiraju na dodir prsta. Svaki dodir potvrđuje se zvučnim signalom. Zvuk tipki možete isključiti sa Ostalo | Postavke | Glasnoća | Ton tipki.

Ukoliko želite da senzorske tipke reagiraju i kada je pećnica s parom isključena, odaberite postavku Zaslon | QuickTouch | Uključeno.

Senzorske tipke iznad zaslona

Informacije o načinima rada i ostalim funkcijama naći ćete u poglavljima „Glavni izbornici i podizbornici“, „Postavke“, „Automatski programi“ i „Ostale primjene“.

Upravljački elementi

Senzorske tipke ispod zaslona

Senzorska tipka	Funkcija
	Ako pećnicom s parom želite upravljati pomoću svog mobilnog krajnjeg uređaja, morate raspolagati s Miele@home sustavom, uključiti postavku Daljinsko upravljanje te dodirnuti navedenu senzorsku tipku. Potom navedena senzorska tipka svijetli te je na raspolaganju funkcija MobileStart. Sve dok navedena senzorska tipka svijetli, pećnicom s parom možete upravljati pomoću svog mobilnog krajnjeg uređaja (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Miele@home“).
	Pomoću ove senzorske tipke otvarate i zatvarate upravljačku ploču (pogledajte poglavlje „Opis funkcija“, odlomak „Upravljačka ploča“).
	Ovisno o izborniku u kojem se nalazite ovom senzorskog tipkom vratite čete se u prethodni izbornik ili u glavni izbornik. Kada istovremeno traje priprema jela ovom senzorskog tipkom možete mijenjati vrijednosti i postavke, kao primjerice temperaturu ili Booster za postupak pripreme ili možete prekinuti postupak pripreme.
	Kroz područje za navigaciju se krećete sa strelicama ili prostorom između, u popisima za odabir prema gore ili dolje. Dok se krećete kroz točke izbornika one se jedna za drugom prikazuju na svjetloj podlozi. Točka izbornika koju želite odabrati mora biti na svjetloj podlozi. Vrijednosti ili postavke na svjetloj podlozi možete mijenjati sa strelicama ili područjem između njih.
OK	Kada su funkcije na zaslonu prikazane na svjetloj podlozi možete ih pozvati senzorskog tipkom OK. Potom možete promijeniti odabranu funkciju. Pritisom na tipku OK pohranjuje se promjena. Kad se na zaslonu prikaže prozorčić s informacijom, potvrdite s OK.

Senzorska tipka	Funkcija
	Ukoliko se ne odvija postupak pripreme jela, senzorskom tipkom u svakom trenutku možete podesiti podsjetnik minuta (primjerice za kuhanje jaja). Ukoliko se istovremeno odvija postupak pripreme jela, možete podesiti podsjetnik minuta, vrijeme pripreme i vrijeme početka ili završetka za postupak pripreme jela.
	Odabirom ove senzorske tipke možete uključiti i isključiti osvjetljenje prostora za pripremu jela. Ovisno o odabranoj postavci osvjetljenje prostora za pripremu jela se gasi za 15 sekundi ili ostaje stalno uključeno ili isključeno.

Simboli

Na zaslonu se mogu prikazati sljedeći simboli:

Simbol	Značenje
	Ovaj simbol označava dodatne informacije i napomene vezane uz upravljanje. Ove prozorчиće s informacijama potvrđite s OK.
	Podsjetnik minuta
	Kvačica označava aktualnu postavku.
	Postavke kao što su svjetlina zaslona ili glasnoća, prikazane su na segmentnom klizaču.

Princip rukovanja

Parnnom pećnicom upravljate preko područja za navigaciju sa strelicama \wedge i \vee i područjem između njih .

Čim se pojavi vrijednost, napomena ili postavka koju možete potvrditi, senzorska tipka *OK* svijetli narančasto.

Odabir točke izbornika

- Dodirnite strelicu \wedge ili \vee ili povucite prstom preko područja  udesno ili ulijevo, dok se željena točka izbornika ne prikaže na svjetloj podlozi.

Savjet: Ako strelicu držite pritisnutom, automatski se dalje pomiče lista za odabir, sve dok ne pustite strelicu.

- Odabir potvrdite s *OK*.

Promjena postavke u listi za odabir

- Dodirnite strelicu \wedge ili \vee ili povucite prstom preko područja  udesno ili ulijevo, dok se ne pojavi željena vrijednost ili željena postavka na svjetloj podlozi.

Savjet: Aktualna postavka označena je kvačicom .

- Potvrdite s *OK*.

Postavka je pohranjena. Vraćate se u prethodni izbornik.

Promjena postavke segmentnim klizačem

Neke su postavke prikazane segmentnim klizačem . Kada su svi segmenti ispunjeni, odabrana je maksimalna vrijednost.

Ako nije niti jedan ili je samo jedan segment ispunjen, odabrana je minimalna vrijednost ili je postavka isključena (primjerice kod glasnoće).

- Dodirnite strelicu \wedge ili \vee ili povucite prstom preko područja  udesno ili ulijevo, dok se ne pojavi željena postavka.

- Odabir potvrdite s *OK*.

Postavka je pohranjena. Vraćate se u prethodni izbornik.

Odabir načina rada ili funkcije

Senzorske tipke za načine rada i funkcije (primjerice Ostalo ) nalaze se iznad zaslona (pogledajte poglavlje „Upravljanje“ i „Postavke“).

- Dodirnite senzorsku tipku za željeni način rada ili funkciju.

Senzorska tipka na upravljačkoj ploči svijetli narančasto.

- Listajte pod Ostalo  u listama za odabir, dok se željena točka izbornika ne pojavi na svjetloj podlozi.
- Podesite vrijednosti za postupak pripreme.
- Potvrdite s OK.

Promjena načina rada

Tijekom postupka pripreme možete izvršiti promjenu na drugi način rada.

Senzorska tipka do sada odabranog načina rada svijetli narančasto.

- Dodirnite senzorsku tipku novog načina rada ili funkciju.


Pojavljuje se promijenjeni način rada i pripadajuće predložene vrijednosti.

Senzorska tipka promijenjenog načina rada svijetli narančasto.

Listajte pod Ostalo  u listama za odabir, dok se ne pojavi željena točka izbornika.

Unos brojeva

Brojevi, koje možete promijeniti, prikazani su na svjetloj podlozi.

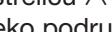- Dodirnite strelicu \wedge ili \vee ili povucite prstom preko područja  udesno ili ulijevo, dok se željeni broj ne prikaže na svjetloj podlozi.


Savjet: Ako strelicu držite pritisnutom, automatski se dalje pomiče vrijednost, sve dok ne pustite strelicu.

- Potvrdite s OK.

Pohranjen je promijenjen broj. Vraćate se u prethodni izbornik.

Unos slova

Slova unosite kroz područje navigacije. Odaberite kratke, jasne nazive.

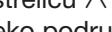- Dodirnite strelicu \wedge ili \vee ili povucite prstom preko područja  udesno ili ulijevo, dok se željeni znak ne prikaže na svjetloj podlozi.

Odabrani znak se pojavljuje u gornjem retku.

Savjet: Raspoloživo je maksimalno 10 znakova.

Znakove možete jedan za drugim brisati s .

- Odaberite daljnje znakove.

- Kada ste unijeli ime programa, odaberite .

- Potvrdite s OK.

Naziv se pohranjuje.

Princip rukovanja

Aktivacija MobileStart

- Za aktivaciju MobileStart funkcije odaberite senzorsku tipku

Senzorska tipka svijetli. Pećnicom s parom možete daljinski upravljati pomoću Miele@mobile aplikacije.

Izravno upravljanje na pećnici s parom ima prednost pred daljinskim upravljanjem putem aplikacije.

MobileStart možete upotrebljavati sve dok svijetli senzorska tipka .

Upravljačka ploča

Iza upravljačke ploče se nalazi spremnik za vodu i posuda za kondenzat. Upravljačka ploča se otvara i zatvara dodirom na senzorsku tipku . Ista je opremljena zaštitom protiv prikleštenja. Ako upravljačka ploča kod otvaranja/zatvaranja nađe na otpor, postupak se prekida. Ipak ne dodirujte gornju stranu vrata prilikom otvaranja i zatvaranja upravljačke ploče.

Spremnik za vodu

Maksimalna količina punjenja iznosi 1,4 litre, a minimalna 1,0 litre. Na spremniku za vodu nalaze se oznake. Nikako se ne smije prekoracići gornja oznaka.

Potrošnja vode ovisi o namirnici i trajanju pripreme namirnice. Eventualno treba nadopuniti vodu tijekom postupka pripreme jela. Ako tijekom pripreme otvarate vrata uređaja povećava se potrošnja vode.

Spremnik za vodu prije svake pripreme hrane napunite parom do maksimuma.

Posuda za kondenzat

Uredaj pumpa kondenzat koji nastaje kod postupka pripreme u posudu za kondenzat. Maksimalna količina punjenja iznosi 1,4 l.

Temperatura

Neki načini rada imaju preporučenu temperaturu. Preporučena temperatura se može promijeniti za pojedinačni postupak pripreme, korak pripreme ili trajno unutar zadanog područja. Preporučenu temperaturu možete mijenjati u koracima od 5°C, kod Sous-vide načina pripreme u koracima od 1°C (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Preporučene temperature“).

Vlažnost

Načini rada Kombinirana priprema  i primjena Podgrijavanje  rade s kombinacijom načinom rada pećnice i vlažnosti. Možete odabrati vlažnost unutar zadanog područja za pojedinačni postupak ili korak pripreme jela.

Ovisno o postavci vlažnost u prostor za pripremu jela ulazi vlaga ili svježi zrak. Kod postavke vlažnost = 0 % realizira se maksimalan dovod svježeg zraka i ne dovodi se vlaga. Kada je postavka vlažnost = 100 % ne dovodi se svjež zrak već je udio vlage maksimalan.

Neke namirnice koje tijekom pripreme ispuštaju vlagu. Ovakva vlastita vlažnost same namirnice također se koristi prilikom regulacije vlažnosti. Tako se može dogoditi da se para ne stvara kada je vlažnost podešena na nisku vrijednost.

Opis načina rada

Vrijeme pripreme

Ovisno o načinu rada možete podesiti vrijeme pripreme od 1 minute i 10 ili 12 sati.

Kod automatskih programa i programa za održavanje vrijeme pripreme je tvornički podešeno i ne može se mijenjati.

Kod pripreme na pari kao i kod programa i primjena samo u radu s parom vrijeme pripreme započinje teći tek kada je postignuta podešena temperatura. A kod svih ostalih načina rada, programa i primjena počinje teći odmah.

Šumovi

Za vrijeme rada i nakon isključivanja pećnice s parom čuje se šum (zujanje). Ovaj šum ne upućuje na grešku ili kvar uređaja. Nastaje kod upumpavanja i ispumpavanja vode.

Dok pećnica s parom radi čuje se šum ventilatora.

Faza zagrijavanja

U svim se načinima rada tijekom faze zagrijavanja na zaslonu prikazuje rast temperature prostora za pripremu jela (iznimke: Roštilj velike površine, Roštilj male površine).

Kod pripreme na pari trajanje faze zagrijavanja ovisi o količini i temperaturi namirnica. Faza zagrijavanja načelno iznosi oko 7 minuta. Kod pripreme rashlađenih ili zamrznutih namirnica ona se prodljuje. Također kod nižih temperatura pripreme i kod pripreme u načinu rada Sous-vide  može se faza zagrijavanja prodljiti.

Faza pripreme jela

Za vrijeme faze pripreme na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme. Kod pripreme s parom faza pripreme počinje istjecati tek kada je postignuta podešena temperatura. A kod svih ostalih načina rada, programa i primjena počinje teći odmah.

Redukcija pare

Kad se kod pripreme na pari i u kombiniranom načinu pripreme hrana priprema na određenoj temperaturi, po završetku postupka pripreme automatski se uključuje redukcija pare. Funkcija djeluje tako da kod otvaranja vrata ne izade puno pare. Na zaslonu se pojavljuje Redukcija pare.

Redukcija pare se može isključiti (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Redukcija pare“). Kod isključene redukcije pare kod otvaranja vrata izlazi puno pare.

Osvjetljenje prostora za pripremu jela

Pećnica s parom je tvornički tako postavljena da se osvjetljenje prostora za pripremu jela u svrhu uštede energije isključuje nakon pokretanja.

Ako prostor za pripremu jela tijekom rada treba stalno biti osvijetljen, potrebno je promijeniti tvorničke postavke (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Osvjetljenje“).

Ako po završetku postupka pripreme vrata ostanu otvorena, osvjetljenje prostora za pripremu jela se automatski isključuje nakon 5 minuta.

Kada na upravljačkoj ploči dodirnete senzorsku tipku , osvjetljenje se uključuje na 15 sekundi.

Prva uporaba

Miele@home

Vaša pećnica s parom opremljena je integriranim WLAN modulom.

Za uporabu Vam je potrebno sljedeće:

- WLAN mreža
- Miele aplikacija
- korisnički račun kod tvrtke Miele. Korisnički račun možete izraditi putem Miele aplikacije.

Miele aplikacija vodi Vas kroz povezivanje između pećnice s parom i kućne WLAN mreže.

Nakon što ste pećnicu s parom povezali na svoju WLAN mrežu, pomoću aplikacije možete primjerice vršiti sljedeće akcije:

- dohvatiti informacije o radnom stanju svoje pećnice s parom
- dohvatiti napomene o izvršenim postupcima pripreme svoje pećnice s parom
- završiti postupke pripreme u tijeku

Povezivanjem pećnice s parom u svoju WLAN mrežu povećava se potrošnja energije, čak i kada je pećnica s parom isključena.

Osigurajte da na mjestu postavljanja svoje pećnice s parom primate signal WLAN mreže dovoljne jačine.

Raspoloživost WLAN veze

WLAN veza dijeli raspon frekvencije s drugim uređajima (npr. mikrovalnim pećnicama, igračkama na daljinsko upravljanje). Usljed navedenog, može doći do privremenih ili trajnih poremećaja veze. Stoga se ne može jamčiti stalna raspoloživost ponuđenih funkcija.

Raspoloživost Miele@home

Korištenje Miele aplikacije ovisi o raspoloživosti Miele@home usluga u Vašoj državi.

Usluga Miele@home nije raspoloživa u svakoj državi.

Informacije o raspoloživosti možete pronaći preko internet stranice www.miele.hr.

Miele aplikacija

Miele aplikaciju možete besplatno preuzeti u Apple App ili Google Play trgovinama aplikacijama.



Osnovne postavke

Za prvu uporabu morate napraviti postavke u nastavku. Ove postavke možete kasnije ponovno promijeniti (pogledajte poglavje „Postavke“).

 **Opasnost od ozljede o vruće površine.**

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada.

Pećnicu s parom upotrebljavajte samo ako je ugrađena, kako bi se mogao osigurati siguran rad.

Kad se pećnica s parom priključi na električnu mrežu, automatski se uključuje.

Podešavanje jezika

- Odaberite željeni jezik.
- Potvrdite s OK.

Ako ste zabunom odabrali jezik koji ne razumijete, slijedite upute u poglaviju „Postavke“, odlomak „Jezik 

Podešavanje lokacije

- Odaberite željenu lokaciju.
- Potvrdite s OK.

Postavljanje Miele@home

Na zaslonu se pojavljuje Postaviti Miele@home.

- Ako odmah želite podesiti Miele@home, odaberite Dalje i potvrdite s OK.
- Ukoliko želite odgoditi podešavanje za kasnije, odaberite Preskočiti i potvrdite s OK.
Informacije o kasnijem podešavanju možete pronaći u poglavju „Postavke“, odlomak „Miele@home“.
- Ako odmah želite podesiti Miele@home, odaberite željenu metodu povezivanja.

Zaslon i Miele aplikacija Vas vode kroz sljedeće korake.

Podešavanje datuma

- Jeden za drugim podesite godinu, mjesec i dan.
- Potvrdite s OK.

Podešavanje sata

- Podesite vrijeme u satima i minutama.
- Potvrdite s OK.

Prva uporaba

Podešavanje tvrdoće vode

Podatak o lokalnoj tvrdoći vode može Vam dati nadležna tvrtka za vodoopskrbu.

Ostale informacije o postavkama tvrdoće vode naći ćete u poglavlju „Postavke“, odlomak „Tvrdoća vode“.

- Podesite svoju lokalnu tvrdoću vode.
- Potvrdite s OK.

Završetak prve uporabe

- Pridržavajte se eventualnih uputa na zaslonu.

Prva uporaba je završena.

Prvo čišćenje pećnice s parom

- S pećnicice s parom i pribora uklonite eventualne naljepnice ili zaštitne folije.

Pećnica s parom tvornički je podvrgнутa provjeri funkcije zbog čega prilikom transporta u određenim okolnostima može ostatak vode iz vodova dosjetiti nazad u prostor za pripremu.

Čišćenje spremnika za vodu i posude za kondenzat

 Opasnost od ozljede upravljačkom pločom.

Kada se upravljačka ploča otvara ili zatvara, možete se priklještiti.

Ne dodirujte gornju stranu vrata prilikom otvaranja i zatvaranja upravljačke ploče.

- Pećnicu s parom uključite pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje ⏪.
- Dodirnite senzorsku tipku ☰, kako biste otvorili upravljačku ploču.
- Izvadite spremnik za vodu i posudu za kondenzat. Spremnik za vodu i posudu za kondenzat kod vađenja lagano pritisnite prema gore.
- Spremnik za vodu i posudu za kondenzat operite ručno ili u perilici posuda.

Čišćenje pribora/prostora za pripremu jela

- Izvadite sav pribor iz prostora za pripremu jela.
- Posudu operite ručno ili u perilici posuđa.

Površina univerzalnog lima i kombinirane rešetke oplemenjene su sa PerfectClean slojem i smiju se čistiti **isključivo** ručno.

Pridržavajte se napomena o čišćenju iz poglavlja „Čišćenje i održavanje“, odlomak „PerfectClean“.

- Univerzalni lim i kombiniranu rešetku očistite čistom mekom spužvicom, sredstvom za ručno pranje posuđa i topлом vodom.

Pećnica s parom je prije isporuke tretirana sredstvom za njegu.

- Prostor za pripremu očistite čistom spužvastom krpom, sredstvom za ručno pranje posuđa i topлом vodom kako biste uklonili sredstvo za njegu.

Prilagođavanje temperature vrelišta

Prije no što po prvi puta pripremate namirnice pećnicu s parom morate prilagoditi temperaturi vrelišta vode koja varira ovisno o visinskom položaju mjesta postavljanja. Ispiru se i dijelovi koji provode vodu.

Ovaj postupak morate **svakako** provesti, kako bi se jamčila bespriječna funkcija uređaja.

Destilirana ili mineralna voda ili druge tekućine mogu oštetiti pećnicu s parom.

Upotrebljavajte **isključivo svježu, hladnu pitku vodu** (ispod 20°C).

- Izvadite spremnik za vodu i napunite ga do oznake „max“.
- Umetnite spremnik za vodu.
- Uključite pećnicu s parom s načinom rada Kuhanje na pari  (100°C) na 15 minuta. Postupite na način opisan u poglavlju „Upravljanje“.

Prilagođavanje temperature vrelišta nakon preseljenja

Nakon selidbe pećnicu s parom treba prilagoditi promijenjenoj temperaturi vrelišta vode, ako između novog i starog mjesto postavljanja postoji visinska razlika od barem 300 metara. U navedenu svrhu provedite postupak uklanjanja kamenca (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Održavanje“).

Prva uporaba

Zagrijavanje pećnice s parom

- Izvadite po potrebi sav pribor iz prostora za pripremu jela.
- Za odmašćivanje prstenastog grijajućeg elementa zagrijavajte pećnicu s parom u načinu rada Vrući zrak plus  30 minuta na 200°C.
Postupite na način opisan u poglavlju „Upravljanje“.

 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijajuće, prostor za pripremu jela i vodilice za prihvatanje.

Za rukovanje vrućom pećnicom nauvucite kuhinjske rukavice.

Pri prvom zagrijavanju može doći do nastanka neugodnih mirisa. Stvaranje mirisa i eventualne pare prestaje nakon nekog vremena te ne upućuje na pogrešan priključak ili kvar na uređaju.

Za to vrijeme se pobrinite za dovoljno prozračivanje kuhinje.

Pregled postavki

Stavka izbornika	Moguće postavke
Jezik	... deutsch english ... Lokacija
Dnevno vrijeme	Prikaz Uključeno* Isključeno Noćno isključivanje Format prikaza vremena 12 h 24 h* Podešavanje
Datum	
Osvjetljenje	Uključeno „Uključeno“ na 15 sekundi* Isključeno
Zaslon	Svjetlina  QuickTouch Uključeno Isključeno*
Glasnoća	Signalni tonovi Melodije*  Solo ton  Ton tipki  Melodije Uključeno* Isključeno
Jedinice	Težina g* lb/oz lb Temperatura °C* °F
Održavanje topline	Uključeno Isključeno*
Redukcija pare	Uključeno* Isključeno
Preporučene temperature	
Booster	Uključeno* Isključeno
Tvrdoća vode	1° dH ... 15° dH* ... 70° dH

* Tvornička postavka

Postavke

Stavka izbornika	Moguće postavke
Automatsko ispiranje	Uključeno* Isključeno
Sigurnost	Zaključavanje tipki Uključeno Isključeno* Blokada uključivanja  Uključeno Isključeno*
Miele@home	Aktivacija Deaktivacija Status veze Ponovno postavljanje Resetiranje Postavljanje
Daljinsko upravljanje	Uključeno* Isključeno
RemoteUpdate	Uključeno* Isključeno
Verzija softvera	
Prodajno mjesto	Prezentacija Uključeno Isključeno*
Tvorničke postavke	Postavke uređaja Osobni programi Preporučene temperature

* Tvornička postavka

Pozivanje izbornika „Postavke“

U izborniku Ostalo  Postavke možete personalizirati svoju pećnicu s parom, tako da tvorničke postavke prilagodite vlastitim potrebama.

- Odaberite Ostalo .
- Odaberite Postavke .
- Odaberite željenu postavku.

Postavke možete provjeriti ili promijeniti.

Postavke se mogu mijenjati samo ako nije u tijeku postupak pripreme jela.

Jezik

Možete postaviti svoj lokalni jezik i svoju lokaciju.

Nakon odabira i potvrđivanja na zaslonu se odmah prikazuje odabrani jezik.

Savjet: Ako ste zabunom odabrali jezik koji ne razumijete, odaberite senzorsku tipku . Kako biste se vratili u podizbornik Jezik  orijentirajte se prema simbolu .

Dnevno vrijeme

Prikaz

Odaberite način prikaza dnevnog vremena za isključenu pećnicu s parom:

- Uključeno
Vrijeme se uvijek pojavljuje na zaslonu.
Ako dodatno odaberete postavku Zaslon | QuickTouch | Uključeno, sve senzorske tipke reagiraju odmah na dodir.
Ako dodatno odaberete postavku Zaslon | QuickTouch | Isključeno, pećnicu s parom morate uključiti prije no što njom možete upravljati.
- Isključeno
Zaslon je zatamnjen, za uštedu energije. Pećnicu s parom morate uključiti prije no što njom možete upravljati.
- Noćno isključivanje
Točno vrijeme se na zaslonu prikazuje od 5 h do 23 h, kako bi se štedjela energija. Ostalo vrijeme je zaslon zatamnjen.

Format prikaza vremena

Dnevno vrijeme možete prikazati u formatu od 24h ili 12h (24 h ili 12 h).

Postavke

Podešavanje

Podešavaju se sati i minute.

Nakon nestanka električne energije ponovno se prikazuje aktualno vrijeme. Aktualno vrijeme se pohranjuje na oko 150 sati.

Kad je pećnica s parom povezana s WLAN mrežom i prijavljena na Miele@mobile aplikaciju, vrijeme će se sinkronizirati pomoću Vaše lokalne postavke u Miele@mobile aplikaciji.

Datum

Podešavate datum.

Osvjetljenje

- Uključeno

Osvjetljenje prostora za pripremu jela uključeno je tijekom cijelog postupka pripreme jela.

- „Uključeno“ na 15 sekundi

Osvjetljenje prostora za pripremu jela automatski se gasi nakon 15 sekundi postupka pripreme jela. Odabirom senzorske tipke ☰ osvjetljenje prostora za pripremu jela ponovo se uključuje na 15 sekundi.

- Isključeno

Osvjetljenje prostora za pripremu jela je isključeno. Odabirom senzorske tipke ☰ osvjetljenje prostora za pripremu jela se uključuje na 15 sekundi.

Zaslon

Svetlina

Svetlina zaslona se prikazuje segmentnom linijom.



maksimalna svjetlina



minimalna svjetlina

QuickTouch

Odaberite kako trebaju reagirati senzorske tipke, kada je pećnica s parom isključena:

- Uključeno

Kada ste dodatno odabrali postavku Dnevno vrijeme | Prikaz | Uključeno ili Noćno isključivanje senzorske tipke reagiraju i kada je pećnica s parom isključena.

- Isključeno

Neovisno o postavci Dnevno vrijeme | Prikaz senzorske tipke reagiraju samo ako je pećnica uključena kao i određeno vrijeme nakon isključenja pećnice s parom.

Glasnoća

Signalni tonovi

Ako su signalni tonovi uključeni, nakon postizanja podešene temperature i po isteku podešenog vremena oglašava se zvučni signal.

Melodije

Po završetku postupka u vremenskom se intervalu više puta oglašava melodija.

Glasnoća ove melodije se prikazuje segmentnom linijom.



Maksimalna jačina zvuka



Melodija je isključena

Solo ton

Po završetku postupka jedno se vrijeme čuje neprekidan ton.

Visina takvog solo tona prikazana je segmentnom linijom.



maksimalna visina tona



minimalna visina tona

Ton tipki

Glasnoća koji se javlja odabirom senzorske tipke prikazuje se segmentnom trakom.



Maksimalna jačina zvuka



Ton tipki je isključen

Melodije

Zvuk koji se oglašava prilikom dodira na tipku za uključenje/isključenje ⓧ možete isključiti ili uključiti.

Jedinice

Težina

Težinu namirnice u automatskim programima možete podesiti u gramima (g), funtama/uncama (lb/oz) ili funtama (lb).

Temperatura

Temperaturu možete podesiti u stupnjevima Celzijusovim ($^{\circ}\text{C}$) ili Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).

Postavke

Održavanje topline

Funkcijom Održavanje topline namirnice po završetku postupka pripreme s parom možete održavati toplim. Jelo se održava toplim maksimalno 15 minuta prethodno podešenom temperaturom. Otvaranjem vrata možete prekinuti fazu održavanja topline.

Uzmite u obzir da se osjetljive namirnice, osobito riba, u fazi održavanja topline mogu nastaviti pripremati.

- Uključeno

Funkcija Održavanje topline je uključena. Ako se priprema izvodi s temperaturom višom od 80°C, ova se funkcija primjenjuje nakon oko 5 minuta. Jelo se održava toplim na temperaturi od 70°C.

- Isključeno

Funkcija Održavanje topline je isključena.

Redukcija pare

Funkcija Redukcija pare djeluje tako da kod otvaranja vrata ne izade puno pare.

- Uključeno

Ukoliko se jelo priprema s temperaturom većom od oko 80°C (priprema na paru) ili od 80 do 100°C i 100 % vlage (kombinirana priprema), po završetku postupka pripreme jela automatski se uključuje redukcija pare. Na zaslonu se pojavljuje Redukcija pare.

- Isključeno

Kad je redukcija pare isključena, automatski je isključena i funkcija Održavanje topline. Kod isključene redukcije pare kod otvaranja vrata izlazi puno pare.

Preporučene temperature

Dobro je promijeniti preporučene temperature ako često radite s drugačijim temperaturama.

Čim pozovete točku izbornika, prikazuje se popis za odabir načina rada.

- Odaberite željeni način rada.

Prikazuje se preporučena temperatura uz istovremeni prikaz temperaturnog područja, u kojem možete mijenjati iznos temperature.

- Promijenite preporučenu temperaturu.
- Potvrdite s OK.

Booster

Funkcija Booster služi za brzo zagrijavanje prostora za pripremu jela.

- Uključeno

Funkcija Booster automatski je uključena tijekom faze zagrijavanja u procesu pripreme jela. Prostor za pripremu istovremeno prethodno zagrijavaju na podešenu temperaturu gornji grijač, prstenasti grijač i ventilator.

- Isključeno

Funkcija Booster isključena je tijekom faze zagrijavanja u procesu pripreme jela. Samo pripadajući grijači za odabrani način rada prethodno zagrijavaju prostor za pripremu.

Postavke

Tvrdoća vode

Kako bi pećnica s parom besprijekorno funkcionirala i kako bi se pravodobno očistila od kamenca, tvrdoću vode morate uskladiti s lokalnim uvjetima. Što je voda tvrđa, to je češće potrebno uklanjati kamenac iz pećnice s parom.

Podatak o lokalnoj tvrdoći pitke vode može Vam dati nadležna tvrtka za vođopskrbu.

Ako upotrebljavate pitku vodu iz boce, primjerice mineralnu vodu, upotrebljavajte pitku vodu bez ugljične kiseline. Postavke podesite sukladno udjelu kalcija. Udio kalcija naveden je na naljepnici boce te je izražen u mg/l Ca²⁺ ili ppm (mg Ca²⁺/l).

Možete podesiti stupanj tvrdoće između 1° dH i 70° dH. Tvornički je podešena vrijednost tvrdoće vode na 15°dH.

Tvrdoća vode		Udio kalcija mg/l Ca ²⁺ ili ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Postav-ka
°dH	mmol/l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,9	71	10
11	2,0	79	11
12	2,2	86	12
13	2,3	93	13

Tvrdoća vode	Udio kalcija mg/l Ca ²⁺ ili ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Postav-ka	
°dH	mmol/l		
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,1	121	17
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	4,0	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,7	186	26
27	4,9	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,6	221	31
32	5,8	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,5	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9–12,5	430–500	61–70

Automatsko ispiranje

Nakon što ste po završenom postupku pripreme jela na pari isključili pećnicu s parom na zaslonu se prikazuje Uređaj se ispire.

Pri ovom se postupku iz sistema ispiru eventualni ostaci namirnica.

Automatsko ispiranje možete uključiti ili isključiti.

Sigurnost

Zaključavanje tipki

Blokada tipki sprječava neželjen prekid ili promjenu postupka pripreme. Kada je blokada tipki aktivirana, na početku postupka pripreme blokiraju se sve senzorske tipke i polja na zaslonu, osim tipke za uključivanje/isključivanje ⌂.

- **Uključeno**
Aktivirana je blokada tipki. Dodirnite senzorsku tipku *OK* barem 6 sekundi, kako biste nakratko isključili blokadu tipki.
- **Isključeno**
Deaktivirana je blokada tipki. Sve senzorske tipke reagiraju čim ih dodirnete.

Blokada uključivanja

Blokada uključivanja sprječava neželjeno uključivanje pećnice s parom.

Kada je blokada puštanja u pogon aktivirana odmah možete podesiti podsjetnik minuta, kao i koristiti funkciju MobileStart.

Blokada uključivanja ostaje zadržana i nakon nestanka napajanja.

- **Uključeno**
Aktivirana je blokada uključivanja. Prije nego što možete koristiti parnu pećnicu, dodirnite senzorsku tipku *OK* u trajanju od najmanje 6 sekundi.
- **Isključeno**
Blokada uključivanja je deaktivirana. Parnu pećnicu možete upotrebljavati kao obično.

Postavke

Miele@home

Parna pećnica se ubraja u kućanske uređaje koji se mogu uključiti u Miele@home. Parna pećnica je tvornički opremljena WLAN komunikacijskim modulom te je prikladna za bežičnu komunikaciju.

Na raspolaganju Vam stoji nekoliko mogućnosti povezivanja Vaše parne pećnice na WLAN mrežu. Preporučujemo Vam povezivanje Vaše parne pećnice pomoću Miele aplikacije ili preko WPS funkcije na Vašem WLAN usmjerivaču.

- Aktivacija

Ova je postavka vidljiva samo kada je Miele@home funkcija isključena. WLAN funkcija se ponovno uključuje.

- Deaktivacija

Ova je postavka vidljiva samo kada je Miele@home funkcija uključena. Miele@home ostaje podešen iako se WLAN funkcija isključi.

- Status veze

Ova je postavka vidljiva samo kada je Miele@home funkcija uključena. Na zaslonu se pojavljuju informacije kao što su kvaliteta WLAN prijema, naziv mreže i IP adresa.

- Ponovno postavljanje

Ova je postavka vidljiva samo kad je već podešena i aktivirana WLAN mreža. Postavke mreže se vraćaju na početne i odmah se uspostavlja nova mrežna veza.

- Resetiranje

Ova je postavka vidljiva samo kad je već podešena i aktivirana WLAN mreža. WLAN funkcija je isključena te je veza prema WLAN mreži vraćena na tvorničke postavke. Kako biste mogli koristiti Miele@home morate ponovo uspostaviti vezu prema WLAN mreži.

Kada zbrinjavate parnu pećnicu, prodajete ili pokrećete upotrebljavanu parnu pećnicu, vratite postavke mreže na tvorničke postavke. Samo ćete na taj način osigurati, da su svi osobni podaci izbrisani te da pret-hodni vlasnik više ne može pristupiti parnoj pećnici.

- Postavljanje

Ova je postavka vidljiva samo kada još nije uspostavljena WLAN mreža. Kako biste mogli koristiti Miele@home morate ponovo uspostaviti vezu prema WLAN mreži.

Daljinsko upravljanje

Ako ste na svoj mobilni krajnji uređaj instalirali Miele aplikaciju, raspolažete Miele@home sustavom i aktivirali ste daljinsko upravljanje (Uključeno), možete koristiti MobileStart funkciju i primjerice pozvati napomene o proteklim postupcima pripreme svoje pećnice s parom ili završiti pokrenuti postupak pripreme.

U umreženoj pripravnosti pećnica s parom treba maks. 2 W.

Aktivacija MobileStart

- Za aktivaciju MobileStart funkcije odaberite senzorsku tipku

Senzorska tipka svijetli. Pećnicom s parom možete daljinski upravljati pomoći Miele@mobile aplikacije.

Izravno upravljanje na pećnici s parom ima prednost pred daljinskim upravljanjem putem aplikacije.

MobileStart možete upotrebljavati sve dok svijetli senzorska tipka .

RemoteUpdate

Točka izbornika RemoteUpdate se prikazuje i moguće ju je odabrat, samo ako su preduvjeti za korištenje Miele@home aplikacije ispunjeni (pogledajte poglavlje „Prvo puštanje u pogon“, odlomak „Miele@home“).

Pomoću RemoteUpdate možete aktualizirati softver svoje parne pećnice. Ako je ažuriranje za Vašu parnu pećnicu na raspolaganju, Vaša će ga parna pećnica automatski preuzeti. Instalacija ažuriranja se ne provodi automatski, nego ga morate pokrenuti ručno.

Ukoliko niste instalirali ažuriranje, svoju parnu pećnicu možete upotrebljavati kao i obično. Preporuka tvrtke Miele je da ipak instalirate ažuriranje.

Uključivanje/Isključivanje

Tvornički je RemoteUpdate uključen. Ažuriranje koje stoji na raspolaganju preuzeti će se automatski te ga morate pokrenuti ručno.

Isključite RemoteUpdate, ako želite, da se ažuriranje ne preuzima automatski.

Postavke

Tijek RemoteUpdate

Informacije o sadržaju i opsegu ažuriranja nalaze se u Miele aplikaciji.

Ako ažuriranje stoji na raspolaganju, na zaslonu Vaše pećnice s parom će se prikazati poruka.

Ažuriranje možete odmah instalirati ili instalaciju odgoditi za kasnije. Upit slijedi nakon ponovnog uključenja pećnice s parom.

Ako ne želite instalirati ažuriranje, isključite funkciju RemoteUpdate.

Ažuriranje može trajati nekoliko minuta.

Prilikom RemoteUpdate treba paziti na sljedeće:

- Dok ne dobijete poruku, ažuriranje nije na raspolaganju.
- Instalirano ažuriranje ne možete ponisti.
- Ne isključujte pećnicu s parom tijekom ažuriranja. Ažuriranje će se u suprotnom prekinuti i neće se instalirati.
- Pojedina ažuriranja softvera može izvršiti samo Miele servisna služba.

Verzija softvera

Verzija softvera namijenjena je isključivo Miele servisu. Za privatnu uporabu u kućanstvu te informacije nisu potrebne.

Prodajno mjesto

Ova funkcija omogućuje prezentiranje parne pećnice bez zagrijavanja. Za privatnu uporabu ta postavka Vam nije potrebna.

Prezentacija

Ako pećnicu s parom uključite dok je aktivirana prezentacija, prikazuje se napomena Prezentacija uključena. Uredaj se ne zagrijava.

- Uključeno
Prezentacija je aktivirana kada senzorsku tipku *OK* dodirujete barem 4 sekunde.
- Isključeno
Prezentacija je deaktivirana kada senzorsku tipku *OK* dodirujete barem 4 sekunde. Pećnicu s parom možete koristiti kao obično.

Tvorničke postavke

- Postavke uređaja

Sve postavke vraćaju se na tvorničke postavke.

- Osobni programi

Brišu se svi osobni programi.

- Preporučene temperature

Promijenjene preporučene temperature vraćaju se na tvorničke postavke.

Podsjetnik minuta

Uporaba funkcije Podsjetnik minuta

Podsjetnik minuta  možete koristiti za nadziranje zasebnih postupaka, primjerice za kuhanje jaja.

Podsjetnik minuta možete koristiti i ako ste istodobno podesili vrijeme za automatsko uključivanje ili isključivanje postupka pripreme (primjerice kao podsjetnik za dodavanje začina ili podlijevanje tijekom pripreme jela).

- Podsjetnik minuta možete podesiti za najviše 59 minuta i 59 sekundi.

Podešavanje podsjetnika minuta

Kad ste odabrali postavku Zaslon | QuickTouch | Isključeno uključite pećnicu s parom kako biste podesili podsjetnik minuta. Preostalo vrijeme podsjetnika minuta tad se pojavljuje kad je pećnica s parom isključena.

Primjer: želite kuhati jaja i podesili ste podsjetnik na 6 minuta i 20 sekundi.

- Odaberite senzorsku tipku .
- Ukoliko se istovremeno odvija postupak pripreme jela odaberite Podsjetnik minuta.

Pojavljuje se zahtjev Podešavanje 00:00 Min..

- Pomoću područja za navigaciju podešite 06:20.
- Potvrdite s OK.

Podsjetnik minuta se pohranjuje.

Kad je pećnica s parom isključena prikazuje se  i podsjetnik minuta koji istječe umjesto dnevnog vremena.

Ukoliko se istovremeno odvija postupak pripreme jela, u podnožu se pojavljuje  i protekli podsjetnik minuta.

Kad se nalazite u izborniku, u pozadini se odvija podsjetnik minuta.

Po isteku podsjetnika minuta treperi , vrijeme se broji uzlazno i oglašava se signal.

- Odaberite senzorsku tipku .
- Po potrebi potvrdite s OK.

Isključuju se zvučni i optički signali.

Promjena podsjetnika minuta

- Odaberite senzorsku tipku .
- Ukoliko se istovremeno odvija postupak pripreme jela odaberite Podsjetnik minuta.
- Odaberite Izmjena.
- Potvrdite s OK.

Prikazuje se podsjetnik minuta.

- Promijenite podsjetnik minuta.
- Potvrdite s OK.

Pohranjuje se promijenjeni podsjetnik minuta.

Poništavanje podsjetnika minuta

- Odaberite senzorsku tipku .
- Ukoliko se istovremeno odvija postupak pripreme jela odaberite Podsjetnik minuta.
- Odaberite Brisati.
- Potvrdite s OK.

Podsjetnik minuta je poništen.

Glavni izbornik i podizbornici

Izbornik	Predložena vrijednost	Raspon
Načini rada		
Kuhanje na pari 	100 °C	40–100 °C
Vrući zrak plus 	160 °C	30–230 °C
Kombinirana priprema 		
Kombi. + Vrući zrak plus	170 °C	30–230 °C
Kombi. + Gornji i donji grijač	180 °C	30–230 °C
Kombinirana priprema + Roštilj	Stupanj 3	Stupanj 1–3
Sous-vide 	65 °C	45–90 °C
Osobni programi 		
Podgrijavanje 	130 °C	120–140 °C
Odmrzavanje 	60 °C	50–60 °C
Uklanjanje kamenca 		
Automatski programi 		
Ostalo 		
Gornji i donji grijač	180 °C	30–230 °C
Intenzivno pečenje	180 °C	50–230 °C
Donji grijač	190 °C	100–200 °C
Gornji grijač	190 °C	100–230 °C
Roštilj velike površine	Stupanj 3	Stupanj 1–3
Roštilj male površine	Stupanj 3	Stupanj 1–3
Roštilj s kruženjem zraka	200 °C	50–230 °C
Posebni kolači	160 °C	30–230 °C
Eco - Vrući zrak plus	180 °C	30–230 °C
Eco kuhanje na pari	100 °C	40–100 °C

Glavni izbornik i podizbornici

Izbornik	Predložena vrijednost	Raspon
Ostalo 		
Posebne primjene		
Mix & Match		
Priprema jelovnika	-	-
Blanširanje	-	-
Ukuhavanje	90 °C	80–100 °C
Sušenje	50 °C	30–70 °C
Dizanje tijesta	-	-
Sterilizacija posuđa	-	-
Šabat program	180 °C	50–230 °C
Zagrijavanje posuđa	50 °C	50–80 °C
Održavanje topline	65 °C	40–100 °C
Održavanje		
HydroClean		
Namakanje		
Sušenje		
Ispiranje		
Postavke 		

Postupci pripreme jela

- Ukoliko je moguće, koristite automatske programe za pripremu Vašeg jela.
- Iz prostora za pripremu jela izvadite sav pribor koji Vam za postupak pripreme jela nije potreban.
- Odaberite općenito nižu temperaturu navedenu u receptu ili u tablici pripreme te jelo koje pripremate provjerite nakon kratkog vremena.
- Prethodno zagrijte prostor za pripremu jela ako je tako navedeno u receptu ili tablici pripreme.
- Vrata tijekom pripreme po mogućnosti nemojte otvarati.
- Za pečenje koristite mat, tamne kalupe. Oni bolje preuzimaju toplinu te ju brže prenose na tjesto. Svetli materijali od plemenitog čelika ili aluminija reflektiraju toplinu, koja tako teže dosegne namirnicu koja se priprema. Dno prostora za pripremu jela ili rešetku ne pokrivajte s aluminijskom folijom koja reflektira toplinu.
- Kontrolirajte trajanje pripreme jela, kako biste izbjegli potrošnju energije kod pripreme namirnica.
Podesite vrijeme trajanja pripreme jela ili koristite termometar za hranu, ako je raspoloživ.
- Za brojna jela možete koristiti način rada  Vrući zrak plus. Njime možete pripremati na nižim temperaturama nego u načinu rada Gornji i donji grijач, jer se toplina odmah raspodjeljuje u prostoru za pripremu jela. Osim toga jelo možete istovremeno pripremati na više razina.
- Za jela s roštilja po mogućnosti koristite način rada Roštilj s kruženjem zraka. Pri tom jelo pripremate na nižim temperaturama nego u ostalim načinima rada pripreme na roštilju, kod maksimalno podešene temperature.
- U načinu rada Eco - Vrući zrak plus pripremate energetski štedljivo s optimalnim korištenjem topline. Ovaj način rada koristite za pripremu manjih količina poput zamrzнуте pizze ili kolačića iz modlica. Vrata tijekom pripreme nemojte otvarati.
- Za pripremu s parom na način da štedite energiju, možete koristiti način rada Eco kuhanje na pari. Ovaj način je prije svega prikladan za pripremu povrća i ribe.
- Kada je moguće, istovremeno pripremajte više jela. Postavite ih jedno uz drugo ili na različite razine.
- Jela koja ne možete istovremeno pripremati, po mogućnosti pripremajte jedno za drugim, kako biste iskoristili već postojeću toplinu.

Savjeti za uštedu energije

Prilagodba postavki

- Kako biste smanjili potrošnju energije, za upravljačke elemente odaberite postavku Zaslon | QuickTouch | Isključeno.
- Za osvjetljenje prostora za pripremu jela odaberite postavku Osvjetljenje | Isključeno ili „Uključeno“ na 15 sekundi. Osvjetljenje prostora za pripremu u svakom trenutku možete ponovno uključiti pomoću senzorske tipke :Q:.

Način uštede energije

Kada se ne odvija postupak pripreme jela i ne slijedi daljnje upravljanje, pećnica s parom se za uštedu energije automatski isključuje. Prikazuje se aktualno vrijeme ili se zaslon zatamnjuje (pogledajte poglavlje „Postavke“).

Greška zbog nedostajućeg sita na dnu.

Ukoliko nedostaje sito na dnu, ostaci namirnica mogu dospijeti u odvod. Voda se ne može ispumpati.

Provjerite prije svakog postupka pripreme, da li je sitno na dnu postavljeno.

- Uključite pećnicu s parom.

Prikazuje se glavni izbornik.

- Ukoliko hrani želite pripremati u načinu rada s parom ili dodavanjima pare, napunite spremnik za vodu i umetnite ga.

Destilirana ili mineralna voda ili druge tekućine mogu oštetiti pećnicu s parom.

Upotrebljavajte **isključivo svježu, hladnu pitku vodu** (ispod 20°C).

- Umetnite namirnice u prostor za pripremu jela.

- Odaberite željeni način rada.

Pojavljuje se način rada. Ovisno o odabranom načinu rada jedna za drugom pojavljuju se predložene vrijednost temperature i eventualno vlažnosti.

- Po potrebi promijenite preporučenu temperaturu.

- Potvrdite s OK.

Preporučena temperatura preuzima se u roku od par sekundi. Temperaturu možete naknadno promijeniti strelicom.

- Po potrebi promijenite vlažnost.

- Potvrdite s OK.

Pojavljuju se potrebna i trenutna temperatura te počinje faza zagrijavanja.

Možete pratiti povećanje temperature. Kad se postigne odabrana temperatura, oglašava se zvučni signal.

- Nakon postupka pripreme jela odaberite senzorsku tipku odabranog načina rada, kako biste završili postupak pripreme.

 **Opasnost od ozljede vrućom parom.**

Kod postupka pripreme jela s parom pri otvaranju vrata može izaći jako puno vruće pare. Možete se opeći parom.

Odmaknite se korak unazad i pričekajte dok vruća para nestane.

- Izvadite namirnice iz prostora za pripremu jela.

Upravljanje

Čišćenje pećnice s parom nakon postupka pripreme

- Po potrebi izvadite spremnik za vodu i posudu za kondenzat i ispraznite ih.
 - Isključite pećnicu s parom.
- Nakon postupka pripreme s jelom pojavljuje se Uredaj se ispire.
- Slijedite upute na zaslonu.

Postupak ispiranja svakako provedite kako biste iz sustava isprali eventualne oстатке hrane.

- Očistite i osušite cijelu pećnicu s parom na način opisan u poglaviju „Čišćenje i održavanje“.
- Vrata zatvorite tek kad je prostor za pripremu jela potpuno suh.

Dodavanje vode

Ako tijekom postupka pripreme nestane voda, oglašava se zvučni signal i pojavljuje se zahtjev za dodavanjem svježe vode.

- Izvadite spremnik za vodu i napunite ga vodom.
- Umetnите spremnik za vodu.

Postupak pripreme jela se nastavlja.

Promjena vrijednosti i postavki za postupak pripreme jela

Dok se odvija postupak pripreme jela ovisno o načinu rada pomoću senzorske tipke ↳ možete promjeniti vrijednosti ili postavke za taj postupak pripreme.

- Odaberite senzorsku tipku ↳.

Ovisno o načinu rada mogu se pojaviti sljedeće postavke:

- Temperatura
- Vлага
- Vrijeme pripreme
- Booster
- Prethodno zagrijavanje
- Crisp function

Promjena vrijednosti i postavki

- Odaberite željenu vrijednost ili željenu postavku i potvrdite s OK.
- Promijenite vrijednost ili postavku i potvrdite s OK.

Postupak pripreme se odvija s promijenjenim vrijednostima i postavkama.

Promjena temperature

Preporučenu temperaturu možete trajno podesiti u skladu s Vašim osobnim navikama pripreme putem Ostalo | Postavke | Preporučene temperature.

- Odaberite senzorsku tipku ↵.
- Odaberite Temperatura i potvrdite s OK.
- Područjem za navigaciju promijenite potrebnu temperaturu.
- Potvrdite s OK.

Postupak pripreme dalje se odvija s promijenjenom potrebnom temperaturom.

Promjena Vlaga

- Odaberite senzorsku tipku ↵.
- Odaberite Vlaga i potvrdite s OK.
- Promijenite vlažnost.
- Potvrdite s OK.

Postupak pripreme dalje se odvija s promijenjenom vlažnosti.

Podešavanje vremena pripreme

Na rezultat pripreme jela može negativno utjecati ako između umetanja namirnice koja se priprema i početka pripreme protekne dulje vrijeme. Sveže namirnice mogu promijeniti boju ili se čak pokvariti.

Kod pečenja, tjesto bi se moglo isušiti a djelovanje sredstva za dizanje tjestova oslabiti.

Odaberite što kraće vrijeme do početka postupka pripreme.

Umetnuli ste namirnicu u prostor za pripremu jela, odabrali ste način rada i potrebne postavke kao primjerice temperaturu.

Unosom Vrijeme pripreme, Završetak u ili Početak u putem senzorske tipke ☰ možete automatski isključiti ili uključiti i isključiti postupak pripreme jela.

- Vrijeme pripreme
Podešavate vrijeme koje je potrebno za pripremu jela. Po isteku ovog vremena prostor za pripremu jela se automatski isključuje. Maksimalno vrijeme pripreme, koje se može podesiti, ovisi o odabranom načinu rada.
- Završetak u
Određujete vrijeme kada postupak pripreme jela treba završiti. Osvjetljenje prostora za pripremu jela se u tom trenutku automatski isključuje.

Upravljanje

- Početak u

Ova se funkcija prikazuje u izborniku tek kada ste podesili Vrijeme pripreme ili Završetak u. Pomoću Početak u podešavate vrijeme kada postupak pripreme jela treba započeti. Osvjetljenje prostora za pripremu jela se u tom trenutku automatski uključuje.

■ Odaberite senzorsku tipku .

■ Podesite željena vremena.

■ Potvrdite s OK.

■ Odaberite senzorsku tipku  kako biste se vratili u izbornik odabranog načina rada.

Kod pripreme s parom vrijeme pripreme počinje istjecati tek kada je postignuta podešena potrebna temperatura.

Ukoliko se jelo priprema s temperaturom većom od oko 80°C (priprema na pari) ili od 80-100°C i 100 % vlage (kombinirana priprema), po završetku postupka pripreme jela automatski se uključuje redukcija pare.

■ Pričekajte da se isključi Redukcija pare prije nego što otvorite vrata i izvadite namirnicu iz prostora za pripremu jela.

Promjena podešenog vremena pripreme

■ Odaberite senzorsku tipku .

■ Odaberite željeno vrijeme.

■ Potvrdite s OK.

■ Po potrebi odaberite Izmjena.

■ Promijenite podešeno vrijeme.

■ Potvrdite s OK.

■ Odaberite senzorsku tipku  kako biste se vratili u izbornik odabranog načina rada.

Postavke se brišu kod nestanka električnog napajanja.

Savjet: Vrijeme pripreme možete podešiti i izravno putem područja za navigaciju.

Brisanje podešenog vremena pripreme

U načinima rada i primjenama u kojima je uvijek potrebno podesiti vrijeme pripreme, možete izbrisati podešena vreme na samo za Završetak u i Početak u.

- Odaberite senzorsku tipku ⌂.
- Odaberite željeno vrijeme.
- Potvrdite s OK.
- Odaberite Brisati.
- Potvrdite s OK.
- Odaberite senzorsku tipku ⌂ kako biste se vratili u izbornik odabranog načina rada.

Ako obrišete Vrijeme pripreme, također se brišu podešena vremena za Završetak u i Početak u.

Ukoliko obrišete Završetak u ili Početak u postupak pripreme jela započinje s podešenim vremenom pripreme.

Savjet: Vrijeme pripreme možete obrišati i izravno putem područja za navigaciju.

Prekid postupka pripreme

Postupak pripreme prekidate narančastom senzorskom tipkom za način rada ili senzorskom tipkom ⌂.

Potom se isključuje grijanje prostora za pripremu jela i osvjetljenje istog. Podešeno vrijeme trajanja pripreme se briše.

Putem senzorske tipke za način rada vraćate se u glavni izbornik.

Prekid postupka pripreme bez podešenog vremena pripreme

- Odaberite senzorsku tipku odabranog načina rada.

Prikazuje se glavni izbornik.

- **Ili:** Odaberite senzorsku tipku ⌂.
- Odaberite Prekid postupka.
- Potvrdite s OK.

Prekid postupka pripreme s podešenim vremenom pripreme

- Odaberite senzorsku tipku odabranog načina rada.

Prikazuje se Prekinuti postupak?.

- Odaberite Da.
- Potvrdite s OK.
- **Ili:** Odaberite senzorsku tipku ⌂.
- Odaberite Prekid postupka.
- Potvrdite s OK.
- Odaberite Da.
- Potvrdite s OK.

Upravljanje

Kratki prekid postupka pripreme

Postupak pripreme se prekida kada otvorite vrata. Isključuje se grijanje prostora za pripremu jela.

Kod kuhanja na pari kao i kod programa i primjena samo s radom na paru podešeno vrijeme se pohranjuje.

 Opasnost od ozljede vrućom parom.

Kod postupka pripreme jela s parom pri otvaranju vrata može izaći jako puno vruće pare. Možete se opeći parom.

Odmaknite se korak unazad i pričekajte dok vruća para nestane.

 Opasnost od ozljede o vruće površine i vruću namirnicu.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijače, prostor za pripremu jela, o vodilice za prihvat, pribor i namirnicu.

Za umetanje ili vađenje vrućih jela ili za vrijeme bilo kakvih postupaka u vrućem prostoru za pripremu jela, navucite kuhinjske rukavice.

Prilikom umetanja ili vađenja posude za pripremu jela pazite da se vruće jelo ne prelije.

Postupak pripreme se nastavlja nakon što zatvorite vrata.

Prvo se ponovno zagrijava i prikazuje se rast temperature prostora za pripremu jela.

Tek kada je postignuta podešena temperatura, kod pripreme na pari kao i kod programa i primjena samo u radu s parom teče preostalo vrijeme pripreme.

Samo pri postupcima pripreme sa 100 % vlažnosti i temperaturama do 100°C. Postupak pripreme se prekida prije vremena kad se vrata otvore tijekom zadnjih minuta pripreme (55 sekundi preostalog vremena).

Prethodno zagrijavanje prostora za pripremu jela

Funkcija Booster služi za brzo zagrijavanje prostora za pripremu jela u pojedinim načinima rada.

Funkcija Prethodno zagrijavanje može se koristiti u svakom načinu rada (osimEco - Vrući zrak plus) te se za svaki postupak pripreme mora pojedinačno uključiti. Kada ste podesili vrijeme pripreme, ono počinje teći tek nakon faze zagrijavanja.

Prethodno zagrijavanje prostora za pripremu jela potrebno je samo za malobrojne pripreme jela.

- Kod sljedećih priprema prethodno zagrijte prostor za pripremu jela:
 - Kolača i peciva s kratkim vremenima pripreme (do oko 30 minuta) kao i osjetljivog tijesta (npr. biskvit) u načinu rada Gornji i donji grijач

Booster

Kao tvornička postavka funkcija Booster je uključena za sljedeće načine rada (Ostalo  | Postavke  | Booster | Uključeno):

- Vrući zrak plus 
- Gornji i donji grijач

Kada podesite temperaturu iznad 100°C i uključite funkciju Booster, prostor za pripremu se pomoću brže faze zagrijavanja zagrijava na podešenu temperaturu. Pri tome se gornji grijач/roštilj, prstenski grijач i ventilator istovremeno uključuju.

Osjetljiva tjestova (primjerice biskvit, sitna peciva) s funkcijom Booster prebrzo potamne odozgo.

Kod ovih priprema isključite funkciju Booster.

Uključivanje ili isključivanje Booster za jedan postupak pripreme

Kad ste odabrali postavku Booster | Uključeno, možete pojedinačno isključiti funkciju za jedan postupak pripreme.

Isto tako možete pojedinačno uključiti funkciju za jedan postupak pripreme ukoliko ste odabrali postavku Booster | Isključeno.

Primjer: odabrali ste način rada i potrebne postavke poput temperature.

Želite isključiti funkciju Booster za ovaj postupak pripreme jela.

- Odaberite senzorsku tipku .
- Odaberite Booster | Isključeno.
- Potvrdite s OK.

Funkcija Booster isključena je tijekom faze zagrijavanja. Samo pripadajući grijaci za odabrani način rada prethodno zagrijavaju prostor za pripremu.

Upravljanje

Prethodno zagrijavanje

Većinu pripremljenih jela možete umetnuti u hladan prostor za pripremu jela kako bi se iskoristila toplina već i tijekom faze zagrijavanja.

Kada ste podesili vrijeme pripreme, ono počinje teći tek kada je postignuta željena temperatura i kada umetnete namirnice.

Postupak pripreme jela pokrenite odmah, bez pomicanja vremena početka.

Uključivanje Prethodno zagrijavanje

Funkcija Prethodno zagrijavanje se za svaki postupak pripreme mora pojedinačno uključiti.

Primjer: odabrali ste način rada i potrebne postavke poput temperature.

Želite uključiti funkciju Prethodno zagrijavanje za ovaj postupak pripreme jela.

- Odaberite senzorsku tipku ↲.
- Odaberite Prethodno zagrijavanje | Uključeno.

■ Potvrdite s OK.

Prikazuje se poruka Umetnute namirnice u s vremenom. Prostor za pripremu jela se zagrijava na podešenu temperaturu.

- Umetnute namirnicu u prostor za pripremu jela, čim se to od Vas traži.
- Potvrdite s OK.

Crisp function

Funkcija Crisp function (redukcija pare) omogućuje po potrebi odvođenje pare tijekom cjelokupnog postupka pripreme ili samo privremeno.

Korištenje ove funkcije je smisleno ukoliko pripremate jela poput quiche, pizze, kolača s vlažnim nadjevom ili muffina.

Meso od peradi, pripremljeno s ovom funkcijom, imati će hrskavu koricu.

Funkciju Crisp function možete upotrijebiti kod sljedećih načina rada:

- Vrući zrak plus
- Gornji i donji grijač
- Intenzivno pečenje
- Donji grijač
- Gornji grijač
- Roštilj s kruženjem zraka
- Posebni kolači

Uključivanje Crisp function

Funkcija Crisp function se za svaki postupak pripreme mora pojedinačno uključiti.

Odabrali ste način rada i potrebne postavke poput temperature.

Želite uključiti funkciju Crisp function za ovaj postupak pripreme jela.

- Odaberite senzorsku tipku ↵.
- Odaberite Crisp function | Uključeno.
- Potvrdite s OK.

Funkcija Crisp function je uključena.

Senzorskom tipkom ↵ možete u svakom trenutku ponovo isključiti funkciju Crisp function.

Ispuštanje mlaza pare

Kod svih načina rada s pećnicom (izuzev Eco - Vrući zrak plus) tijekom postupka pripreme možete dodavati paru. Broj dodavanja pare pare nije ograničen.

Čim se na zaslonu Mlaz pare prikaže na svjetloj podlozi, možete dodavati paru.

Pričekajte da se pećnica zagrije kako bi se para ravnomjerno rasporedila u zagrijanom prostoru za pripremu jela.

- Odaberite OK.

Dodaje se para. Na zaslonu se prikazuje ☁, a gasi se Mlaz pare. Traje oko 1 minute.

- Sukladno tome postupite kako biste paru dodali sljedeći puta, čim se Mlaz pare ponovo pojavi na zaslonu.

Važne i korisne informacije

U poglavlju „Važne i korisne informacije“ možete pronaći opće važeće napomene. Ako kod namirnica i/ili načina primjene treba uvažiti posebnosti, na to će se upozoriti u odgovarajućim poglavljima.

Posebnost pripreme na pari

Kod kuhanja na pari vitamin i minerali ostaju u potpunosti očuvani jer namirnice ne leže u vodi.

Kod kuhanja na pari tipičan vlastiti okus namirnice ostaje bolje očuvan nego kod uobičajenog kuhanja. Zato preporučujemo da namirnice uopće ne solite ili da ih posolite tek nakon pripreme. Namirnice osim toga zadržavaju svoju svježu, prirodnu boju.

Posuđe za kuhanje

Posude za kuhanje

Uz pećnicu s parom priložene su posude za pripremu jela od plemenitog čelička. Dostupne su i druge posude za kuhanje različitih veličina, koje se mogu isporučiti perforirane ili ne (pogledajte poglavje „Dodatni pribor“). Tako za pripremu svakog jela možete odabrati odgovarajuću posudu.

Za pripremu s parom po mogućnosti upotrebljavajte perforirane posude za pripremu jela. Tako para može sa svih strana doći do namirnica i one se ravnomjerno pripremaju.

Vlastito posuđe

Možete upotrebljavati vlastito posuđe. Pritom pazite na sljedeće:

- Posuđe mora biti prikladno za uporabu u pećnici i otporno na paru. Kada za kuhanje na pari želite upotrijebiti plastično posuđe, raspitajte se kod proizvođača je li ono za to prikladno.
- Posuđe debelih stijenki, primjerice porculan, keramika ili kamenina, manje je prikladno za pripremu s parom. Debele stjenke loše provode toplinu i zbog toga se vrijeme pripreme navedeno u tablicama znatno produljuje.
- Posuđe postavite na umetnutu rešetku ili u posudu za pripremu na pari, ne na dno prostora za pripremu jela. Ovisno o veličini posuda možete i rešetku s površinom za odlaganje prema gore staviti na dno prostora za pripremu jela, posuđe staviti na nju i dodatno izvaditi vodilice za prihvatanje (pogledajte poglavje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje vodilice za prihvatanje“).
- Morate ostaviti mali razmak između gornjeg ruba posude i gornje stjenke prostora za pripremu jela kako bi u posudu dolazilo dovoljno pare.

Razina umetanja

Možete odabrat razinu umetanja koju želite, a također i pripremati jela na više razina istovremeno. Na taj način se vrijeme pripreme neće promijeniti.

Ako za pripremu jela na pari istovremeno koristite više posuda za kuhanje, posude postavite jednu ispod druge. Po mogućnosti ostavite jednu razinu umetanja između posuda slobodnu.

Posudu, rešetku i limumetnите uvijek između prečki vodilica za prihvatanje, kako bi se onemogućilo prevrtanje.

Duboko zamrznute namirnice

Kod pripreme zamrznutih namirnica vrijeme zagrijavanja je duže nego kod svježih namirnica. Što je više zamrznutih namirnica u prostoru za pripremu jela, to faza zagrijavanja duže traje.

Temperatura

Pripremom s parom postiže se maksimalno 100°C. Pri toj se temperaturi mogu pripremati gotovo sve namirnice. Neke osjetljive namirnice, kao primjerice bobičasto voće, moraju se pripremati na nižoj temperaturi, jer će se u suprotnom rasprsnuti. Na spomenuto se upućuje u odgovarajućim poglavljima.

Vrijeme pripreme

Kod pripreme s parom vrijeme pripreme počinje istjecati tek kada je postignuta podešena temperatura.

Vrijeme pripreme kod kuhanja na pari općenito odgovara vremenu pripreme u loncu za kuhanje. Napomene o utjecaju određenih čimbenika na vrijeme pripreme možete pronaći u sljedećim poglavljima.

Vrijeme pripreme ne ovisi o količini namirnica. 1 kg krumpira priprema se jednakom dugo kao i 500 g krumpira.

Priprema s tekućinom

Kod pripreme s tekućinom napunite samo 2/3 posude kako biste sprječili prelijevanje prilikom vađenja.

Vlastiti recepti – priprema na pari

Namirnice i jela koja se pripremaju u loncu mogu se pripremati i u pećnici s parom. Na pećnicu s parom može se primijeniti isto vrijeme pripreme. Pritom imajte u vidu da se kod pripremanja na pari jelo ne može zapeći.

Važne i korisne informacije

Univerzalni lim i kombinirana rešetka

Univerzalni lim upotrebljavajte s umetnutom rešetkom, npr. kod pečenja i pripreme na roštilju. Prilikom pečenja možete na taj način uhvatiti sok od mesa i zatim ga upotrijebiti za pripremu umaka.

Ukoliko koristite univerzalni lim s položenom kombiniranom rešetkom, tada univerzalni lim umetnите između dvije prečke neke razine umetanja, i kombinirana rešetka se nalazi automatski iznad. Prilikom izvlačenja povucite istovremeno oba dijela.

Zaštita od izvlačenja

Kombinirana rešetka i univerzalni lim imaju zaštitu od izvlačenja koja sprečava da iskliznu iz razine za umetanje ako su samo djelomično izvučeni. Rešetku i lim treba nadignuti prilikom vađenja.

Eco kuhanje na pari

Za pripremu s parom na način da štedite energiju, možete koristiti način rada Eco kuhanje na pari. Ovaj način je prije svega prikladan za pripremu povrća i ribe.

Preporučujemo vremena pripreme i temperature iz tablice u poglavlju „Priprema na pari“.

Po potrebi možete nastaviti s pripremom.

Za pripremu namirnica koje sadrže škrobo, kao primjerice krumpira, riže i tjestenine, po mogućnosti koristite način rada Kuhanje na pari .

Postavka

Ostalo  | Eco kuhanje na pari

Napomene o tablici za pripremu jela

Pročitajte podatke o vremenima pripreme, temperaturama i po potrebi napomene za pripremu.

Odabir vremena pripreme ☰

Navedena vremena pripreme su orijentacijske vrijednosti.

- Prvo odaberite kraće vrijeme. Po potrebi možete nastaviti s pripremom.

Kuhanje na pari

Povrće

Svježe namirnice

Svježe povrće pripremajte na uobičajeni način, npr. operite, očistite i usitnite.

Duboko zamrznute namirnice

Duboko zamrznuto povrće nije potrebno odmrzavati. Iznimka: povrće zamrznuto u kocku.

Duboko zamrznuto i svježe povrće s istim vremenom pripreme može se pripremati zajedno.

Usitnite veće, zamrznute komade. Pridžavajte se vremena pripreme na pakiranju.

Posude za kuhanje

Namirnice malog promjera po komadu (npr. grašak, šparoge) uopće ne stvaraju ili stvaraju samo male praznine pa para jedva može prodirati. Za očuvanje ravnomernog rezultata kuhanja za ove namirnice odaberite plitke posude i napunite ih samo do 3–5 cm visine. Veće količine namirnica raspodijelite na više plitkih posuda za kuhanje.

Različito povrće s istim vremenom pripreme može se pripremati u jednoj posudi.

Posuđe koje se priprema u tekućini, npr. crveni kupus, pripremajte u neperforiranim posudama.

Razina umetanja

Kada u perforiranim posudama pripremate povrće koje pušta boju, npr. cikla, ispod ne stavljajte nikakve namirnice. Tako ćete izbjegći promjene boje zbog tekućine koja kapa.

Vrijeme pripreme

Vrijeme pripreme kao i kod konvencionalnog kuhanja ovisi o veličini namirnice i željenom stupnju pripreme. Primjer: tvrde kuhanji krumpir, narezan na četvrtine: oko 17 minuta
tvrdi kuhanji krumpir, narezan na polovicu: oko 20 minuta

Postavke

Automatski programi  | Povrće | ... |

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

Kuhanje na pari

Povrće	⌚ [min]
Artičoka	32-38
Cvjetača, cijela	27-28
Cvjetača, cvjetovi	8
Mahune, zelene	10-12
Brokula, cvjetovi	3-4
Slatka mrkva, cijela	7-8
Slatka mrkva, polovice	6-7
Slatka mrkva, usitnjena	4
Cikorija, prepolovljena	4-5
Kineski kupus, narezani	3
Grašak	3
Komorač, prerezan na pola	10-12
Komorač, trakice	4-5
Raštika, nasjeckana	23-26
Krumpir tvrđe kuhan, oguljen cijeli prepolovljen narezan na četvrtine	27-29 21-22 16-18
Krumpir djelomice čvrsto kuhan, oguljen cijeli prepolovljen narezan na četvrtine	25-27 19-21 17-18
Krumpir, dobro kuhan, oguljen cijeli prepolovljen narezan na četvrtine	26-28 19-20 15-16
Koraba, narezana na štapiće	6-7
Buča, narezana na kockice	2-4
Klip kukuruza	30-35
Blitva, narezana	2-3

Kuhanje na pari

Povrće	⌚ [min]
Paprika, kockice ili trakice	2
Krumpir u ljusci, tvrdo kuhan	30–32
Gljive	2
Poriluk (vlasac), nasjeckan	4–5
Poriluk (vlasac), prepolovljene stabljike	6
Romanesco, cijeli	22–25
Brokula romanesco, cvjetovi	5–7
Prokulica	10–12
Cikla, cijela	53–57
Crveni kupus, nasjeckan	23–26
Turovac, cijeli, debljine palca	9–10
Korijen celera, narezan na štapiće	6–7
Šparoge, zelene	7
Šparoge, bijele, debljine palca	9–10
Mala mrkva, usitnjena	6
Špinat	1–2
Šiljati kupus, nasjeckan	10–11
Celer bjelaš, nasjeckan	4–5
Repa, nasjeckana	6–7
Bijeli kupus, nasjeckan	12
Kelj, nasjeckan	10–11
Tikvice, ploške	2–3
Slatki grašak	5–7

⌚ Vrijeme pripreme

Riba

Svježe namirnice

Svježu ribu pripremite na uobičajeni način, npr. očistite ljudske, izvadite iznutrice i operite.

Duboko zamrznute namirnice

Ribu prije pripreme ne treba potpuno odmrznuti. Dovoljno je da površina буде dovoljno meka da upije začine.

Priprema

Prije pripreme nakapajte ribu npr. sokom od limuna ili limete. Tako će riblje meso biti čvrše.

Ribu se ne mora soliti jer se kod pripreme na pari u najvećoj mjeri čuvaju mineralne tvari koje omogućuju da riba zadrži vlastiti okus.

Posude za kuhanje

Namastite perforirane posude za kuhanje.

Razina umetanja

Kada u perforiranim posudama pripremate ribu, a istovremeno u drugim posudama pripremate ostale namirnice, izbjegnite prenošenje okusa zbog tekućine koja kapa tako da posudu s ribom umetnete izravno iznad univerzalnog lima.

Temperatura

85–90°C

Za nježnu pripremu osjetljivih vrsta ribe, npr. list.

100°C

Za pripremu ribe s čvrstim mesom, npr. bakalar i losos.

Za pripremu ribe u umaku ili juhi.

Vrijeme pripreme

Vrijeme pripreme ovisi o debljini i svojstvima namirnica, ne o težini. Što je namirnica deblja, to je vrijeme pripreme dulje. Komad ribe težine 500 g i debljine 3 cm dulje se priprema od komada težine 500 g i debljine 2 cm.

Što se riba dulje priprema, njen meso postaje tvrđe. Pridržavajte se navedenih vremena pripreme. Kada riba nije dovoljno pripremljena, nastavite je pripremati još nekoliko minuta.

Produljite navedeno vrijeme pripreme za nekoliko minuta ako priprematate ribu u umaku ili juhi.

Kuhanje na pari

Savjeti

- Uporabom začina i začinskog bilja, npr. kopra, podupire se vlastiti okus.
- Veću ribu pripremajte u položaju kao da pliva. Kako biste dobili željeni položaj stavite malu šalicu ili slično, s otvorom prema dolje, u posudu za pripremu jela. Na šalicu nataknite ribu s trbuhom prema dolje.
- Za pripremu **ribljeg temeljca** u posudu stavite dijelove koje nećete koristiti npr. kosti, peraje i glavu zajedno s povrćem za juhu i hladnom vodom. Pripremajte na 100°C oko 60-90 minuta. Što je vrijeme pripreme dulje, temeljac će biti snažniji.
- Za pripremu **ribe „na plavo“** riba se priprema u vodi s octom (omjer voda: ocat po receptu). Važno je da se ne ošteći koža ribe. Pripremati se može šaran, pastrva, linjak, jegulja i losos.

Postavke

Automatski programi  | Riba | ... |

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: pogledajte tablicu

Vrijeme pripreme: pogledajte tablicu

Kuhanje na pari

Riba	🌡 [°C]	⌚ [min]
Jegulja	100	5–7
Filet grgeča	100	8–10
Filet orade	85	3
Pastrva, 250 g	90	10–13
Filet ribe konjski jezik	85	4–6
Filet bakalara	100	6
Šaran, 1,5 kg	100	18–25
Filet lososa	100	6–8
Odrezak lososa	100	8–10
Morska pastrva	90	14–17
Filet pangasiusa	85	3
Filet crvenog grgeča	100	6–8
Filet kolje	100	4–6
Filet iverka	85	4–5
Filet grdobine	85	8–10
Filet lista	85	3
Filet rumbača	85	5–8
Filet tune	85	5–10
Filet smuđa	85	4

🌡 Temperatura, ⌚ Vrijeme pripreme jela

Kuhanje na pari

Meso

Svježe namirnice

Pripremite meso na uobičajeni način.

Duboko zamrznute namirnice

Odmrznite meso prije pripreme (pogledajte poglavlje „Posebne primjene”, od-lomak „Odmrzavanje”).

Priprema

Meso koje treba zapeći, a zatim pirjati, npr. gulaš, potrebno je kratko peći na ploči za kuhanje.

Vrijeme pripreme

Vrijeme pripreme ovisi o debljini i svojstvima namirnica, ne o težini. Što je namirnica deblja, to je vrijeme pripreme dulje. Komad mesa težine 500 g i debljine 10 cm dulje se priprema od komada težine 500 g i debljine 5 cm.

Savjeti

- Ako treba zadržati **aromu**, koristite perforiranu posudu. Kako biste priku-pili koncentrat ispod položite posudu koja nije perforirana. Koncentrat možete dodavati u umake ili zamrznu-ti za kasniju uporabu.
- Za pripremu **krepke juhe** prikladno je pile za juhu, a od govedine koljenica, goveda prsa, pržolica i kosti. U posu-du za pripremu jela stavite meso za-jedno s kostima, povrćem za juhu i hladnom vodom. Što je vrijeme pri-preme dulje, temeljac će biti snažniji.

Postavke

Automatski programi  | Meso | ... |

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

Kuhanje na pari

Meso	⌚ [min]
Odrezak od potkoljenice, u vodi	110–120
Svinjska koljenica	135–140
File pilećih prsa	8–10
Koljenica	105–115
Gornja rebra, u vodi	110–120
Tanko narezana teletina	3–4
Odrezak dimljene svinjetine	6–8
Janjeći ragu	12–16
Piletina	60–70
Rolada od puretine	12–15
Pureći odresci	4–6
Prednja rebra, u vodi	130–140
Govedi gulaš	105–115
Pile za juhu, u vodi	80–90
Govedi but	110–120

⌚ Vrijeme pripreme

Kuhanje na pari

Riža

Riža tijekom kuhanja bubri i zato se mora pripremati u tekućini. Upijanje vlage, a time i omjer riže i tekućine ovise o vrsti riže.

Za vrijeme pripreme jela riža u potpunosti upija tekućinu, stoga na taj način neće doći do gubitka hranjivih tvari.

Posude za kuhanje

Koristite neperforiranu posudu. Manje količine riže (do jedne posudice, oko 50–150 g) možete alternativno pripremati i na rešetki u odgovarajućoj posudi od plemenitog čelika.

Priprema

Rižu operite prije pripreme. Ako rižu pere u posudi za kuhanje, ponovo pažljivo odlijte vodu.

Savjet: Potrebna količina tekućine može se odrediti pomoću vase ili „metode šalica“.

Za „metodu šalice“ prvo u šalici napunite željnenu količinu riže, a zatim stavite rižu u posudu za kuhanje. Zatim izmjernite potrebnu količinu tekućine (pogledajte tablicu) pomoću šalice i dodajte riži.

Pazite da je riža ravnomjerno raspodijeljena u posudi za kuhanje.

Postavke

Automatski programi | Riža | ... |

ili

Kuhanje na pari

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

	:	[min]
Riža dugog zrna		
Basmati riža	1 : 1,5	15
Parboiled riža	1 : 1,5	23–25
Integralna riža	1 : 1,5	26–29
Divlja riža	1 : 1,5	26–29
Riža okruglog zrna		
Riža na mlijeku	1 : 2,5	30
Rižoto	1 : 2,5	18–19

odnos riže i tekućine, vrijeme pripreme

Žitarice

Žitarice bubre tijekom pripreme, stoga se moraju pripremati u tekućini. Omjer žitarica prema tekućini ovisi o vrsti žitarice.

Žitarice se mogu pripremati cijele ili mljevene.

Postavke

Automatski programi **Auto** | Žitarice | ... |

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

	Omjer žitarice : tekućina	⌚ [min]
Amarant	1 : 1,5	15–17
Bulgur	1 : 1,5	9
Zeleni krupnik, cijeli	1 : 1	18–20
Zeleni krupnik, krupno mljeven	1 : 1	7
Zob, zrno	1 : 1	18
Zob, krupno mljevena	1 : 1	7
Proso	1 : 1,5	10
Palenta	1 : 3	10
Quinoa	1 : 1,5	15
Raž, zrno	1 : 1	35
Raž, krupno mljevena	1 : 1	10
Pšenica, zrno	1 : 1	30
Pšenica, krupno mljevena	1 : 1	8

⌚ Vrijeme pripreme

Kuhanje na pari

Rezanci/Tjestenina

Suha tjestenina

Suha tjestenina bubri tijekom kuhanja, zato se treba pripremati u tekućini. Tekućina mora dobro prekriti tjesteninu. Rezultat kuhanja je bolji ako se upotrijebi vruća tekućina.

Produžite vrijeme pripreme koje navodi proizvođač za oko $\frac{1}{3}$.

Svježe namirnice

Svježa tjestenina, npr. iz hladnjaka, ne mora bubriti. Kuhajte je u namašćenoj perforiranoj posudi.

Razdvojite zalijepljene rezance odnosno tjesteninu te je ravnomjerno rasporedite po posudi.

Postavke

Automatski programi  | Tjestenina | ... |

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

Svježe namirnice	 [min]
Valjušci	2
Gumbeki	1
Ravioli	2
Špecle	1
Tortelini	2
Suha tjestenina, u vodi	
Široki rezanci	14
Tjestenina za juhu	8

 Vrijeme pripreme

Okruglice

Gotove okruglice u vrećicama za kuhanje moraju biti dobro prekrivene vodom jer inače, unatoč tome što su prethodno namočene u vodi, ne upijaju dovoljno tekućine i raspadaju se.

Svježe okruglice kuhajte u namašćenoj perforiranoj posudi.

Postavke

Automatski programi **Auto** | Tjestenina | ... |

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

	⌚ [min]
Okruglice kuhane na pari	30
Okruglice od dizanog tijesta	20
Okruglice od krumpira u vrećici za kuhanje	20
Okruglice od kruha u vrećici za kuhanje	18–20

⌚ Vrijeme pripreme

Kuhanje na pari

Sušene mahunarke

Sušene mahunarke prije kuhanja treba barem 10 sati namakati u hladnoj vodi. Namakanjem postaju probavljivije i skraćuje se vrijeme pripreme. Omekšane mahunarke prilikom pripreme moraju biti prekrivene vodom.

Leća se ne mora namakati.

Namočene mahunarke namaču se ovisno o sorti, i mora se paziti na omjer mahunarke i tekućine.

Postavke

Automatski programi **Auto** | Mahunarke | ... |

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

Namočeno	
	⌚ [min]
Grah	
Bubrežasti grah	55–65
Crveni grah (Azuki-grah)	20–25
Crni grah	55–60
Šareni grah	55–65
Bijeli grah	34–36
Grašak	
Žuti grašak	40–50
Zeleni grašak, oljušten	27

⌚ Vrijeme pripreme

Kuhanje na pari

Nenamočeno		
	Omjer mahunarke : tekućina	⌚ [min]
Grah		
Bubrežasti grah	1 : 3	130–140
Crveni grah (Azuki-grah)	1 : 3	95–105
Crni grah	1 : 3	100–120
Šareni grah	1 : 3	115–135
Bijeli grah	1 : 3	80–90
Leća		
Smeđa leća	1 : 2	13–14
Crvena leća	1 : 2	7
Grašak		
Žuti grašak	1 : 3	110–130
Zeleni grašak, oljušten	1 : 3	60–70

⌚ Vrijeme pripreme

Kuhanje na pari

Kokošja jaja

Za pripremu kuhanih jaja upotrijebite perforiranu posudu.

Jaja nije potrebno probosti prije kuhanja. Budući da se tijekom faze zagrijavanja lagano griju, kod pripremanja na pari ne dolazi do pucanja.

Neperforirane posude namastite ako u njima pripremate jela od jaja, npr. umućeno poširano jaje.

Postavke

Automatski programi **Auto** | Kokošja jaja | ... |

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

	⌚ [min]
Veličina S	
meka	3
srednja	5
tvrda	9
Veličina M	
meka	4
srednja	6
tvrda	10
Veličina L	
meka	5
srednja	6–7
tvrda	12
Veličina XL	
meka	6
srednja	8
tvrda	13

⌚ Vrijeme pripreme

Voće

Voće pripremajte u neperforiranim posudama kako ne bi došlo do gubitka soka. Ako pripremate voće u perforiranoj posudi, ispod nje postavite neperforiranu posudu. Tako također neće doći do gubitka soka.

Savjet: Prikupljeni sok možete upotrijebiti za pripremu glazure za tortu.

Postavke

Automatski programi | Voće | ... |

ili

Kuhanje na pari

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

	[min]
Jabuke, u komadima	1–3
Kruške, u komadima	1–3
Trešnje	2–4
Žute šljive	1–2
Nektarine/breskve, u komadima	1–2
Šljive	1–3
Dunje, kockice	6–8
Rabarbara, u komadima	1–2
Ogrozd	2–3

Vrijeme pripreme

Kobasice

Postavke

Automatski programi | Kobasice | ... |

ili

Kuhanje na pari

Temperatura: 90°C

Vrijeme pripreme: pogledajte tablicu

Kobasice	[min]
Hrenovke	6–8
Bolonjska kobasica	6–8
Bijele kobasice	6–8

Vrijeme pripreme

Kuhanje na pari

Rakovi

Priprema

Duboko zamrznute rakove odmrznite prije pripreme.

Rakove očistite od ljsaka i iznutrica i operite ih.

Posude za kuhanje

Namastite perforirane posude za kuhanje.

Vrijeme pripreme

Što dulje priprematate rakove, to oni postaju tvrdi. Pridržavajte se navedenih vremena pripreme.

Produljite navedeno vrijeme pripreme za nekoliko minuta ako priprematate rakove u umaku ili juhi.

Postavke

Automatski programi  | Školjkaši | ... |

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: pogledajte tablicu

Vrijeme pripreme: pogledajte tablicu

	 [°C]	 [min]
Kozice	90	3
Račići	90	3
Veliki škampi	90	4
Rakovice	90	3
Jastog	95	10-15
Škampi	90	3

 Temperatura,  Vrijeme pripreme jela

Školjke

Svježe namirnice

 Opasnost od trovanja uslijed starih školjki.

Stare školjke mogu izazvati trovanje.

Pripremajte samo zatvorene školjke.

Ne konzumirajte školjke koje se nakon pripreme nisu otvorile.

Svježe školjke prije kuhanje ostavite da odstoje u vodi nekoliko sati kako biste mogli isprati pijesak ako ga ima. Zatim ih snažno iščetkajte kako biste uklonili vi-seća vlakna.

Duboko zamrznute namirnice

Odmrznite zamrznute školjke.

Vrijeme pripreme

Što dulje kuhate školjke, to je njihovo meso tvrđe. Pridržavajte se navedenih vremena pripreme.

Postavke

Automatski programi  | Školjke | ... |

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: pogledajte tablicu

Vrijeme pripreme: pogledajte tablicu

	 [°C]	 [min]
Priljepci	100	2
Srčanke	100	2
Dagnje	90	12
Jakobove kapice	90	5
Kapelunge	100	2–4
Vongole	90	4

 Temperatura,  Vrijeme pripreme jela

Kuhanje na pari

Priprema jelovnika – ručna

Kod ručne pripreme jelovnika isključite redukciju pare (pogledajte poglavje „Postavke“, odlomak „Redukcija pare“).

Za pripremu jelovnika u jelovniku su sastavljene razne namirnice s različitim vremenima pripreme, primjerice filet crvenog grgeča s rižom i brokulom. Namirnice se pritom u prostor za pripremu jela stavlaju s vremenskim poma-kom, kako bi bile istovremeno gotove.

Razina umetanja

Namirnice koje kapaju (primjerice riba) ili namirnice koje puštaju boju (primjerice cikla) stavite izravno iznad univer-zalnog lima. Na taj će način izbjegći prijenos okusa ili obojenja tekućinom koja kaplje.

Temperatura

Temperatura kod pripreme jelovnika mora iznositi 100°C jer se veliki dio namirnica skuha samo na toj temperaturi. Ne pripremati jelovnik na nižoj tempe-raturi ako se za namirnice preporučuju različite temperature, primjerice file or-ade 85°C i krumpir 100°C.

Ako se za neku namirnicu preporuča temperatura od npr. 85°C, najprije provjerite kakav je rezultat ako kuhate na 100°C. Osjetljive vrste ribe opuštene strukture, npr. list i rumbač, na 100°C postaju vrlo čvrste.

Vrijeme pripreme

Ako se poveća preporučena temperatu-ra, potrebno je smanjiti vrijeme pripre-me za oko $\frac{1}{3}$.

Primjer

Vremena pripreme namirnice

(pogledajte tablicu za pripremu u poglavlju „Pripreme s parom“)

Parboiled riža	24 minute
Filet crvenog grgeča	6 minuta
Brokula	4 minuta

Izračunavanje vremena pripreme koja je potrebno podešiti:

24 minute minus 6 minuta = 18 minuta
(1. vrijeme pripreme: riža)

6 minuta minus 4 minuta = 2 minute
(2. vrijeme pripreme: filet crvenog grgeča)

Ostatak = 4 minute (3. vrijeme pripreme: brokula)

Vrijeme pripreme	24 min. riža		
		6 min. filet crvenog grgeča	4 min. brokula
Postavka	18 min.	2 min.	4 min.

Priprema jednog jelovnika

- U prostor za pripremu jela najprije stavite rižu.
- Podesite 1. vrijeme pripreme, dakle 18 minuta.
- Po isteku 18 minuta umetnite filet crvenog grgeča.
- Podesite 2. vrijeme pripreme, dakle 2 minute.
- Po isteku 2 minute umetnite brokulu.
- Podesite 3. vrijeme pripreme, dakle 4 minute.

Sous-vide

Kod ovog nježnog postupka pripreme, namirnice u vakumiranoj vrećici pripremaju se polagano i pri niskoj, konstantnoj temperaturi.

Zbog vakumiranja ne dolazi do isparavanja prilikom pripreme jela i zadržane su sve hranjive i aromatične vrijednosti namirnica.

Ovaj postupak pripreme jela rezultira intenzivnim okusom i ravnomjerno pripunjeno hransom.

Koristite isključivo svježe namirnice. Obratite pažnju na higijenu kao i na pridržavanje hladnog lanca.

Koristite isključivo temperaturno postojane vakumske vrećice namijenjene za pripremu jela.

Ne pripremajte namirnice u vakuumiranom pakiranju, na primjer vakumirane zamrznute namirnice, budući da možda prilikom pakiranja takvih namirnica nije korištena odgovarajuća vrećica za vakumiranje.

Vrećicu za vakumiranje koristite jednokratno.

Vakuumirajte jelo isključivo s uređajem za vakumiranje.

Važne napomene za primjenu

Kako bi osigurali optimalnu pripremu jela, обратите pažnju na sljedeće upute:

- Koristite manje začina i bilja nego kod uobičajene pripreme jela, budući da je utjecaj na okus jela intenzivniji. Jelo možete pripremati i bez začina i tek ih dodati po završetku pripreme jela.
- Dodavanjem soli, šećera i tekućina smanjuje se vrijeme pripreme jela.
- Dodavanjem kiselih namirnica poput limuna ili octa jelo postaje čvršće.
- Nemojte koristiti alkohol ili češnjak, budući da to može rezultirati lošim okusom.
- Koristite isključivo vrećice za vakumiranje sukladne veličini namirnice koja se priprema. Ako je vrećica prevelika, u njoj može ostati zraka.
- Ukoliko u vrećicu za vakumiranje stavljate više različitih namirnica, tada u vrećicu postavite jednu namirnicu pokraj druge.
- Ako želite pripremati namirnice u više vrećica za vakumiranje, vrećice jednu uz drugu položite na rešetku.
- Vrijeme pripreme ovisi o debljini namirnice koja se priprema.
- Vrata za vrijeme postupka pripreme jela ostaju zatvorena. Otvaranje vrata produljuje vrijeme pripreme jela i može dovesti do drugačijih rezultata pripreme jela.
- Podatke o temperaturi i vremenu pripreme iz sous-vide recepata ne možete uvijek preuzeti 1:1. Postavke prilagodite željenom stupnju pripreme.
- Pri visokoj temperaturi i/ili duljem vremenu pripreme može doći do nedostatka tekućine. Kontrolirajte u međuvremenu prikaz na zaslonu.

Sous-vide

Savjeti

- Namirnice možete vakumirati 1 - 2 dana prije postupka pripreme, kako biste skratili vrijeme pripreme jela. Vakumirane namirnice stavite u hladnjak pri maksimalno 5°C. Kako bi se sačuvala kvaliteta i okus, namirnice se moraju pripremiti najkasnije za 2 dana.
 - Tekućine prije vakumiranja zamrznite, primjerice marinadu, kako bi spriječili istjecanje iz vrećice.
 - Prilikom punjenja vrećice za vakumiranje, rubove vrećice izvrnите prema van. Na taj će način var biti čist i bez prijekoran.
 - Ukoliko pripremljeno jelo ne želite odmah poslužiti nakon završetka postupka pripreme, položite ga u ledenu vodu i potpuno ga ohladite. Potom pripremljeno jelo pohranite pri maksimalno 5°C.
Na taj će način sačuvati kvalitetu i okus te produljiti trajnost.
- Iznimka:** Meso peradi konzumirajte odmah nakon pripreme.
- Nakon pripreme jela izrežite vrećicu za vakumiranje sa svih strana kako bi lakše došli do jela.
- Prije posluživanja naglo zapecite meso ili čvrste sorte ribe (na primjer losos). Na taj način ćete unijeti okus jela kao da je pripremljeno na roštilju.
 - Za pripremu povrća, ribe ili mesa iskoristite sok od pečenja ili marinadu.
 - Meso poslužite na prethodno zagrijanim tanjurima.

Korištenje Sous-vide načina rada

- Isperite namirnicu hladnom vodom te ju osušite.
- Namirnicu položite u vrećicu za vakumiranje i dodajte začine ili tekućinu.
- Vakumirajte jelo s uređajem za vakumiranje.
- Za optimalan rezultat pripreme jela umetnите rešetku na 2. razinu.
- Vakumirano jelo položite na rešetku (a u slučaju više vrećica položite ih jedne uz drugu).
- Odaberite Sous-vide .
- Po potrebi promijenite preporučenu temperaturu.
- Potvrdite s OK.
- Po potrebi poduzmite daljnje korake podešavanja (pogledajte poglavlje „Upravljanje“).

Mogući uzroci loših rezultata

Vrećica za vakumiranje se otvorila:

- Mjesto zavarenog spoja nije bilo čisto ili dovoljno stabilno te je došlo do puknuća.
- Vrećica se oštetila zbog oštре kosti.

Jelo ima neprijatan okus ili miris:

- Pogrešno pohranjivanje jela, prekinut je lanac hlađenja.
- U namirnici su se prije vakumiranja nalazile klice.
- Dodaci (na primjer začini) dodani su u prekomjernoj količini.
- Vrećica ili zavareni spoj nije bio besprijeckorno izveden.
- Vakuum je preslab.
- Jelo nakon postupka pripreme nije odmah posluženo ili pravilno ohlađeno.

Sous-vide

Vremena navedena u tablici su orijentacijske vrijednosti. Mi preporučujemo prvo odabir kraćeg vremena pripreme. Po potrebi možete nastaviti s pripremom. Vrijeme pripreme počinje istjecati tek kada se postigne podešena temperatura.

Namirnice za pripremu	Dodatak		🌡 [°C]	⌚ [min]
	Šećer	Sol		
Riba				
Filet bakalara, 2,5 cm debljine		x	54	35
Filet lososa, 2-3 cm debljine		x	52	30
Filet grdobine		x	62	18
Filet smuđa, 2 cm debljine		x	55	30
Povrće				
Komadići cvjetače, srednje do veliki		x	85	40
Hokkaido buča, na trake		x	85	15
Koraba, na kriške		x	85	30
Šparoge, bijele, cijele	x	x	85	22-27
Slatki krumpir, na kriške		x	85	18
Voće				
Ananas, na kriške	x		85	75
Jabuke, na kriške	x		80	20
Male banane, cijele			62	10
Breskve, polovice	x		62	25-30
Rabarbara, u komadima			75	13
Šljive, polovice	x		70	10-12
Ostalo				
Grah, bijeli, omešan u omjeru 1 : 2 (grah : tekućina)		x	90	240
Račići, očišćeni		x	56	19-21
Jaje kokošje, cijelo			65-66	60
Jakobove kapice, očišćene			52	25
Ljutika, cijela	x	x	85	45-60

🌡 Temperatura, ⌚ Vrijeme pripreme jela

Namirnice za pripremu	Dodatak		🌡 [°C]		⌚ [min]
	Šećer	Sol	srednje*	jače*	
Meso					
Pačja prsa, u komadu		x	66	72	35
Janjeći hrbat s kostima			58	62	50
Govedi odrezak, 4 cm debljine			56	61	120
Odrezak od goveđeg buta, 2,5 cm debljine			56	-	120
Svinjski file, u komadu		x	63	67	60

🌡 Temperatura, ⌚ Vrijeme pripreme jela

* Stupanj pripreme

Stupanj pripreme „jače“ odgovara stupnju pripreme pri višoj temperaturi od „srednje“, ali nije u klasičnom smislu skroz pripremljeno.

Sous-vide

Podgrijavanje

Povrće poput korabe i cvjetače podgrijavajte samo u umaku. Bez umaka ono može prilikom ponovnog zagrijavanja dobiti neugodan okus i razviti sivo smeđu boju.

Namirnice koje se kratko pripremaju ili one kod kojih se stupanj pripreme pri podgrijavanju mijenja, primjerice riba, načelno nisu prikladne za podgrijavanje.

Priprema

Pripremljene namirnice neposredno nakon postupka pripreme položite na oko 1 sat u ledenu vodu. Brzo hlađenje sprječava nastavak pripreme. Na taj način se zadržava optimalno stanje pripremljene namirnice.

Nakon toga namirnicu stavite u hladnjak na maksimalno 5°C.

Uzmite u obzir da kvalitetna namirnica slabi što je ona duže pohranjena.
Preporučujemo da namirnicu ne držite u hladnjaku duže od 5 dana prije no što ju podgrijavate.

Postavke

Sous-vide 

Temperatura: pogledajte tablicu

Vrijeme: pogledajte tablicu

Ponovno zagrijavanje u načinu rada Sous-vide

U tablici su prikazana vremena i smjernice. Vrijeme po potrebi možete produžiti. Vrijeme počinje istjecati tek kada se postigne podešena temperatura.

Namirnica	🌡 [°C]		⌚ [min] ²
	srednje ¹	jače ¹	
Meso			
Janjeći hrbat s kostima	58	62	30
Govedi odrezak, 4 cm debljine	56	61	30
Odrezak od goveđeg buta, 2,5 cm debljine	56	–	30
Svinjski file, u komadu	63	67	30
Povrće			
Komadići cvjetače, srednje veličine ³	85		15
Korabica, narezana na kriške ³	85		10
Voće			
Ananas, na kriške	85		10
Ostalo			
Grah, bijeli, omekšan u omjeru 1 : 2 (grah : tekućina)	90		10
Ljutika, cijela	85		10

🌡 Temperatura, ⌚ Vrijeme

¹ Stupanj pripreme

Stupanj pripreme „jače“ odgovara stupnju pripreme pri višoj temperaturi od „srednje“, ali nije u klasičnom smislu skroz pripremljeno.

² Vremena se odnose na vakumirane namirnice čija je početna temperatura oko 5°C (temperatura hladnjaka).

³ Podgrijavaju se samo namirnice u umaku.

Ostale primjene

Zagrijavanje

Za zagrijavanje namirnica pripremljenih načinom Sous-vide koristite način rada Sous-vide  (pogledajte poglavlje „Sous-vide“, odlomak „Podgrijavanje“).

Namirnice se u pećnici s parom lagano zagrijavaju, ne isušuje se i ne raskuhavaju. Zagrijavaju se ravnomjerno i ne moraju se u međuvremenu mijesati.

Možete zagrijavati gotova porcionirana jela (meso, povrće, krumpir) kao i pojedinačne namirnice.

Posuđe za kuhanje

Manje količine se mogu zagrijavati na tanjuru, a veće u posudi za kuhanje.

Vrijeme

Za jedno jelo na tanjuru podesite 10–12 minuta. Više tanjura treba nešto više vremena.

Kada želite pokrenuti nekoliko postupaka zagrijavanja jedan iza drugoga, za drugi i za ostale postupke smanjite trajanje za oko 5 minuta jer je prostor za pripremu jela još topao.

Vlažnost

Što je namirnica vlažnija, potrebno je podesiti nižu vlažnost.

Savjeti

- Velike komade poput pečenog mesa ne zagrijavajte u jednom komadu, već u obliku porcija na tanjurima.
- Kompaktne komade, poput punjene paprike ili rolade, prepolovite.
- Umak zagrijavajte zasebno. Iznimka su jela pripremljena u umaku (npr. gušaš).
- Vodite računa o tome da pohane namirnice, poput primjerice odrezaka, ne ostaju hrskave.

Namirnice tijekom zagrijavanja ne smiju biti pokrivene.

Postavke

Podgrijavanje 

ili

Kombinirana priprema  | Kombi. + Vrući zrak plus

Temperatura: pogledajte tablicu

Vlažnost: pogledajte tablicu

Vrijeme: pogledajte tablicu

Ostale primjene

U tablici su prikazana vremena i smjernice. Mi preporučujemo prvo odabir kraćeg vremena. Vrijeme po potrebi možete produžiti.

Namirnica	[°C]	[%]	* [min]
Povrće			
Mrkva Cvjetača Koraba Grah	120	70	8–10
Prilози			
Tjestenina riža krumpiri, polovice	120	70	8–10
Pire od krumpira	140	70	18–20
Meso i perad			
Narezano pečeno meso, 1,5 cm debelo rolada, narezana na kriške gulaš janjeći ragout mesne okruglice pileći odresci pureći odreci, narezani na kriške	140	70	11–13
Riba			
Riblji filet Riblja rolada, polovice	140	70	10–12
Jela na tanjuru			
Spaghetti, umak od rajčice svinjsko pečenje, krumpiri, povrće punjene paprike (polovice), riža pileći paprikaš, riža juha od povrća krem juha bistra juha varivo	120	70	10–12

Temperatura, Vlažnost, Vrijeme

* Vremena vrijede za namirnice koje se zagrijavaju na tanjuru.

Ostale primjene

Odmrzavanje

Odmrzavanje u pećnici s parom traje puno kraće od odmrzavanja na sobnoj temperaturi.

 Opasnost od infekcije zbog stvaranja klica.

Klice poput salmonelle mogu izazvati teška trovanja hranom.

Kod odmrzavanja ribe i mesa (pogotovo peradi) vodite računa o čistoći.

Tekućinu koja je nastala prilikom odmrzavanja, ne smijete koristiti.

Obradite namirnice odmah nakon izjednačavanja vremena.

Temperatura

Optimalna temperatura za odmrzavanje iznosi 60°C.

Iznimke: mljeveno meso i divljač 50°C

Priprema / naknadna obrada

Za odmrzavanje u načelu uklonite ambalažu.

Iznimke: kruh i pecivo odmrzavajte u ambalaži jer inače upija vlagu i postaje meko.

Ostavite namirnicu da nakon odmrzavanja odstoji na sobnoj temperaturi još nekoliko minuta. Ovo vrijeme izjednačavanja potrebno je za ravnomjerni prijenos topline izvana prema unutra.

Posude za kuhanje

Kod odmrzavanja namirnica npr. piletine, upotrijebite perforiranu posudu ispod koje ste položili univerzalni lim. Tako namirnice neće ležati u tekućini od odmrzavanja.

Namirnice iz kojih ne kapa tekućina mogu se odmrzavati u posudi koja nije perforirana.

Savjeti

- Ribu prije pripreme ne treba potpuno odmrznuti. Dovoljno je da površina bude dovoljno meka da upije začine. Za to je ovisno o debljini dovoljno 2-5 minuta.
- Nakon polovice vremena odmrzavanja potrebno je odvojiti namirnice u komadima, npr. bobice ili komade mesa.
- Namirnice koje ste jednom odmrznuli nemojte više zamrzavati.
- Zamrznuta gotova jela odmrznite na način opisan na ambalaži.

Postavke

Odmrzavanje 

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: pogledajte tablicu

Trajanje odmrzavanja: pogledajte tablicu

Vrijeme izjednačavanja: pogledajte tablicu

Ostale primjene

U tablici su prikazana vremena i smjernice. Mi preporučujemo prvo odabir kraćeg vremena odmrzavanja. Vrijeme odmrzavanja po potrebi možete produžiti.

Zamrznuta namirnica	Količina	🌡 [°C]	⌚ [min]	⏰ [min]
Mliječni proizvodi				
Sir u kriškama	125 g	60	15	10
Svježi sir	250 g	60	20–25	10–15
Slatko vrhnje	250 g	60	20–25	10–15
Meki sir	100 g	60	15	10–15
Voće				
Pasirane jabuke	250 g	60	20–25	10–15
Komadi jabuka	250 g	60	20–25	10–15
Marelice	500 g	60	25–28	15–20
Jagode	300 g	60	8–10	10–12
Maline/ribiz	300 g	60	8	10–12
Trešnje	150 g	60	15	10–15
Breskve	500 g	60	25–28	15–20
Šljive	250 g	60	20–25	10–15
Ogrozd	250 g	60	20–22	10–15
Povrće				
Zamrznuto u komadu	300 g	60	20–25	10–15
Riba				
Riblji fileti	400 g	60	15	10–15
Pastrva	500 g	60	15–18	10–15
Jastog	300 g	60	25–30	10–15
Rakovice	300 g	60	4–6	5
Gotova jela				
Meso, povrće, prilog/varivo/juhe	480 g	60	20–25	10–15
Meso				
Pečenje, narezano	po 125-150 g	60	8–10	15–20
Mljeveno meso	250 g	50	15–20	10–15
	500 g	50	20–30	10–15

Ostale primjene

Zamrznuta namirnica	Količina	🌡 [°C]	⌚ [min]	⏳ [min]
Gulaš	500 g	60	30–40	10–15
	1000 g	60	50–60	10–15
Jetra	250 g	60	20–25	10–15
Zečji hrbat	500 g	50	30–40	10–15
Srneći hrbat	1000 g	50	40–50	10–15
Odrezak/kotlet/pečenica	800 g	60	25–35	15–20
Perad				
Piletina	1000 g	60	40	15–20
Pileći batak	150 g	60	20–25	10–15
Pileći odresci	500 g	60	25–30	10–15
Pureći batak	500 g	60	40–45	10–15
Pecivo				
Pecivo od lisnatog/dizanog tjestava	–	60	10–12	10–15
Pecivo/kolači od miješanog tjestava	400 g	60	15	10–15
Peciva/kruh				
Peciva	–	60	30	2
Crni kruh, narezani	250 g	60	40	15
Integralni kruh, narezani	250 g	60	65	15
Bijeli kruh, narezani	150 g	60	30	20

🌡 Temperatura, ⌚ Vrijeme odmrzavanja, ⏳ Vrijeme izjednačavanja

Mix & Match

Za jednostavnu i nekomplikiranu pripremu jela na tanjuru na raspolaganju Vam stoji posebna primjena Mix & Match. S ovom primjenom možete zagrijati već prethodno pripremljene namirnice (praktičnu hranu) ili složiti već porcionirano jelo od svježih namirnica te ga pripremati na tanjuru.

Kod pripreme možete birati između hrskavog, zapečenog rezultata pripreme ili nježne pripreme namirnica meke vanjske površine bez dodatne zapečenosti.

Koristite samo higijenski besprijeckorne namirnice. Ukoliko ste u nedoumici, zbrinite namirnice.

Savjet: Za posebnu primjenu Mix & Match preporučujemo korištenje Miele aplikacije. S Miele aplikacijom možete interaktivno složiti svoje jelo od raznih sastojaka te prenijeti programske postavke na svoju pećnicu s parom.

Za tu funkciju svoju pećnicu s parom morate povezati s WLAN mrežom. Kako to napraviti saznat ćete u poglavlju „Prva uporaba“, odlomak „Miele@home“.

Ako ne koristite Miele aplikaciju, pratite sljedeće napomene te složite svoje jelo pomoću tablica za pripremu.

Posuđe za kuhanje

Upotrebljavajte:

- plitki tanjur ili manji kalup za složenac
- dubla zdjelica ili šalica za namirnice s dodavanjem tekućine

Tijesto, pizzu, pizzetu s lukom i slanom i slično možete izravno položiti na rešetku (po potrebi s papirom za pečenje).

Plastične posude od gotovih jela nisu dovoljno otporne na temperaturu.

Gotova jela stavite u odgovarajuće posuđe.

Savjeti za zagrijavanje jela na tanjuru

- Za fritirane ili pržene namirnice koristite Hrskavo podgrijavanje a za pečene ili kuhanje namirnice Nježno podgrijavanje.
- Imajte na umu da će samo hrana koja je bila hrskava prije podgrijavanja, s Hrskavo podgrijavanje ponovno postati hrskava.
- Namirnice ne bi smjele prijeći debljinu od 2-2,5 cm. Deblje namirnice stavite na plitko posuđe (npr. varivo) ili kompaktne komade narežite na kriške (npr. rolade, složenci).
- Tjesteninu zagrijavajte samo pomiješanu s umakom.
- Na donjoj se strani posuđa mogu nakupiti kapljice vode. Obrišite kapljice vode prije posluživanja.

Ostale primjene

Savjeti za pripremu jela na tanjuru

- Od soka od kuhanja mesa i ribe možete sasvim jednostavno napraviti umak: prije kuhanja dodajte 1 žličicu gustina za umake ispod sirovog mesa ili ispod sirove ribe. Prije posluživanja pomiješajte umak s vilicom. Umjesto gustina za umake također možete koristiti 1 žličicu praška za pire od krumpira (praktično) ili 1 vrh noža guar brašna.
- Različita vremena pripreme namirnica možete prilagoditi veličini komada: što je kraće vrijeme pripreme, to se veći komadi pripremaju (npr. veliki cvjetići cvjetače). Što je duže vrijeme pripreme, to se manji komadi pripremaju (npr. krumpiri narezani na kocke).
- Različita vremena pripreme također možete kompenzirati slojevitošću: položite namirnice s kraćim vremenom pripreme ispod namirnica s dužim vremenom pripreme ili složite manji složenac.
- Kako bi se spriječilo isušivanje namirnica, oplemenite svoje jelo na tanjuru s umakom ili marinadom. Možete koristiti i sir ili slaninu.

Sastavljanje jela na tanjuru od različitih komponenti

Za dobar rezultat pripreme morate pojedine komponente jela na tanjuru - poput mesa, priloga i povrća - tako sastaviti, da se može odabrati zajednička postavka za zapečenost. Ova postavka mora biti prikladna za sve namirnice jela ili barem djelomično prikladna.

Preporučujemo sljedeći postupak:

- Odaberite sukladno tablici za pripremu jela glavni sastojak, npr. govedi odrezak.
- Odaberite ostale sastojke, koje imaju odgovarajuće postavke za zapečenost, npr. zelene mahune i riža.

Napomene o tablici za pripremu jela

Tablice za pripremu sadrže, pored informacija o veličini ili stupnju obrade namirnice, također i napomene za pripremu.

Zapečenost se prikazuje nizom od sedam segmenata. Općenito vrijedi: što je više segmenata popunjeno, to je duže vrijeme pripreme.

Pomoću simbola možete vidjeti koja je postavka prikladna za zapečenost pojedine namirnice:

Simbol	Značenje
—	Neprikladna
□	Djelomično prikladna
■	Prikladna

Korištenje posebne primjene Mix & Match

Namirnice tijekom pripreme ne smiju biti pokrivene.

- Ako je potrebno, prethodno pripremite hrani.
- Odaberite Ostalo  | Posebne primjene | Mix & Match.
- Kada pripremate već **pripremljene** namirnice, odaberite Nježno podgrijavanje ili Hrskavo podgrijavanje.
- Kada pripremate **svježe** ili djelomično pripremljene namirnice, odaberite Nježna priprema ili Hrskavo pečenje.
- Po potrebi promijenite postavku za zapečenost.
- Potvrdite s OK.
- Umetnite namirnicu na rešetki u razinu 3.
- Potvrdite s OK.

Postupak pripreme možete odmah pokrenuti ili s odgodom.

- Ako nakon postupka pripreme jelo na tanjuru nije pripremljeno prema Vašim željama, odaberite Naknadno gratin..

Ostale primjene

Zagrijavanje namirnica s Posebnom primjenom „Hrskavo podgrijavanje”

Namirnica	Postavke segmentne trake Zapečenost
Savijača od jabuka, visine 4 cm, pečena	_____ □ ■ □ _____
Camembert za pečenje, 75 g, pečen	_____ □ ■ □ _____
Baguette, pečen	__ □ ■ □ _____
Zalogaji od lis. tijesta, pečeni	__ □ ■ □ □ _____
Tofu popečci ¹ , gotovo pripremljeni	__ □ □ ■ □ _____
Peciva, prethodno pečena ili gotovo pripremljena, spremljena	__ __ □ ■ □ _____
Cheeseburger, pečen	__ __ □ ■ _____
Chili con Carne ¹ , visine 2 cm, pečen	_____- □ ■ □ _____
Ciabattini, prethodno pečeni ili gotovo pripremljeni, spremljeni	_____- ■ □ _____
Pizzeta s lukom i slaninom, pečena	__ □ ■ □ _____
Mesno na trakice ¹ , prethodno pećeno ili gotovo pripremljeno	□ □ ■ □ □ _____
Popečci ¹ (svinjetina), 60 g, pečeni	_____- □ ■ □ _____
Proljetne rolade, 100 g, pečene	_____- _____ □ ■ □
Kraljevski drobljenac ¹ , duboko smrznuti, odmrznuti	__ □ □ ■ □ □ _____
Krumpir, uglavnom čvrsto kuhan, u ploškama, pečen	__ __ □ ■ □ _____
Džepići od krumpira, pečeni	__ __ □ □ ■ □ _____
Lasagne ¹ , visine 3 cm, pečene	_____- ■ □ _____
Složenac od tjestenine ¹ , visine 4,5 cm, pečen	_____- □ ■ _____
Palačinke ¹	__ __ □ ■ □ _____
Pizza, pečena	□ □ ■ □ □ □ □ _____
Quiche, visine 3,5 cm, pečen	_____- _____ □ ■ □
Popečci od krumpira ¹ , pečeni	_____- ■ □ _____
Uglasti popečci, pečeni	_____- □ ■ □ _____
Odrezak, pečen	_____- □ ■ □ □ _____

¹ neće biti hrskavo, samo se treba dobro zagrijati (> 65°C).

Preparacija namirnica s Posebnom primjenom „Hrskavo pečenje“

Namirnica	Napomene za pripremu	Postavke segmentne trake Zapečenost
Meso¹		
Pečenice, 100 g, oparene	Narezati	_____□■□
Popečci, 60 g, visine 2,5 cm	Začiniti mljeveno meso	_____□■□
Pileća prsa, visine 3 cm, sirova	Prirodna, začiniti	□□■□□
Pileći batak, sirov	Marinirati	_____□□□□■
Teleći odrezak od leđa, visine 2,5 cm, sirov	Marinirati, s umakom	■-----
Kotl. od dim. sv. (bez k.), visine 3,5 cm, sirov	-	---□■□□□□
Janjeći kotlet, debljine 2 cm, sirov	Marinirati	□■□□□□-----
Govedi odrezak, visine 3 cm, sirov	Marinirati	□□■□□□-----
Svinjski file, debljine 4 cm, sirov	U ogrtaču od slanine, sol, papar	□□■□□□-----
Svinjski kotlet, visine 1,5 cm, sirov	Panirati, malo nauljiti	-----■
Riba¹		
Kotlet iverka, visine 3 cm, sirov	Marinirati	□■-----
Filet bakalara, visine 3,5 cm, sirov	Marinirati	■□□□-----
Filet lososa, visine 3 cm, sirov	Začiniti	□□■□□□-----
Filet crnog bakalara, visine 3 cm, sirov	Začiniti, Topping: špinat, feta	■□-----
Filet tune, visine 3 cm, sirov	Marinirati	---□-----
Ražnjić od soma, kocke od 50 g, sirov	Marinirati, sa slaninom	---□□□■-----
Povrće		
Patlidžan, visine 2 cm, sirov	Marinirati	-----■□□-----
Cvjetača, veliki cvjetovi, sirova	Sol, papar, mrvice maslaca	□□■□□□-----
Brokula, veliki cvjetovi, sirova	Umak od sira	□■□□-----
Mahune u slanini, sirove	Omotati slaninom, začiniti	---■□□-----
Krumpir, tvrdo kuhanji, ploške 3 mm, sirov	Maslac, sol ili sir	-----□□□■
Koraba, kriške 2 cm, sirova	Sol, papar, muškatni oraščić	□□■□□□-----
Buča, kockice 2 cm, sirova	Sol, papar, bučino ulje	■□□□□-----
Klip kukuruza, sirov	Sol, maslac	---□□□■□□-----

Ostale primjene

Namirnica	Napomene za pripremu	Postavke segmentne trake Zapečenost
Mrkva, ploške 2 cm, sirova	Sol, papar, maslac	□ □ ■ □ _ _ _
Paprika, krupni komadi, sirova	Marinirati	□ □ □ ■ □ _ _ _
Tikvice, ploške 2 cm, sirove	Marinirati	_ □ □ ■ □ □ _
Tjestenina i riža		
Svježa tjestenina, tortellini, prethodno pripremljeno	-	□ _ _ _ _ _
Lazanje, visine 3 cm, prethodno pripremljene	-	■ □ _ _ _ _
Složenac od tjestenine, visine 2 cm, prethodno pripremljen	-	■ _ _ _ _
Riža, smeđa riža, vrijeme pripreme 8 minuta, sirova	Sol, 1 : 2 (riža : tekućina)	_ □ ■ □ _ _
Riža, Parboiled riža, vrijeme pripreme 8–12 minuta, sirova	Sol, 1 : 1,5 (riža : tekućina)	_ _ □ ■ □ _
Riža, prethodno pripremljena	-	□ □ ■ □ _ _
Pizza i slično		
Pečeni Camembert, 25 g, duboko zamrznut	Odmrznuti	■ □ □ □ _ _
Baguette, duboko zamrznuti ili prethodno pečeni	Odmrznuti	□ ■ _ _ _
Peciva, duboko zamrznuta ili prethodno pečena	Odmrznuti	□ ■ □ _ _
Cheeseburger, pečen	-	■ _ _ _
Datulje u slanini, sirove	-	_ □ □ ■ □ _
Pizzeta s lukom i slaninom, sirova	Nadijevanje tijesta iz hladnjaka	_ _ □ ■ □ _
Proljetne rolade, 100 g, zamrznute	Odmrznuti	_ □ ■ □ _ _
Sir za roštilj, 90 g, pečen	-	_ _ _ _ □ ■ □
Džepići od krumpira, duboko zamrznuti	Odmrznuti	■ □ _ _
Njoki, prethodno pripremljeni	Maslac, sol, sir	■ _ _ _
Popečci od kruha (gotovo), sirovi	Malo nauljiti	_ _ □ ■ □ _
Valjušći, prethodno pripremljeni	-	□ □ ■ □ □ □ _
Tofu popečci, 80 g, gotovo pripremljeni	-	■ _ _ _
Pizza, pečena	-	□ ■ □ _ _
Uglasti popečci, duboko zamrznuti	Odmrznuti	■ □ _ _

Ostale primjene

Namirnica	Napomene za pripremu	Postavke segmentne trake Zapečenost
Kolač od luka, visine 2,5 cm	Prethodno pečen	_____ █ █
Slatka jela		
Kraljevski drobljenac, prethodno pripremljen	-	__ □ □ █ □ □ __

¹ dodajte 1 žličicu gustina za umake ispod sirovog mesa/sirove ribe.

Namirnice prikladne za Posebnu primjenu „Nježna priprema”

Namirnica	Napomena za pripremu
Meso¹	
Bockwurst kobasica (svinjetina) 100 g, gotovo pripremljena	-
Ražnjići od govedeg filea, kockice 50 g, sirovi	Marinirati, sa slaninom
Ražnjići od svinjetine, kockice 50 g, sirovi	Marinirati, s paprikom i lukom
Pileća prsa, visine 3 cm, sirova	Prirodna, začiniti
Teleći odrezak od leđa, visine 2,5 cm, sirov	Marinirati, u umaku
Dimljena sušena svinjetina, visina 3,5 cm, sirova	-
Riba¹	
Pastrva, cijela, 350 g, sirova	Zaćiniti, nadjev: maslac, začinsko bilje
Kotlet iverka, visine 3 cm, sirov	Marinirati
Filet bakalara, visine 3,5 cm, sirov	Marinirati
Filet lososa, visine 3 cm, sirov	Zaćiniti
Filet morskog lososa, 180 g	Topping: špinat i Crème fraîche
Filet tune, visine 3 cm, sirov	Marinirati
Ražnjić od soma, kocke od 50 g	Marinirati, sa slaninom
Povrće	
Cvjetača, veliki cvjetovi, sirova	Zaćiniti
Brokula, veliki cvjetovi, sirova	Zaćiniti, s/bez umaka od sira
Krumpir, tvrdo kuhanji, na četvrtnice/ploške, sirov	Sol
Koraba, kriške 2 cm, sirova	Sol, papar, muškatni oraščić
Buča, kockice 1,5 cm, sirova	Sol, papar, bučino ulje
Klip kukuruza, sirov	Sol, maslac

Ostale primjene

Namirnica	Napomena za pripremu
Mrkva, ploške 2 cm, sirova	Sol, papar, maslac
Paprika, krupni komadi, sirova	Marinirati
Prokulica, cijela, sirova	Sol, papar, muškatni oraščić
Šparoge, cijele, sirove	Sol, maslac
Slatki krumpir, kocke/ploške 1,5 cm, sirov	Sol
Tikvice, ploške 2 cm, sirove	Marinirati
Tjestenina i riža	
Svježa tjestenina, tortellini, prethodno pripremljeno	Umak
Makaroni, kratki, sirovi	sol, 1 : 3 (tjesto : voda)
Riža, Basmati riža, vrijeme pripreme 10 minuta, sirova	Sol, 1 : 2,5 (riža : tekućina)
Riža, smeđa riža, vrijeme pripreme 8 minuta, sirova	Sol, 1 : 2 (riža : tekućina)
Riža, Parboiled riža, vrijeme pripreme 8–12 minuta, sirova	Sol, 1 : 2 (riža : tekućina)
Riža, riža okruglog zrna, gotovo pripremljena	–
Tjestenina za juhu, sirova	Prekriti temeljcem
Pizza i slično	
Njoki, prethodno pripremljeni	Sol, maslac
Pire od krumpira, gotovo pripremljen	–
Valjušci, prethodno pripremljeni	Sol, maslac

¹ dodajte 1 žličicu gustina za umake ispod sirovog mesa/sirove ribe.

Priprema jelovnika - automatska

Za automatsku pripremu jelovnika možete zajedno dodati do 3 različite namirnice u jedan jelovnik, primjerice ribu s rižom i povrćem.

Namirnice se tijekom pripreme jelovnika u prostor za pripremu jela stavljaju s vremenskim pomakom, kako bi bile istovremeno gotove.

Namirnice možete birati bilo kojim redoslijedom, jer ih pećnica s parom automatski sortira ovisno o trajanju vremena pripreme i pokazuje Vam kada morate umetnuti koju namirnicu.

Funkcije Završetak u i Početak u nisu ponuđene kod pripreme jelovnika.

Korištenje posebne primjene Priprema jelovnika

- Odaberite Ostalo  | Posebne primjene | Priprema jelovnika.
- Odaberite željenu namirnicu.
- Ovisno o namirnici nakon odabira slijedi upit o veličini, težini i stupnju pripreme.
- Odaberite željene vrijednosti i svaku potvrdite s OK.
- Odaberite Dodati namirnice.
- Odaberite željenu namirnicu i nastavite kao kod prve namirnice.
- Ponovite postupak eventualno za treću namirnicu.

Nakon što ste potvrdili Početak pripreme jelovnika od Vas će se tražiti da u prostor za pripremu umetnete namirnicu s najdužim vremenom pripreme.

- Ukoliko u perforiranim posudama pripremate namirnice koje kapaju ili puštaju boju, stavite ih izravno iznad univerzalnog lima. Na taj će način izbjegći prijenos okusa ili obojenja tekućinom koja kaplje.

Po završetku faze zagrijavanja pokazuje Vam se u kojem trenutku trebate umetnuti sljedeću namirnicu. U tom se trenutku oglašava zvučni signal. Ovaj se postupak ponavlja i za eventualnu treću namirnicu.

Jelovniku možete dodati i namirnice koje nisu navedene. Ostale informacije naći ćete u poglavljiju „Priprema s parom“, odlomak „Priprema jelovnika – ručna“.

Ostale primjene

Ukuhavanje

Upotrebljavajte samo neoštećene, sveže namirnice bez utisnutih i trulih dijelova.

Staklenke

Upotrebljavajte samo neoštećene, čiste staklenke i pribor. Možete upotrijebiti staklenke s poklopcom na odvrtanje (twist-off) kao i one sa staklenim poklopcom i gumenom brtvom.

Pazite da staklenke budu iste veličine kako bi se sve ravnomjerno ukuhalo.

Nakon punjenja staklenke namirnicama, očistite rub staklenke čistom krpom i vrućom vodom te zatvorite staklenke.

Voće

Pažljivo odaberite voće, perite ga kratko, ali temeljito i pustite da se ocijedi. Bobičasto voće perite vrlo oprezno jer je vrlo osjetljivo i brzo se zgnjeći.

Uklonite po potrebi ljske, stabljkice, koštice ili kamenčице. Usitnite veće voće. Na primjer jabuke narežite na kriške.

Veće voće s košticama (na primjer šljive, marelice) više puta ubodite s drvenim štapićem kako ne bi puknule.

Povrće

Povrće operite, očistite i narežite na sitno.

Prije ukuhavanja blanširajte povrće kako bi zadržalo vlastitu boju (pogledajte poglavje „Posebne primjene”, odlomak „Blanširanje”).

Količina punjenja

Staklenku napunite namirnicama do maksimalno 3 cm ispod ruba. Nemojte natiskati namirnice u staklenku jer kod stiskanja dolazi do uništavanja staničnih stijenki. Lagano lupnite staklenkom po krpi tako da se sadržaj bolje raspodijeli. Staklenke ispunite tekućinom. Sve mora biti pokopljeno.

Za voće upotrijebite otopinu šećera, za povrće po želji otopinu soli ili octa.

Meso i kobasicice

Dobro ispecite ili kuhanje meso prije ukuhavanja. Za nadjev pečenja možete koristiti i temeljac koji se može razblažiti s vodom. Pazite da se stakleni rub ne uprlja s masnoćom.

Samo polovicu staklenki ispunite s kobasicom, budući da se prilikom kuhanja veličina namirnice povećava.

Napomene

- Iskoristite naknadnu toplinu pa izvadite staklenke iz prostora za pripremu jela tek 30 minuta nakon isključivanja pećnice.
- Pokrijte staklenke krpom i ostavite ih da se ohlade oko 24 sata.

Ukuhavanje namirnice

- Umetnите perforiranu posudu za kuhanje ili rešetku na razinu 1.
- Stavite staklenke u posudu ili na rešetku. Stakla se ne smiju dodirivati.

Postavke

Ostalo  | Posebne primjene | Ukuhavanje
ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: pogledajte tablicu

Vrijeme ukuhavanja: pogledajte tablicu

Ostale primjene

U tablici su prikazana vremena i smjernice.

Namirnice za ukuhavanje	🌡 [°C]	⌚* [min]
Bobičasto voće		
Ribiz	80	50
Ogrozd	80	55
Brusnice	80	55
Koštuničavo voće		
Trešnje	85	55
Žute šljive	85	55
Šljive	85	55
Breskve	85	55
Ringlo	85	55
Koštuničavo voće		
Jabuke	90	50
Pasirane jabuke	90	65
Dunje	90	65
Povrće		
Grah	100	120
Bob	100	120
Krastavci	90	55
Cikla	100	60
Meso		
Prethodno kuhanje	90	90
Pečeno	90	90

🌡 Temperatura, ⌚ Vrijeme ukuhavanja

* Vrijeme ukuhavanja vrijedi za staklenke zapremljene 1,0 l. Kod staklenki od 0,5 l vrijeme se skraćuje za 15 minuta, kod staklenki od 0,25 l za 20 minuta.

Ukuhavanje kolača

Ukuhavati se može miješano tijesto, biskvit i dizano tijesto. Kolači se mogu čuvati 6 mjeseci.

Kolači **s voćem** nisu pogodni za čuvanje, moraju se konzumirati u roku od 2 dana.

Upotrebljavajte samo neoštećene, čiste staklenke i pribor. Donji dio staklenke mora biti uži od gornjeg. Najprikladnije su staklenke od 0,25 l.

Staklenke se moraju zatvarati prstenom, poklopcom i kopčom s oprugom.

Pazite da staklenke budu iste veličine kako bi se sve ravnomjerno ukuhalo.

- Namastite staklenke maslacem do oko 1 cm ispod ruba.
- Posipajte staklenke krušnim mrvicama.
- Napunite $\frac{1}{2}$ ili $\frac{2}{3}$ staklenke tjestom (ovisno o receptu). Pazite da rub staklenke ostane čist.
- Rešetku umetnite u razinu 2.
- **Otvorene** staklenke iste veličine postavite na rešetku. Stakla se ne smiju dodirivati.
- **Odmah** nakon ukuhavanja zatvorite staklenke prstenom, poklopcem i kopčom; kolač se ne smije ohladiti. Ako je dio tijesta prešao preko ruba, možete ga s poklopcom gurnuti u staklenku.

U tablici su prikazana vremena i smjernice. Mi preporučujemo prvo odabir kraćeg vremena ukuhavanja. Vrijeme ukuhavanja po potrebi možete produžiti.

Vrsta tijesta	Način rada	Korak	🌡 [°C]	💧 [%]	⌚ [min]
Miješano tijesto		–	160	–	35–45
Biskvit		–	160	–	50–55
Dizano tijesto	 	1 2	30 160	100 30	10 30–35

🌡 Temperatura, 💧 Vlažnost, ⌚ Vrijeme ukuhavanja

Gornji/donji grijač, Kombinirana priprema + Gornji/donji grijač

Ostale primjene

Sušenje

Za sušenje ili isušivanje koristite samo posebnu primjenu Sušenje ili način rada Kombi. + Vrući zrak plus, tako da vлага može izlaziti.

Banane, ananas i lisičarke nisu prikladni za sušenje.

- Narežite namirnice za sušenje na komade jednake veličine.
- Rešetku obložite papirom za pečenje te ravnomjerno i po mogućnosti jednoslojno raspodijelite namirnice za sušenje na rešetku.
- Voće ili povrće ostavite da se ohladi nakon sušenja.
- Spremite osušene namirnice u dobro zatvorene staklenke ili limenke.
Kako biste spriječili stvaranje pljesni i raspadanje namirnica, pazite da vлага ne uđe u posudu za pohranu.

Postavke

Ostalo | Posebne primjene | Sušenje

Temperatura: pogledajte tablicu

Vrijeme sušenja: pogledajte tablicu

ili

Kombinirana priprema | Kombi. + Vrući zrak plus

Temperatura: pogledajte tablicu

Vlažnost: 0 %

Vrijeme sušenja: pogledajte tablicu

U tablici su prikazana vremena sušenja i smjernice. Preporučujemo prvo odabir kraćeg vremena sušenja. Vrijeme po potrebi možete produžiti.

Namirnica koja se suši	🌡 [°C]	⌚ [h]
Jabuka, koluti	70	6–8
Marelice, prepolovljene, bez koštice	60–70	10–12
Kruške, na trakice	70	7–9
Začinsko bilje	40	1,5–2,5
Gljive*	50	5–7
Rajčica, ploške	70	7–9
Ploške citrusa	70	8–9
Šljive, bez koštice	60–70	10–12

🌡 Temperatura, ⌚ Vrijeme sušenja (sati)

* Za sušenje su prikladni vrganji, Shiitake, smrčci, judino uho i kostanjevka. Gljive su dovoljno suhe kada „šuškaju“.

Šabat program

Posebne primjene Šabat program i Yom Tov služe u svrhu podržavanja vjerskih običaja.

Pećnica s parom se zagrijava na temperaturu koju ste podesili i održava tu temperaturu maksimalno 24 sata (Šabat program) ili 76 sati (Yom Tov).

- Odaberite Ostalo  | Posebne primjene.
- Odaberite Šabat program.
- Odaberite željenu posebnu primjenu.

Posebnu primjenu ne možete pokrenuti ako ste podesili podsjetnik minuta.

- Podesite temperaturu.
- Potvrdite s OK.

Prikazuje se naziv posebne primjene i podešena temperatura.

Grijanje prostora za pripremu jela uključuje se oko 30 sekundi nakon što ste zatvorili vrata.

Osvjetljenje prostora za pripremu jela ostaje uključeno tijekom cijelog postupka pripreme jela.

Na zaslonu se trajno prikazuje Šabat program ili Yom Tov i podešena temperatura.

Dnevno vrijeme se ne prikazuje. Niti jedna senzorska tipka (osim tipke za uključivanje i isključivanje 

Pojavljuje se upozorenje Ne otvarajte vrata.

Ovo se upozorenje nakon 1 sat gasi s vremena na vrijeme. Vrata možete otvoriti dok se upozorenje **ne** prikazuje.

- Umetnute namirnice u prostor za pripremu jela.

Posebna primjena Šabat program završava nakon 24 sata, prikazi na zaslonu se ne mijenjaju.

Pećnica s parom se u obje posebne primjene automatski isključuje nakon 76 sati.

- Ako želite ranije zaustaviti posebnu primjenu, pećnicu s parom isključite tipkom za uključivanje i isključivanje .

Pokrenutu posebnu primjenu ne možete mijenjati niti pohraniti pod Osobni programi.

Ostale primjene

Cijeđenje soka iz voća

U pećnici s parom možete cijediti sok iz mekog ili polutvrdog voća.

Za sok je najprikladnije dobro sazrelo voće: što je voće zrelijе to je sok sočniji i aromatičniji.

Priprema

Odaberite i operite voće iz kojeg želite cijediti sok. Oštećene dijelove voćke odstranite.

Uklonite peteljke s grožđa ili višanja, jer one sadrže gorke tvari. Nije potrebno uklanjati peteljke s bobičastog voća.

Velike komade voća narežite na kockice debljine 2 cm. Što je voće ili povrće tvrde, potrebno ga je rezati na manje komadiće.

Napomene

- Kako biste postigli potpuni okus pomešajte s trpkim voćem.
- Većini voća povećat će se količina soka i poboljšati će se aroma ako se voću doda šećer i voće se ostavi tako nekoliko sati kako bi upilo šećer. Preporučujemo na 1 kg slatkog voća 50–100 g šećera, a na 1 kg trpkog voća 100–150 g šećera.
- Ako tako dobiveni sok želite sačuvati, još topli sok ulijte u čiste boce, a boce odmah potom zatvorite.

Cijeđenje soka iz voća

■ Pripremljeno voće stavite u perforiranu posudu.

■ Kako biste prikupili umak, ispod umetnite neperforiranu posudu za kuhanje ili univerzalni lim.

Postavke

Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme: 40-70 minuta

Blanširanje

Povrće koje treba zamrznuti potrebno je prethodno blanširati. Na taj način kvaliteta namirnica ostaje bolje očuvana tijekom skladištenja u zamrzivaču.

Boja povrća koje se blanšira prije daljne obrade ostaje bolje očuvana.

- Pripremljeno povrće stavite u perforiranu posudu.
- Povrće nakon blanširanja stavite u vodu s ledom da se brže ohladi. Zatim ga dobro ocijedite.

Postavke

Ostalo | Posebne primjene | Blanširanje

ili

Kuhanje na pari

Temperatura: 100°C

Vrijeme blanširanja: 1 minuta

Sterilizacija posuđa

U pećnicama s parom sterilizirano posuđe ili boćice za bebe je nakon isteka programa oslobođeno klica u smislu poznatog prokuhavanja. Međutim, prije nego što to učinite, prema uputama proizvođača provjerite jesu li sve komponente otporne na temperaturu (do 100°C) i paru.

Rastavite boćice za bebe na sastavne dijelove. Boćice ponovno sastavite tek kada su iste u potpunosti suhe. Jedno se na taj način može izbjegći ponovno onečišćenje klicama.

- Sve dijelove posuđa postavite na rešetku ili u perforiranu posudu tako da se međusobno ne dodiruju (položene ili s otvorom prema dolje). Tako vruća para može neometano prolaziti kroz pojedinačne dijelove.

Postavke

Ostalo | Posebne primjene | Sterilizacija posuđa

Vrijeme: 1 minuta do 10 sati

ili

Kuhanje na pari

Temperatura: 100°C

Vrijeme: 15 minuta

Ostale primjene

Zagrijavanje posuđa

Uslijed prethodnog zagrijavanja posuđa namirnica se ne hlađi toliko brzo.

Upotrebljavajte vatrostalno posuđe.

- Rešetku umetnите u razinu 2 i na nju položite posudu koju želite zagrijati. Ovisno o veličini posuđa možete i rešetku s površinom za odlaganje prema gore staviti na dno prostora za pripremu jela i posuđe staviti na nju. Po potrebi dodatno možete izvaditi vodilice za prihvat.
- Odaberite Ostalo  | Posebne primjene.
- Odaberite Zagrijavanje posuđa.
- Po potrebi promijenite preporučenu temperaturu i podesite vrijeme.

 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijanje, prostor za pripremu jela, o rešetku za prihvat i pribor. Na donjoj se strani posuđa mogu nakupiti kapljice vode. Kada vadite posudu navucite kuhinjske rukavice.

Održavanje topline

Namirnicu u prostoru za pripremu možete održavati toplom do 2 sata.

Kako bi se zadržala kvaliteta namirnice, odaberite što je moguće kraće vrijeme.

- Odaberite Ostalo  | Posebne primjene.
- Odaberite Održavanje topline.
- Umetnute namirnicu koju želite održavati toplom u prostor za pripremu i potvrdite s OK.
- Po potrebi promijenite preporučenu temperaturu i podesite vrijeme.

Dizanje tijesta s kvascem

- Pripremite tijesto prema receptu.
- Otvorenou posudu s tijestom stavite u perforiranu posudu ili na umetnutu rešetku. Ovisno o veličini zdjele za miješanje možete i rešetku s površinom za odlađanje prema gore staviti na dno prostora za pripremu jela i zdjelu staviti na nju. Po potrebi dodatno možete izvaditi vodilice za prihvatanje.

Postavke

Ostalo | Posebne primjene | Dizanje tijesta
ili
Kuhanje na pari

Temperatura: 30°C

Vlaga: 100%

Vrijeme: prema receptu

Zagrijavanje vlažnih ručnika

- Navlažite ručnike za goste i čvrsto smotajte ručnike.
- Položite ručnike jedne do drugih u perforiranu posudu.

Postavke

Automatski programi | Posebno | Zagrijavanje vlažnih ručnika

ili

Kuhanje na pari

Temperatura: 70°C

Vrijeme pripreme: 2 minute

Otapanje želatine

- **Želatinu u listićima** namočite 5 minuta u posudi s hladnom vodom. Listići želatine moraju biti dobro prekriveni vodom. Ocijedite lističe želatine i izlijite vodu iz posude. Ocijedene lističe želatine vratite u posudu.
- **Mljevenu** želatinu stavite u posudu i dodajte toliko vode koliko je navedeno na pakiranju.
- Prekrijte posudu i stavite je na perforiranu posudu za pripremu.

Postavke

Automatski programi | Posebno | Otapanje želatine

ili

Kuhanje na pari

Temperatura: 90°C

Vrijeme pripreme: 1 minuta

Ostale primjene

Dekristalizacija meda

- Lagano odvrnute poklopac i stavite staklenku u perforiranu posudu.
- U međuvremenu med jednom promiješajte.

Prilikom ukapljivanja (dekristalizacije) meda na temperaturi od 60 °C, glavni fokus je na ponovnom dobivanju mazive namirnice.

Postavke

Automatski programi  | Posebno | Dekristalizacija meda

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: 60 °C

Vrijeme: 90 minuta (neovisno o veličini staklenke ili količini meda u njoj)

Otapanje čokolade

U pećnici s parom možete topiti sve vrste čokolade.

Kod uporabe biljnih masti, neotvoreno pakiranje stavite u perforiranu posudu.

- Usitnite čokoladu.
- Veće količine stavite u neperforiranu posudu za kuhanje, a manje u šalicu ili zdjelu.
- Posudu za kuhanje ili drugo posuđe prekrijte folijom otpornom na visoku temperaturu (do 100°C) i paru.
- Veće količine jednom promiješajte za vrijeme postupka.

Postavke

Automatski programi  | Posebno | Otapanje čokolade

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: 65°C

Vrijeme pripreme: 20 minute

Topljenje slanine

Slanina neće potamniti.

- Stavite slaninu (narezanu na kockice, trakice ili ploške) u neperforiranu posudu.
- Posudu prekrijte folijom otpornom na visoku temperaturu (do 100°C) i paru.

Postavke

Automatski programi **Auto** | Posebno | Topljenje slanine

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: 4 minute

Pirjanje luka

Pirjanje znači kuhanje u vlastitom soku, eventualno uz dodatak nešto masti.

- Usitnite luk i stavite ga u neperforiranu posudu zajedno s nešto maslaca.
- Posudu prekrijte folijom otpornom na visoku temperaturu (do 100°C) i paru.

Postavke

Automatski programi **Auto** | Posebno | Pirjanje luka

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: 4 minute

Ostale primjene

Konzerviranje jabuka

Neobrađene jabuke mogu se dulje čuvati. Oparivanje jabuka sprječava truljenje. Kod optimalnog skladištenja u suhom, hladnom i dobro prozračenom prostoru jabuke se mogu držati 5 do 6 mjeseci. To vrijedi samo za jabuke, ne za ostalo koštuničavo voće.

Postavke

Automatski programi **Auto** | Voće | Jabuke | Cijelo

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: 50°C

Vrijeme konzerviranja: 5 minuta

Priprema umućenih poširanih jaja

- Pomiješajte 6 jaja s 375 ml mlijeka (ne utucite pjenasto).
- Začinite mješavinu jaja i mlijeka te ju ulijte u maslaczem premazanu posudu.

Postavke

Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: 4 minute

Voćni namaz

Upotrebljavajte samo neoštećene, sveže namirnice bez utisnutih i trulih dijelova.

Staklenke

Upotrebljavajte samo neoštećene, čiste staklenke s poklopcom na zavrtanje (twist-off) i zapremninom do maksimalno 250 ml.

Nakon što staklenke napunite smjesom očistite rub čistom krpom i vrućom vodom.

Priprema

Pažljivo odaberite voće, perite ga kratko, ali temeljito i pustite da se ocijedi. Bobičasto voće perite vrlo oprezno jer je vrlo osjetljivo i brzo se zgnjeći. Uklonite peteljke, srž ili koštice.

Od voća napravite pire, jer inače namaz neće biti čvrst. Dodajte pireu odgovarajuću količinu želatinastog šećera (vidi uputu proizvođača). Dobro promiješajte smjesu.

Ukoliko za pripremu koristite slatko bobičasto voće, preporučujemo dodatak limunove kiseline.

Priprema voćnog namaza

- Staklenke napunite najviše dvije trećine.
- Stavite otvorene staklenke u perforiranu posudu ili na rešetku.
- Staklenke nakon isteka vremena pripreme ostavite mirovati 1–2 minute.
- Staklenke zatim zatvorite poklopcem te ih ostavite da se hlađe.

Postavke

Kombinirana priprema  | Kombi. + Vrući zrak plus

Temperatura: 150 °C

Vlažnost: 0 %

Vrijeme: 35–45 minuta

Ostale primjene

Guljenje namirnica

- Namirnice poput rajčica, nektarina i sl. zarežite ukriž na mjestu gdje se nalazi peteljka. Tako će se kožica lakše skinuti.
- Stavite namirnice u perforiranu posudu za kuhanje ako radite s parom, a na univerzalni lim ako koristite roštilj.
- Bademe odmah nakon vađenja prelijte hladnom vodom. Inače ih nećete moći oguliti.

Postavke

Ostalo | Roštilj velike površine
Stupanj: 3
Vrijeme: pogledajte tablicu

Postavke

Kuhanje na pari
Temperatura: 100°C
Vrijeme: pogledajte tablicu

Namirnica	⌚ [min]
Marelice	1
Bademi	1
Nektarine	1
Paprika	4
Breskve	1
Rajčice	1

⌚ Vrijeme

Namirnica	⌚ [min]
Paprika	10
Rajčice	7

⌚ Vrijeme

Priprema jogurta

Potrebno Vam je mlijeko i početna kultura jogurta ili ferment jogurta, primjerice iz dućana prirodne hrane.

Koristite prirodni jogurt sa živim kulturama i bez dodataka. Toplinski tretiran jogurt nije prikladan.

Jogurt mora biti svjež (kratak rok trajanja).

Za pripremu jogurta prikladno je trajno i svježe mlijeko.

Trajno mlijeko možete koristiti bez daljnje obrade. Svježe mlijeko potrebno je prethodno zagrijati na 90°C (ne prokuhavati), a zatim ohladiti na 35°C. Kada koristite svježe mlijeko jogurt je nešto čvršći nego kad jogurt pripremate s trajnim mlijekom.

Jogurt i mlijeko moraju imati jednaki udio masnoće.

Staklenke nemojte pomicati niti tresti tijekom pripreme.

Nakon pripreme jogurt morate odmah ohladiti u hladnjaku.

Čvrstoća, udio masnoće i kulture koje se koriste u početnom jogurtu utječu na konzistenciju jogurta koji sami pripremate. Nisu svi jogurti prikladni za korištenje kao početni jogurt.

Savjet: Uz primjenu mlijecnih fermentata jogurt se može proizvesti iz mješavine mlijeka/vrhnja. Pomiješajte $\frac{3}{4}$ l mlijeka s $\frac{1}{4}$ l vrhnja.

- Pomiješajte 100 g jogurta s 1 l mlijeka ili napravite mješavinu s fermentom jogurta prema uputama na pakiranju.
- Napunite staklenke mješavinom s mlijekom i zatvorite ih.
- Postavite zatvorene staklenke u perforiranu posudu ili na rešetku. Stakla se ne smiju dodirivati.
- Staklenke nakon isteka odmah stavite u hladnjak. Pritom nemojte nepotrebno pomicati staklenke.

Postavke

Automatski programi **Auto** | Posebno | Priprema jogurta

ili

Kuhanje na pari 

Temperatura: 40°C

Vrijeme: 5:00 h

Mogući uzroci loših rezultata

Jogurt nije čvrst:

pogrešna pohrana početnog jogurta, prekinut je hladni lanac, pakiranje je bilo oštećeno, mlijeko nije bilo dovoljno zagrijano.

Taloženje tekućine:

staklenke su pomicane, jogurt nije dovoljno brzo ohlađen.

Jogurt je poput grisa:

mlijeko je suviše zagrijano, mlijeko nije bilo besprijeckorno, mlijeko i početni jogurt nisu ravnomjerno promiješani.

Automatski programi

Brojni automatski programi vode praktično i sigurno do optimalnih rezultata pripreme.

Kategorije

Automatski programi  su zbog bolje preglednosti razvrstani po kategorijama. Jednostavno odaberite automatski program koji je odgovarajući za jelo koje pripremate i slijedite upute na zaslonu.

Uporaba automatskih programa

■ Odaberite Automatski programi .

Pojavljuje se popis za odabir.

■ Odaberite željenu kategoriju.

Prikazuju se automatski programi koje imate na raspolaganju u odabranoj kategoriji.

■ Odaberite željeni automatski program.

■ Slijedite upute na zaslonu.

Savjet: Preko  Info možete ovisno o postupku pripreme pozvati primjerice informacije za o umetanju ili okretanju jela.

Napomene za primjenu

- Nakon postupka pripreme jela pričekajte da se prostor za pripremu jela prvo ohladi na sobnu temperaturu prije nego što pokrenete automatski program.
- Podaci o težini odnose se na težinu po komadu. Istovremeno možete pripremati jedan komad lososa od 250 g ili deset komada lososa od 250 g.
- Stupanj pripreme i zapečenost se prikazuju nizom od sedam segmenata. Preko područja za navigaciju možete podesiti željeni stupanj pripreme i zapečenosti.
- Za pečenje upotrijebite kalupe za pečenje navedene u receptima.
- U kategoriji Riža pored programa za rižu dugog i okruglog zrna imate na raspolaganju dodatan odabir Općenito. Ovaj automatski program koristite kada želite pripremati rižu sorte dugog ili okruglog zrna, a koja nije na raspolaganju u obliku zasebnog automatskog programa.
- Kod nekih se automatskih programa vrijeme početka ili završetka može promijeniti pomoću Početak u ili Završetak u.

- Pod točkom izbornika Prikaz koraka pripreme navode se pojedini koraci automatskog programa. Kod nekih automatskih programa dodatno imate na raspolaganju točku izbornika Prikazati radnje. Potrebne radnje, poput umetanja namirnice ili dodavanja sastojaka, možete pozvati pomoću ove točke izbornika. Tijekom postupka pripreme možete vidjeti radnje pomoću  Info.
- Kada umećete namirnicu u vrući prostor za pripremu jela, budite oprezni prilikom otvaranja vrata. Može izaći vruća para. Odmaknite se korak unazad i pričekajte dok para ne nestane. Pazite da ne dođete u dodir s vrućom parom niti s vrućim stjenkama prostora za pripremu jela. Postoji opasnost od oparivanja i opeklini.
- Ako po isteku automatskog programa jelo još nije pripremljeno prema Vašim željama, odaberite Naknadna priprema ili Naknadno pečenje.
- Automatski programi mogu se pohraniti kao Osobni programi. Po isteku automatskog programa odaberite senzorsku tipku .

Osobni programi

Možete podesiti i pohraniti do 20 osobnih programa.

- Možete kombinirati do 9 koraka pripreme kako biste što točnije opisali tijek omiljenih ili često pripremanih reseptova. U svakom koraku odaberite postavke, poput primjerice načina rada, temperature i vremena pripreme.
- Možete unijeti naziv programa koji pripada Vašem receptu.

Kad svoj program ponovno pozovete i pokrenete, on se odvija automatski.

Ostale mogućnosti za izradu osobnih programa:

- Pohranite nakon isteka automatski program ili posebnu primjenu pod osobni program.
- Pohranite nakon isteka postupka pripreme podešeno vrijeme pripreme.

Potom unesite naziv programa.

Sastavljanje osobnih programa

- Odaberite Osobni programi 

- Odaberite Izrada programa.

Sada možete odrediti postavke za prvi korak pripreme.

Slijedite upute na zaslonu:

- Odaberite i potvrdite željene postavke.

Kada odaberete funkciju Prethodno zagrijavanje, prije svega završite prvi korak pripreme jela. Zatim dodajte putem Dodati korak pripreme daljnji korak pripreme, u kojem podesite vrijeme pripreme. Tek tada možete program pohraniti ili pokrenuti.

- Ukoliko je potrebno, odaberite Ostali parametri, kako bi uključili ili isključili funkcije Booster i Crisp function.

- Odaberite Zaključiti korak pripreme.

Određene su sve postavke za prvi korak pripreme.

Možete dodati daljnje korake pripreme jela, primjerice ako nakon prvog načina rada treba upotrijebiti još jedan.

- Kad su potrebni dodatni koraci pripreme odaberite Dodati korak pripreme i postupite kao kod 1. koraka pripreme jela.

Ako želite kontrolirati postavke ili ih želite naknadno mijenjati, odaberite dotični korak pripreme.

■ Kad ste odredili sve potrebne korake pripreme odaberite Pohrana.

■ Unesite naziv programa.

■ Odaberite ✓.

Na zaslonu se prikazuje potvrda da je naziv Vašeg programa pohranjen.

■ Potvrdite s OK.

Pohranjeni program možete odmah ili vremenski pomaknuto pokrenuti ili izmijeniti korake pripreme.

Pokretanje osobnih programa

■ Umetnite namirnice u prostor za pripremu jela.

■ Odaberite Osobni programi .

■ Odaberite željeni program.

■ Odaberite Provesti.

Ovisno o postavkama programa prikazuju se sljedeće točke izbornika:

- Pokretanje odmah

Program se odmah pokreće. Odmah se uključuje grijanje prostora za pripremu jela.

- Završetak u

Određujete vrijeme kad treba završiti neki program. Osvjetljenje prostora za pripremu jela se u tom trenutku automatski isključuje.

- Početak u

Određujete vrijeme kad program treba početi. Osvjetljenje prostora za pripremu jela se u tom trenutku automatski uključuje.

- Prikaz koraka pripreme
Na zaslonu se prikazuje sažetak Vaših postavki.

- Prikazati radnje
Prikazuju se potrebne radnje, poput umetanja namirnica.

■ Odaberite željenu točku izbornika.

Program se pokreće odmah ili u zadano vrijeme.

Preko  možete ovisno o postupku pripreme pozvati primjerice informacije za o umetanju ili okretanju jela.

■ Kad je program završio odaberite senzorsku tipku .

Osobni programi

Promjena koraka pripreme

Ne možete mijenjati korake automatskih programa, koje ste pohranili pod osobnim imenom.

- Odaberite Osobni programi .
- Odaberite program koji želite mijenjati.
- Odaberite Izmjena programa.
- Odaberite korak pripreme, koji želite promijeniti ili Dodati korak pripreme kako biste dodali korak pripreme.
- Odaberite i potvrdite željene postavke.
- Ako želite pokrenuti promijenjeni program, bez da ga mijenjate, odaberite Pokretanje programa.
- Kada ste promijenili sve postavke, odaberite Pohrana.

Na zaslonu se prikazuje potvrda da je naziv Vašeg programa pohranjen.

- Potvrdite s OK.

Pohranjeni program je promijenjen i možete ga pokrenuti odmah ili s vremenskim pomakom.

Promjena naziva

- Odaberite Osobni programi .
- Odaberite program koji želite mijenjati.
- Odaberite Izmjena naziva.
- Izmijenite naziv programa.
- Odaberite ✓.

Na zaslonu se prikazuje potvrda da je naziv Vašeg programa pohranjen.

- Potvrdite s OK.

Ime programa je promijenjeno.

Brisanje osobnih programa

- Odaberite Osobni programi .
- Odaberite program koji želite brisati.
- Odaberite Brisanje programa.
- Upit potvrdite s Da.

Program se briše.

Putem Ostalo  | Postavke  | Tvorničke postavke | Osobni programi možete istovremeno obrisati sve osobne programe.

Nježna obrada namirnica pogoduje Vašem zdravlju.

Pecite kolače, pizzu, pomfrit i slično samo dok ne poprime zlatnožutu boju, a ne do tamno smeđe boje.

Napomene za pečenje

- Podesite vrijeme pripreme. Kod pečenja kolača početak se ne bi trebao prerano unaprijed odabrat. Tijesno bi se moglo isušiti, a djelovanje sredstva za dizanje tijesta oslabiti.
- Općenito, možete koristiti rešetku, univerzalni lim i svaki kalup za pečenje od materijala otpornog na temperaturu.
- Kalupe za pečenje uvijek stavljajte na rešetku.
- Duboko zamrzнуте proizvode poput kolača, pizze ili bageta pecite na rešetki.

Univerzalni lim za pečenje se može pri vrlo visokim temperaturama toliko izobličiti da se u vrućem stanju ne može izvaditi.

- Zamrzнуте proizvode poput krumpira, kroketa ili sličnog možete peći na univerzalnom limu. Ove duboko zamrzнуте proizvode tijekom pripreme više puta okrenite.
- Pecite na najviše 2 razine istovremeno.

Korištenje papira za pečenje

Miele pribor, poput univerzalnog lima, oplemenjen je PerfectClean slojem (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“). Površine oplemenjene PerfectClean slojem načelno se ne trebaju podmazivati ili oblagati papirom za pečenje.

- Koristite papir za pečenje kod pripreme sljedećeg:
 - lužnatog peciva, jer lužina koja se upotrebljava kod pripreme tijesta može oštetiti površinu oplemenjenu PerfectClean slojem
 - tijesta s velikim udjelom bjelanjaka, poput biskvita, beze i makrona, jer se navedeno tijesto lako čvrsto zalijepi
 - lisnato tijesto ili tijesto za savijače
 - zamrznutih proizvoda na rešetki
 - zamrznutih proizvoda, poput pomfrita, kroketa ili sličnog, na univerzalnom limu

Savjeti za pečenje

- Za pečenje koristite tamne kalupe. Izbjegavajte svijetle kalupe s tankim stjenkama od sjajnog materijala jer svijetli kalupi utječu na neravnomjeru i slabu zapečenost. Jelo se u ne povoljnim okolnostima neće ispeći.
- Kolače u duguljastim četvrtastim ili izduženim kalupima stavite poprečno u pećnicu kako bi se postigla optimalna raspodjela topline u kalupu i ravnomjerni rezultat pečenja.
- Za pečenje duboko zamrznutih proizvoda poput pomfrita, kroketa, kolača, pizze i baguetta podesite srednju temperaturu koju navodi proizvođač.
- Ako je određeno vremensko razdoblje za vrijeme kuhanja, nakon kraćeg vremena provjerite je li hrana kuhanja. Ubodite drvene čačkalice u tijesto. Ukoliko na čačkalici ne ostaju vlažni tragovi tijesta, tada je namirnica pečena.

Napomene za načine rada

Pregled načina rada s pripadajućim predloženim vrijednostima pronaći ćete u poglavlju „Glavni izbornik i podizbori“.

Kombinirana priprema

Ovaj način rada radi s kombinacijom načina rada s pećnicom i vlagom. Površina namirnica se ne isušuje zahvaljujući pari. Kruh, peciva i lиснато tijesto dobivaju sjajnu, hrskavu koricu.

Možete birati između različitih načina zagrijavanja:

- Kombi. + Vrući zrak plus
- Kombi. + Gornji i donji grijač
- Kombinirana priprema + Roštilj

Za kruh i peciva preporučujemo pripremu u više koraka: sjaj ćete postići u 1. koraku pripreme dodavanjem pare (maksimalna vlažnost, niska temperatura). Zapečenost slijedi u sljedećem koraku pripreme s velikom vlažnošću i visokom temperaturom. Nakon toga slijedi sušenje s nižom vlagom u srednjem do visokom temperaturom.

Savjet: Recepte i opsežne tablice za pripremu s informacijama o načinima rada, temperaturama, vlažnosti i vremenu pripreme mogu se naći u Miele kuharici/knjizi s receptima „Pečenje Prženje Kuhanje na pari“.

Automatski programi

Slijedite upute na zaslonu.

Vrući zrak plus

Koristite ovaj način rada kada pečete istovremeno na više razina.

Možete upotrijebiti svaki kalup za pečenje od materijala otpornog na temperaturu.

Možete pripremati na nižim temperaturama umjesto u načinu rada Gornji i donji grijac, jer se toplina odmah raspoređuje u prostoru za pripremu jela.

Gornji i donji grijac

Ovaj način rada koristite za pripremu tradicionalnih recepata. Za recepte iz starijih kuharica podesite temperaturu za 10°C niže od one koja je navedena u receptu. Vrijeme pripreme se ne mijenja.

Pecite samo na jednoj razini. Kada pripremate kolačice na limu, koristite razinu 3. za kolače u kalupima odaberite razinu 2.

Intenzivno pečenje

Ovaj način rada je prikladan za pečenje kolača s vlažnim nadjevom, pizze, Quiche i sličnog.

Umetnite namirnice na razinu 1.

Donji grijac

Ovaj način rada upotrijebite prije zavrstka pečenja ako namirnice treba više zapeći s donje strane.

Gornji grijac

Ovaj način rada upotrijebite prije zavrstka pečenja ako namirnice treba više zapeći s gornje strane.

Ovaj način rada je prikladan za gratiranje i zapečenost složenaca.

Posebni kolači

Ovaj način rada koristite za pečenje spužvastog i duboko zamrznutog lužnog tijesta.

Eco - Vrući zrak plus

Ovaj je način rada prikladan za pečenje manjih količina poput zamrznute pizze ili energetski štedljivo pečenje kolačića iz modlica.

Pečenje mesa

Napomene za pečenje

- Nikada ne pecite zamrznuto meso jer će se pritom isušiti. Meso prije pečenja odmrznite.
- Prije pečenja uklonite kožu i tetive.
- Po želji marinirajte i začinite meso.
- Ako želite peći više komada mesa istovremeno, odaberite komade slične debljine.
- Koristite univerzalni lim s položenom rešetkom. Prostor za pripremu jela ostaje čist, a prikupljeni sok od pečenja možete u konačnici upotrijebiti za pripremu umaka.



- Ostavite gotovo pečenje da odstoji 10 minuta prije rezanja. Sok od mesa se može u tom vremenu ravnomjerno raspodijeliti.

Napomene za načine rada

Pregled načina rada s pripadajućim predloženim vrijednostima pronaći ćete u poglavlju „Glavni izbornik i podizbori“.

Kombinirana priprema

Ovaj način rada radi s kombinacijom načina rada s pećnicom i vlagom. Površina namirnica se ne isušuje zahvaljujući pari. Meso je izrazito meko i sočno i poprima lijepo potamnjenu koricu. Za pripremu mesa, ribe i jela od piletine koristite način rada Kombinirana priprema .

Možete birati između različitih načina zagrijavanja:

- Kombi. + Vrući zrak plus
- Kombi. + Gornji i donji grijач
- Kombinirana priprema + Roštilj

Preporučujemo pripremu mesa polaganje i nježno u više koraka: u 1. koraku s višom temperaturom, kao bi površina potamnila. U 2. koraku pripreme s pojačanom vlažnosti i smanjenom temperaturom. Meso se priprema ravnomjerno te se proteini otpuštaju tako da meso postaje izrazito meko.

Savjet: Recepte i opsežne tablice za pripremu s informacijama o načinima rada, temperaturama, vlažnosti i vremenu pripreme mogu se naći u Miele kuhanici/knjижici s receptima „Pečenje Prženje Kuhanje na pari“.

Automatski programi

Slijedite upute na zaslonu.

Vrući zrak plus

Ovaj je način rada prikladan za pečenje jela od mesa i piletine sa smeđom kromicom.

Možete pripremati na nižim temperaturama umjesto u načinu rada Gornji i donji grijač, jer se toplina odmah rasporjeđuje u prostoru za pripremu jela.

Gornji i donji grijač

Ovaj način rada koristite za pripremu tradicionalnih recepta. Za recepte iz starijih kuharica podešite temperaturu za 10°C niže od one koja je navedena u receptu. Vrijeme pripreme se ne mijenja.

Način rada Donji grijač upotrijebite prije završetka pečenja ako namirnice treba više zapeći s donje strane.

Način rada Intenzivno pečenje nemojte koristiti za pečenje, jer sok od pečenja postane previše taman.

Priprema jela na roštilju


⚠️ Opasnost od ozljede o vruće površine.

Ako otvorite vrata tijekom pripreme na roštilju, upravljački elementi će biti jako vrući.

Vrata tijekom pripreme na roštilju ostavite zatvorena.

Napomene za pripremu na roštilju

- Za roštilj se ne preporučuje prethodno zagrijavanje. Umetnите namirnice u hladan prostor za pripremu jela.
- Koristite univerzalni lim s položenom rešetkom.

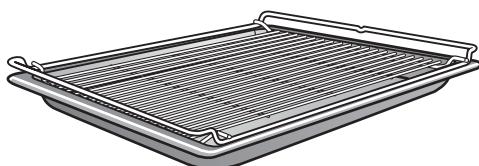

- Kod pripreme ribe obavezno ispod namirnice postavite papir za pečenje.
- Deblje komade, npr. polovice piletina, pripremajte na roštilju na razini 2 ili 3, a tanje komade, npr. adreske, na razini 4.
- Namirnicu okrenite nakon $\frac{2}{3}$ vremena pripreme. Iznimka: riba se ne mora okretati.

Savjeti za pripremu jela na roštilju

- Svježe meso marinirajte ili premažite uljem. Ostale masnoće mogu previše potamniti ili stvaraju dim.
- Kobasicice prije stavljanja na roštilj zařežite poprečno na površini.
- Koristite komade mesa iste debljine kako bi vrijeme pripreme jela bilo isto.
- Kod mesa za **provjeru pečenosti** pritisnite žlicu o njega. Tako možete vidjeti koliko je meso pripremljeno.
 - **engleski/rosé**
Ako je meso još jako elastično, još je crveno iznutra.
 - **srednje**
Ako meso malo popušta, iznutra je ružičasto.
 - **jače**
Ako meso još jedva popušta, u potpunosti je pečeno.
- Ako površina većih komada mesa poprimi intenzivnu smeđu boju, ali unutrašnjost još nije pečena, namirnicu možete staviti na nižu razinu ili peći dalje pri nižoj temperaturi.

Napomene za načine rada

Pregled načina rada s pripadajućim predloženim vrijednostima pronaći ćete u poglavlju „Glavni izbornik i podizbornici”.

Kombinirana priprema + Roštilj

Ovaj način rada je prikladan za pripremu na roštilju namirnica, koje se zapeku ali se istovremeno se isušuju, npr. klip kukuruza.

Roštilj velike površine

Ovaj način rada koristite za pečenje većih količina tankih komada na roštilju i ako jelo treba zapeći u velikim posudama.

Roštilj male površine

Ovaj način rada koristite za pečenje manjih količina tankih komada na roštilju i ako jelo treba zapeći u malim posudama.

Roštilj s kruženjem zraka

Ovaj način rada je prikladan za pripremu na roštilju namirnica velikog promjera poput piletine, pečenja.

Čišćenje i održavanje

Upute o čišćenju i održavanju

 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijače, prostor za pripremu jela, vodilice za prihvat i pribor.

Prije ručnog čišćenja pričekajte da se grijači, prostor za pripremu jela, vodilice za prihvat i pribor prvo ohlade.

 Opasnost od ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.

Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Za čišćenje pećnice s parom nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

Sve vanjske površine mogu se obojiti ili promijeniti boju, ako upotrebljavate neprikladno sredstvo za čišćenje.

Posebno se prednja strana pećnice s parom može oštetiti sredstvima za čišćenje pećnice i sredstvima za uklanjanje kamenca.

Sve su površine osjetljive na ogrebotine. U određenim okolnostima ogrebotine mogu uzrokovati pucanje staklenih površina.

Odmah uklonite ostatke sredstva za čišćenje.

Snažna zaprljanja mogu oštetiti pećnicu s parom u određenim okolnostima.

Očistite prostor za pripremu jela, unutarnju stranu vrata i brtvu na vratima čim se ohlade. Ako čekate predugo čišćenje se nepotrebno otežava, a u iznimnim slučajevima je nemoguće.

Za čišćenje nikako ne upotrebljavajte profesionalna sredstva, već isključivo sredstva za čišćenje namijenjena domaćinstvu.

Ne upotrebljavajte alifatska otapala koja sadrže ugljikovodik. Navedeno može dovesti do bubreњa brtvi.

- Nakon svakog korištenja očistite i osušite pećnicu s parom i pribor.
- Vrata zatvorite tek kad je prostor za pripremu jela potpuno suh.

Ako uglavnom kuhate na pari, a ne koristite program za održavanje HydroClean, trebali biste barem jednom godišnje provesti postupak pripreme na temperaturi višoj od 225°C kako biste uklonili vlagu čak i na nedostupnim mjestima pećnice s parom.

Ako se pećnica s parom dulje vrijeme neće upotrebljavati, još ju jednom temeljito očistite kako bi se izbjeglo stvaranje neugodnih mirisa i slično. Ostavite vrata otvorena.

Neprikladna sredstva za čišćenje

Kako ne biste oštetili površine, za čišćenje nemojte upotrebljavati:

- sredstva za čišćenje koja sadrže sođu, amonijak, kiseline ili klor
- sredstva za uklanjanje kamenca
- abrazivna sredstva za čišćenje (npr. prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje)
- sredstva za čišćenje koja sadrže ota-pala
- sredstva za čišćenje perilica posuđa
- sredstva za čišćenje stakla
- sredstvo za čišćenje staklokeramičkih ploča za kuhanje
- grube četke i spužvice za ribanje (npr. spužvice za čišćenje lonaca ili korištene spužvice s ostacima sredstva za ribanje)
- gumice za uklanjanje prljavštine
- oštре metalne strugalice
- čeličnu vunu
- spirale od plemenitog čelika
- točkasto čišćenje s mehaničkim sredstvima za čišćenje
- sredstva i sprej za čišćenje pećnice

Čišćenje prednje strane

- Očistite prednju stranu uređaja sa čistom spužvicom, sredstvom za ručno pranje posuđa i topлом vodom.
- Prednju stranu na kraju osušite mekom krpom.

Savjet: Za čišćenje možete upotrijebiti i čistu, vlažnu krpnu od mikrovlakana bez sredstava za čišćenje.

Čišćenje i održavanje

PerfectClean

Površine univerzalnog lima i kombinirane rešetke oplemenjene su s

PerfectClean slojem. Time nastaje vizualni efekt zbog kojeg se površina čini svjetlucavom. Površine oplemenjene PerfectClean slojem osvajaju svojim učinkom protiv prianjanja i jednostavnim čišćenjem.

Za optimalnu uporabu vrlo je važno nakon svakog korištenja očistiti površine. Učinak protiv prianjanja je slabiji ako je površinski PerfectClean sloj prekriven ostacima od prethodnog korištenja. Ako se koriste više puta, a ne očiste se svaki put, kasnije čišćenje će biti otežano.

Zbog sokova od voća koji se prelijevaju mogu nastati trajne promjene u boji koje se ne mogu više ukloniti. To međutim ne ugrožava svojstva ovog oplemenjenog sloja.

Kako se učinak protiv prianjanja ne bi ugrozio, uvijek uklonite sve ostatke sredstva za čišćenje.

Kako se površine oplemenjene PerfectClean slojem ne bi trajno oštetile, prilikom čišćenja izbjegavajte

- abrazivna sredstva za čišćenje (npr. prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje)
- sredstvo za čišćenje staklokeramičkih ploča za kuhanje
- sredstvo za čišćenje staklokeramike i plemenitog čelika
- čeličnu vunu
- grube spužvice za ribanje (poput spužvica za čišćenje lonaca ili korištene spužvice s ostacima sredstva za ribanje)
- raspršivače za čišćenje pećnica
- točkasto čišćenje s mehaničkim sredstvima za čišćenje

Dijelove oplemenjene s PerfectClean **nikako** nemojte prati u perilici posuđa.

Prostor za pripremu jela

Normalno je da prostor za pripremu nakon duže uporabe požuti. Time se ne ugrožavaju njihova uporabna svojstva.

Pripazite da sredstvo za čišćenje ne dospije u otvore na stražnjoj strani prostora za pripremu.

Za lakše čišćenje prostora za pripremu jela možete skinuti vrata, skinuti vodilice za prihvati i preklopiti gornji grijač/roštilj.

Čišćenje nakon postupka pripreme s parom

■ Uklonite sljedeće:

- kondenzat spužvom ili spužvastom krpom,
- blagu masnoću uklonite spužvastom krpom, sredstvom za ručno pranje i topлом vodom.

■ Nakon čišćenja površine isperite čistom vodom, sve dok u potpunosti ne uklonite sve ostatke sredstva za čišćenje.

■ Potom prostor za pripremu jela i unutarnju stranu vrata osušite krpom.

Savjet: Na kraju prostor za pripremu možete ostaviti da se automatski osuši programom za njegu Sušenje (pogledajte odlomak „Održavanje“).

Čišćenje nakon pečenja mesa, pripreme na roštilju ili pečenja kolača

Očistite prostor za pripremu jela nakon svakog postupka pečenja mesa, pripreme na roštilju ili pečenja kolača jer će se inače zaprljanja zapeći i u određenim se okolnostima neće moći više ukloniti.

■ Očistite prostor za pripremu jela i unutrašnju stranu vrata s čistom spužvicom za pranje, vrućom vodom i sredstvom za ručno pranje posuđa. Po potrebi možete upotrijebiti za čišćenje prostora za pripremu i grublju stranu spužvice za pranje posuđa.

■ Nakon čišćenja površine isperite čistom vodom, sve dok u potpunosti ne uklonite sve ostatke sredstva za čišćenje.

■ Potom prostor za pripremu jela i unutarnju stranu vrata osušite krpom.

Savjet: Čišćenje se olakšava ako se zaprljanja namaču nekoliko minuta u otopini vode i deterdženta ili se podesi program Ostalo  | Održavanje | Namaštanje.

Kod jakih, tvrdokornih zaprljanja preporučujemo očistiti prostor za pripremu programom za njegu HydroClean (pogledajte odlomak „Održavanje“).

Čišćenje i održavanje

Čišćenje sita na dnu

- Nakon svake uporabe isperite i osušte sitno na dnu.
- Obojenja sita na dnu i naslage kamena možete ukloniti octom i zatim ih isperite čistom vodom.

Čišćenje brtve na vratima

Brtva vrata može ispucati zbog ostatka masnoće.

Brtvu vrata očistite nakon pečenja mesa, pripreme na roštilju ili pečenja kolača.

- Brtvu vrata očistite čistom, vlažnom krpom od mikro vlakana bez sredstva za čišćenje. Za čišćenje možete upotrijebiti i čistu spužvu, sredstvo za ručno pranje posuđa i toplu vodu.
- Brtvu dobro osušite sa mekanom krpom nakon svakog čišćenja.
- Provjerite je li brtva vrata pravilno sjeda.
Po potrebi ponovno utisnite brtvu vrata tako da posvuda nesmetano i ravnomjerno prianja.

Ako je brtva vrata oštećena, npr. vide se pukotine, ista se mora zamijeniti. Nazovite Miele servis.

Do izmjene nemojte pokretati programe s parom niti čišćenje s programom za održavanje HydroClean.

Čišćenje spremnika za vodu i posude za kondenzat

Spremnik za vodu i posuda za kondenzat mogu se prati u perilici posuđa.

- Izvadite spremnik za vodu i posudu za kondenzat nakon svake uporabe. Spremnik za vodu i posudu za kondenzat kod vađenja lagano pritisnite prema gore.
- Ispraznите spremnik za vodu i posudu za kondenzat.

Prilikom vađenja spremnika za vodu i posude za kondenzat u pretinac za umetanje može kapati voda.

- Po potrebi osušite pretinac za umetanje.
- Spremnik za vodu i posudu za kondenzat operite ručno ili u perilici posuđa.
- Spremnik za vodu i posudu za kondenzat potom osušite krpom, kako biste izbjegli stvaranje kamenca.

Pribor

Čišćenje univerzalnog lima i kombinirane rešetke

Površine univerzalnog lima i kombinirane rešetke oplemenjene su s PerfectClean slojem.

Pridržavajte se napomena o čišćenju iz poglavlja „Čišćenje i održavanje“, odlomak „PerfectClean“.

■ Uklonite:

- blaga zaprljanja čistom spužvicom, sredstvom za ručno pranje posuđa i topлом vodom.
- jača zaprljanja čistom spužvicom za pranje posuđa, vrućom vodom i sredstvom za ručno pranje posuđa. Po potrebi možete upotrijebiti i grublju stranu spužvice za pranje posuđa.
- Nakon čišćenja površine isperite čistom vodom, sve dok u potpunosti ne uklonite sve ostatke sredstva za čišćenje.
- Sve površine na kraju osušite krpom.

Čišćenje posude za pripremu jela

Posude za pripremu jela prikladni su za pranje u perilici posuđa.

- Nakon svake uporabe isperite i osušite posudu za kuhanje.
- Uklonite se plavkaste mrlje s malo octa i isperite posudu za pripremu jela pod mlazom čiste vode.


Čišćenje i održavanje

Čišćenje vodilice za prihvatanje

 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijače, prostor za pripremu jela i pribor.

Prije demontaže vodilica za prihvatanje pričekajte da se grijač, prostor za pripremu jela i pribor prvo ohlade.

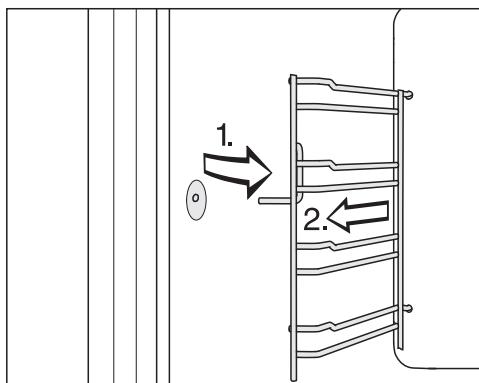

- Povucite vodilicu za prihvatanje sprjeđa iz pričvršćenja (1.) i izvadite je (2.).

■ Uklonite sljedeće:

- blaga zaprljanja čistom spužvicom, sredstvom za ručno pranje posuđa i topлом vodom,
 - jača zaprljanja čistom spužvicom za pranje posuđa, vrućom vodom i sredstvom za ručno pranje posuđa. Po potrebi možete upotrijebiti i grublju stranu spužvice za pranje posuđa.
- Nakon čišćenja površine isperite čistom vodom, sve dok u potpunosti ne uklonite sve ostatke sredstva za čišćenje.
- Zatim vodilice za prihvatanje osušite krpom.

Ugradnja se vrši obrnutim redoslijedom.

- Vodilice za prihvatanje ponovo pažljivo postavite.

Ako vodilice za prihvatanje nisu pravilno postavljene, nema zaštite od prevrtaanja ili izvlačenja. Uz to kod umetanja posude može se oštetiti senzor temperature.

Preklapanje gornjeg grijača/ roštilja prema dolje


Ako je gornja stjenka prostora za pripremu jela jako zaprljana, u svrhu čišćenja možete preklopiti gornji grijač/roštilj oko 5 cm prema dolje.

 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijače, prostor za pripremu jela, o vodilice za prihvat i pribor.

Prije čišćenja pričekajte da se grijači, prostor za pripremu jela, vodilice za prihvat i pribor prvo ohlade.

Gornji grijač/roštilj se može oštetiti. Gornji grijač/roštilj nikada ne povlačite prema dolje na silu.

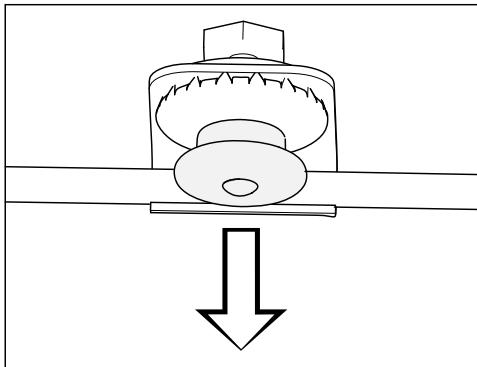

- Oprezno povucite zakačku prema dolje. Gornji grijač/roštilj se automatski preklapaju prema dolje.
- Strop prostora za pripremu očistite spužvastom krpom ili spužvicom za pranje posuđa (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Prostor za pripremu“).
- Nakon čišćenja gornji grijač/roštilj preklopite prema gore na zakački. Pazite da je zakačka pravilno utisнутa.

Čišćenje i održavanje

Održavanje

Funkcije Završetak u i Početak u ne nude se u programima održavanja.

Namakanje

Jača zaprljanja se mogu omekšati ovim programom za održavanje.

- Ostavite da se prostor za pripremu jela ohladi.
- Izvadite sav pribor iz prostora za pripremu jela.
- Krpom uklonite veća zaprljanja.
- Odaberite Ostalo  | Održavanje | Namakanje.

Postupak namakanja traje oko 10 minuta.

Sušenje

S ovim programom za njegu preostala vлага u prostoru za pripremu jela se suši, čak i na nepristupačnim mjestima.

- Prostor za pripremu jela prethodno osušite krpom.
- Odaberite Ostalo  | Održavanje | Sušenje.

Postupak sušenja traje oko 20 minuta.

Ispiranje

Kod ovog programa održavanja ispiri se sustav koji provodi vodu. Ispiru se eventualni ostaci namirnica.

- Odaberite Ostalo  | Održavanje | Ispiranje.
- Slijedite upute na zaslonu.

Postupak ispiranja traje oko 10 minuta.

Uklanjanje kamenca

Preporučamo Vam korištenje Miele tableta za uklanjanje kamenca (pogledajte „Dodatni pribor“). One su razvijene specijalno za Miele proizvode, kako bi se optimirao proces uklanjanja kamenca. Ostala sredstva za uklanjanje kamenca, koja osim limunske kiseline sadrže i ostale kiseline i/ili sadrže ostale neželjene tvari poput klorida, mogu oštetiti proizvod. Osim toga, njihovo djelovanje ne mora biti učinkovito ako nema dovoljne koncentracije otopine za uklanjanje kamenca.

Ukoliko otopina za uklanjanje kamenca dođe u dodir s metalom mogu nastati mrlje.

Odmah uklonite tragove otopine za uklanjanje kamenca.

Pećnica s parom se nakon određenog vremena korištenja treba očistiti od kamenca. Kada je uređaj potrebno očistiti od kamenca na zaslonu se prikazuje broj preostalih ciklusa. Broje se samo postupci pripreme s parom. Pećnica s parom će se blokirati nakon zadnjeg preostalog postupka pripreme jela na pari.

Preporučujemo da pećnicu s parom očistite od kamenca prije nego što se blokira.

Postupak uklanjanja kamenca traje otprilike 41 minuti.

Tijekom postupka uklanjanja kamenca spremnik za vodu je potrebno isprati i napuniti sa svježom vodom. Posuda za kondenzat se mora isprazniti.

Provođenje postupka uklanjanja kamena

■ Odaberite Uklanjanje kamenca

Na zaslonu se prikazuje napomena Molimo pričekajte. Priprema se postupak uklanjanja kamenca. Navedeno može trajati nekoliko minuta. Čim je postupak završen, od Vas će se tražiti da umetnete sredstvo za uklanjanje kamenca u spremnik za vodu.

- Spremnik za vodu napunite mlakom vodom do oznake  i ubacite 2 Miele tablete za uklanjanje kamenca.
- Pričekajte dok se tablete za uklanjanje kamenca ne rastope.
- Umetnite spremnik za vodu.
- Potvrdite s OK.
- Ispraznите posudu za kondenzat.
- Potvrdite s OK.

Prikazuje se preostalo vrijeme. Započinje postupak uklanjanja kamenca.

Nikako ne isključujte pećnicu s parom prije isteka postupka uklanjanja kamenca jer se u protivnom postupak mora pokrenuti ispočetka.

Tijekom postupka uklanjanja kamenca spremnik za vodu je potrebno isprati i napuniti sa svježom vodom. Posuda za kondenzat se mora isprazniti.

- Slijedite napomene na zaslonu.

Kad istekne preostalo vrijeme pojavljuje se Završetak te se oglašava zvučni signal.

Završavanje postupka uklanjanja kamena

- Po potrebi izvadite spremnik za vodu i posudu za kondenzat i ispraznite ih.
- Očistite i osušite spremnik za vodu i posudu za kondenzat.
- Isključite pećnicu s parom.
- Otvorite vrata uređaja i pustite da se prostor za pripremu jela ohladi.
- Potom osušite prostor za pripremu jela.
- Vrata zatvorite tek kad je prostor za pripremu jela potpuno suh.

Čišćenje i održavanje

HydroClean

Umjesto ručno prostor za pripremu jela možete očistiti programom za održavanje HydroClean.

Mirise nakon pripreme ribe, ali i jaku, tvrdokornu prljavštinu, poput primjerice kod prženja i pečenja na roštilju, možete lako ukloniti pomoću ovog programa.

Preporučujemo čišćenje pećnice s parom četiri puta godišnje s HydroClean. Po potrebi čišćenje možete provesti i češće.

Čišćenje s HydroClean koristite isključivo s Miele HydroCleaner sredstvom. Ovo sredstvo za čišćenje je posebno razvijeno za pećnice s parom. Druga sredstva za čišćenje mogu oštetiti pećnicu s parom.

U opsegu isporuke Vaše pećnice s parom nalazi se 1 boca Miele HydroCleaner sredstva. HydroCleaner boce nadalje možete kupiti u Miele internetskoj trgovini, kod Miele servisa ili kod svog Miele trgovca.



Opasnost od ozljede sredstvom za čišćenje.

HydroCleaner uzrokuje jaku iritaciju kože i očiju.

Izbjegavajte kontakt s kožom i očima.

U slučaju kontakta, odmah isperite s puno vode i potražite liječničku pomoć ako iritacija očiju ne prestane.

HydroCleaner čuvajte izvan dosega djece.

Bez obzira na stupanj zaprljanja, uvjek koristite cijeli sadržaj 1 boce HydroCleaner sredstva (125 ml). Količina sredstva za čišćenje od 125 ml prilagođena je cjelokupnom postupku čišćenja i ne smije se mijenjati.

Možete odabrat 3 stupnja čišćenja s različitim trajanjem:

- **Stupanj zaprljanja 1** kod laganih, jedva vidljivih zaprljanja i mirisa, npr. nakon pripreme ribe ili kupusa

Trajanje oko 1:57 sati

- **Stupanj zaprljanja 2** kod vidljivih, ne jako zapečenih zaprljanja, npr. iscurenih sir od pizze, iscurenih sok od voćnog kolača

Trajanje oko 3:17 sati

- **Stupanj zaprljanja 3** kod jačih zaprljanja raznih namirnica, zapečenih dulje vrijeme i npr. nakon pripreme pečenog pilića

Trajanje oko 4:17 sati

Tijek postupka čišćenja

HydroClean se odvija u više faza:

1. Priprema
2. Faza čišćenja
3. Faza ispiranja
4. Ručno naknadno čišćenje
5. Faza sušenja

Pećnica s parom će Vas voditi kroz cijeli postupak čišćenja. Za pripremu će se npr. od Vas tražiti da izvadite pribor iz prostora za pripremu i da ulite sredstvo za čišćenje u sito na dnu.

Kada su sve pripreme završene, započinje postupak čišćenja. Vrata se automatski zaključavaju. Sredstvo za čišćenje se pomiješa sa svježom vodom i rasprši po cijelom prostoru za pripremu preko kotačića za raspodjelu na stropu prostora za pripremu. Ovaj se postupak ponavlja više puta.

Kod preostalog vremena od oko 1:20 sati, započinje faza ispiranja. Ostaci zaprljanja i sredstva za čišćenje ispiru se iz prostora za pripremu. Na početku i tijekom ove faze spremnik za vodu se mora više puta puniti svježom vodom te se posuda za kondenzat mora prazniti.

Zadnja faza je faza sušenja. Ista započinje kod preostalog vremena od oko 30 minuta. Za uklanjanje većih ostataka zaprljanja, prostor za pripremu je potrebno obrisati vlažnom krpom prije početka faze sušenja.

Ako pećnicu s parom isključite, postupak čišćenja se prekida. Nakon ponovnog uključivanja pećnica s parom automatski provodi fazu ispiranja i sušenja, za uklanjanje eventualnih ostataka sredstva za čišćenje. Normalan rad moguće je tek nakon toga (pogledajte i poglavljje „Što učiniti ako ...“, odlomak „Poruke na zaslonu“).

Priprema i pokretanje programa za čišćenje

- Odaberite Ostalo  | Održavanje.
 - Odaberite HydroClean.
 - Odaberite stupanj čišćenja prema stupnju zaprljanja.
 - Potvrdite s OK.
- Pojavljuje se upozorenje Molimo pričekajte. Čišćenje je u pripremi. Navedeno može trajati nekoliko minuta. Čim je postupak završen, od Vas će se tražiti da izvadite pribor i vodilice za prihvatanje.
- Izvadite sav pribor iz prostora za pripremu jela.
 - Uklonite vodilice za prihvatanje (pogledajte poglavljje „Čišćenje vodilice za prihvatanje“).
 - Potvrdite s OK.
 - Gornji grijač/roštilj preklonite prema dolje (pogledajte poglavljje „Preklapanje gornjeg grijača/roštilja“).

Čišćenje i održavanje

- Iz prostora za pripremu uklonite grubu zaprljanja te ispod sita na dnu.
Pazite da prijavština ne dospije u odvod za vodu.
- Potvrdite s OK.

HydroCleaner nikada ne ulijevajte u spremnik za vodu.

Ostaci sredstva za čišćenje mogli bi dospjeti u generator pare.

Napunite HydroCleaner isključivo kroz sito na dnu.

- Provjerite je li sitno na dnu postavljeno.
- Napunite čitav sadržaj 1 boce HydroCleaner kroz sito na dnu.
Pazite da sredstvo za čišćenje ne dospije na staklo ili brtvu vrata.
- Potvrdite s OK.
- Zatvorite vrata.

Destilirana ili mineralna voda ili druge tekućine mogu oštetiti pećnicu s parom.

Upotrebljavajte **isključivo svježu, hladnu pitku vodu.**

- Isperite spremnik za vodu i napunite ga do oznake „max“.
- Umetnite spremnik za vodu u uvlačni pretinac te potvrdite s OK.
- Ispraznjite posudu za kondenzat.
- Umetnite posudu za kondenzat u uvlačni pretinac i potvrdite s OK.

Postupak čišćenja počinje.

Na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.

Vrata se automatski zaključavaju nekoliko sekundi nakon pokretanja.

Savjet: Približno vrijeme za sljedeću radnju, npr. punjenje spremnika za vodu, možete vidjeti putem Info.

Na početku i tijekom faze ispiranja spremnik za vodu se mora tri puta puniti svježom vodom te se posuda za kondenzat mora prazniti.

- Slijedite napomene na zaslonu.

Prije početka faze sušenja vrata se ponovno otključavaju te se od Vas traži da prostor za pripremu i unutarnju stranu vrata obrišete vlažnom krpom:


- Prostor za pripremu jela (isto tako i ispod sita na dnu) te unutarnju stranu vrata temeljito obrišite čistom, vlažnom krpom od mikrovlačana ili sružvicom.
- Potvrdite s OK.
- Kako bi se osigurala optimalna funkcija pećnice s parom, provjerite privatno udubljenje te uklonite eventualnu vodu.

⚠️ Oštećenja uzrokovana izljevanjem vode.

Voda koja se izljeva može oštetiti ugradbeni kuhinjski element i pod.

Ako se u prihvatom udubljenju nalaze kapljice vode, provjerite je li brtva na vratima pravilno postavljena. Po potrebi ponovno utisnite brtvu vrata tako da posvuda nesmetano i ravnomjerno prianja.

U vrlo nepovoljnim okolnostima može se dogoditi da se voda nakupi u prihvatom udubljenju do visine platoa:

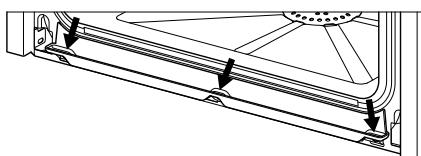

U tom slučaju nazovite Miele servis.

- Gornji grijач/roštilj vratite prema gore (pogledajte poglavlje „Preklapanje gornjeg grijача/roštilja“).
- Postavite vodilice za prihvat (pogledajte poglavlje „Čišćenje vodilice za prihvat“).
- Stavite pribor u prostor za pripremu.
- Potvrdite s OK.
- Zatvorite vrata.
- Isperite posudu za kondenzat.
- Umetnите posudu za kondenzat u uvlačni pretinac i potvrdite s OK.

Kad istekne preostalo vrijeme pojavljuje se Završetak te se oglašava zvučni signal.

Završetak postupka čišćenja

- Isključite pećnicu s parom.

⚠️ Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijачe, prostor za pripremu jela i pribor. Ostavite grijачe, prostor za pripremu jela i pribor da se ohlade prije nego što odstranite eventualne ostatke sredstva za čišćenje i ostatke naslaga kamenca.

- Kada se prostor za pripremu jela ohladio, odstranite eventualne ostatke sredstva za čišćenje s unutarnje strane vrata, prihvatom udubljenja i brtve vrata pomoću čiste, vlažne krpe od mikrovlakana ili pomoću spužvice.


Savjet: Obojenja i naslage kamenca u prostoru za pripremu jela možete odstraniti razrijeđenom otopinom octa ili DGClean sredstvom (pogledajte poglavlje „Dodatni pribor“). Zatim prebrišite čistom vodom.

- Prostor za pripremu jela i unutarnju stranu vrata osušite krpom.
- Vrata zatvorite tek kad je prostor za pripremu jela potpuno suh.

Čišćenje i održavanje


Preporučujemo da prije sljedećeg postupak pripreme posudu za kondenzat operete ručno ili u perilici posuđa (pogledajte poglavlje „Čišćenje spremnika za vodu i posude za kondenzat“).

Zatim provjerite pravilan dosjed odvodnog nastavka i lakoću kretanja plovka:

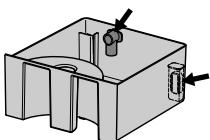


Demontaža vrata

- Pripremite odgovarajuću podlogu za odlaganje vrata, na primjer mekanu krpnu.
- Malo otvorite vrata.

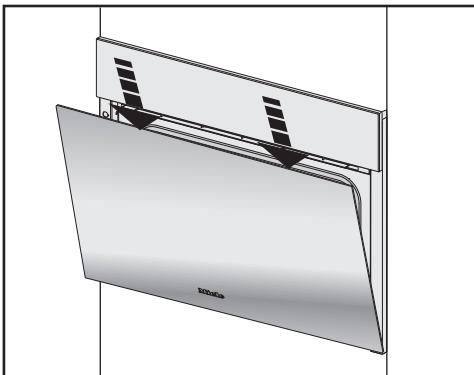


- Vrata s obje ruke na gornjem rubu vrata jednom kratko pritisnite prema dolje.

Vrata su povezana držačima šarki. Prije nego što se vrata mogu skinuti s tih držača, prvo morate oslobođiti blokade na okovima.

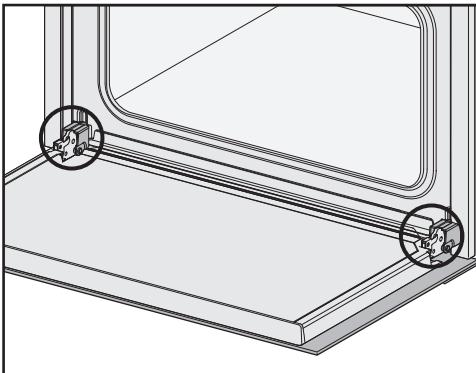

- Vrata otvorite u cijelosti.

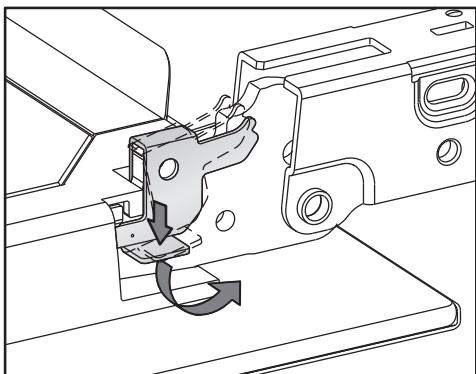

- Otključajte blokade na oba okova vrata na način da ih okrenete sve do kraja u kosi položaj.


Pećnica s parom će se oštetiti ako vrata pogrešno vadite.

Nikada ne povlačite vrata vodoravno sa držača, jer će isti udariti natrag o pećnicu s parom.

Vrata iz držača nikada ne povlačite za ručku vrata, jer se može slomiti.


- Zatvorite vrata do kraja.

Čišćenje i održavanje

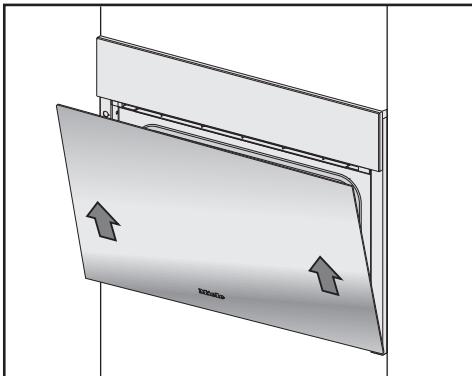

Ako deblokade nisu zatvorene, vrata se mogu oslobođiti iz držača i mogu se oštetiti.


Obavezno ponovno zaključajte deblokade.

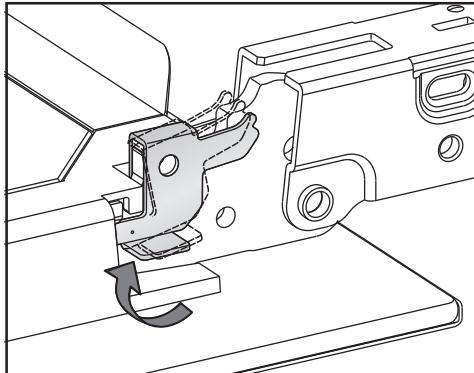

- Obuhvatite vrata sa strane i izvucite ih ravnomjerno koso prema gore iz držača.
Pazite da se vrata ne zaglave u krovnom položaju.
- Vrata odložite na pripremljenu podlogu.

- Deblokade ponovno zatvorite tako da ih okrenete do kraja u vodoravni položaj.

Ugradnja vrata

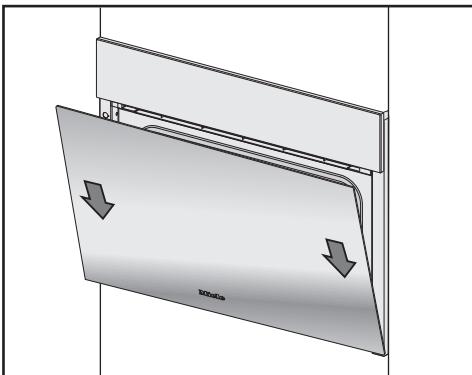


- Primite vrata bočno i nataknite ih na držače na okovima vrata.
Pazite da se ne zaglave u krivom položaju.
- Vrata otvorite u cijelosti.

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili pogreški i pronađenju njihovog rješenja.

Poruke na zaslonu

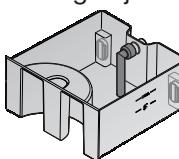Problem	Uzrok i rješenje
F10	<p>Usisno crijevo nije ispravno priključeno u spremniku za vodu ili nije okomito.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ispravite položaj usisnog crijeva: 
F11 F20	<p>Odvodna crijeva su začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uklonite kamenac iz pećnice s parom (pogledajte „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Njega“).■ Ako se poruka o greški ponovi, obratite se Miele servisnoj službi.
F32	<p>Zaključavanje vrata kod čišćenja s HydroClean ne radi.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Isključite i ponovo uključite pećnicu s parom.■ Ako se poruka o greški ponovi, obratite se Miele servisnoj službi.
F55	<p>Maksimalno vrijeme rada u načinu rada je prekoračeno i aktivirano je sigurnosno isključivanje.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Isključite i ponovo uključite pećnicu s parom. <p>Pećница s parom je odmah ponovno spremna za upotrebu.</p>
F138	<p>Pećница s parom nije zabrtvljena. Voda otječe u podnu pliticu.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Isključite i ponovo uključite pećnicu s parom.■ Ako se poruka o greški ponovi, obratite se Miele servisnoj službi.

Što učiniti, ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
F196	<p>Došlo je do greške.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Isključite i ponovo uključite pećnicu s parom. <p>Sito na dnu prostora za pripremu nije postavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Isključite pećnicu s parom.■ Postavite sitno na dnu.■ Uključite pećnicu s parom.■ Ako se poruka o greški ponovi, обратите se Miele servisnoj službi.
Nakon uključivanja se pojavljuje poruka „HydroClean“ se nastavlja.	<p>Postupak čišćenja je bio prekinut uslijed nestanka napajanja ili isključivanja.</p> <p>Nakon ponovnog uključivanja pećnica s parom automatski provodi fazu ispiranja i sušenja, za uklanjanje eventualnih ostataka sredstva za čišćenje. Postupak traje oko 1:30 sati. Nakon prekida tijekom faze sušenja postupak traje oko 30 minuta.</p> <p>Normalan rad pećnice s parom je moguć tek nakon toga.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Slijedite napomene na zaslonu. <p>Uzmite u obzir da rezultat čišćenja nije optimalan.</p>
Na zaslonu se prikazuje poruka koja nije navedena u ovoj tablici.	<p>Došlo je do greške u elektronici.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Prekinite napajanje pećnice s parom oko 1 minutu.■ Ako problem ostane i nakon ponovnog uključivanja napajanja, nazovite Miele servisnu službu.

Neočekivano ponašanje

Problem	Uzrok i rješenje
Prostor za pripremu jela nije vruć.	<p>Aktiviran je prezentacijski način rada. Pećnica s parom se može koristiti, ali zagrijavanje prostora za pripremu jela je onesposobljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Deaktivirajte prezentacijski način rada (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Prodajno mjesto“).
	<p>Prostor za pripremu jela zagrijao se uporabom ispod ugrađene ladice za zagrijavanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Otvorite vrata uređaja i pustite da se prostor za pripremu jela ohladi.
Pećnica s parom nakon premještanja više ne prelazi iz faze zagrijavanja u fazu kuhanja.	<p>Temperatura vrelišta vode se promijenila jer visinska razlika između starog i novog mjesta postavljanja uređaja iznosi minimalno 300 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Za prilagođavanje temperature vrelišta provedite postupak uklanjanja kamenca (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“ odlomak „Održavanje“).
Tijekom rada izlazi neoobična količina pare ili para izlazi s različitih mjesta nego inače.	<p>Vrata nisu pravilno zatvorena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zatvorite vrata. <p>Brtva vrata ne sjeda pravilno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponovno utisnite brtvu vrata tako da posvuda nesmetano i ravnomjerno prianja. <p>Brtva vrata je oštećena, npr. ima pukotine.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Za zamjenu brtve vrata nazovite Miele servisnu službu. ■ Do izmjene nemojte pokretati programe s parom niti čišćenje s HydroClean.
Tijekom čišćenja s HydroClean voda se nakupila u prihvativnom udubljenju do visine platoa.	<p>Pećnica s parom nije zabrtvljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstranite vodu i po potrebi do kraja provedite postupak čišćenja. ■ Nazovite Miele servis.

Što učiniti, ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
Nisu navedene funkcije Početak u i Završetak u.	<p>Temperatura prostora za pripremu jela je previsoka, primjerice po završetku postupka pripreme jela.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Otvorite vrata uređaja i pustite da se prostor za pripremu jela ohladi. <p>U programima održavanja ove funkcije načelno nisu ponuđene.</p>
Senzorske tipke ne reagiraju.	<p>Odabrali ste postavku Zaslon QuickTouch Isključeno. Na taj način senzorske tipke neće reagirati dok je pećnica s parom isključena.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Senzorske tipke reagiraju čim uključite pećnicu s parom. Ukoliko želite da senzorske tipke reagiraju uvijek i kada je pećnica s parom isključena, odaberite postavku Zaslon QuickTouch Uključeno. <p>Pećnica s parom nije priključena na električnu mrežu.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Provjerite je li utikač pećnice s parom utaknut u utičnicu.■ Provjerite je li osigurač električne instalacije isključen. Pozovite električara ili Miele servis. <p>Problem s upravljanjem.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Držite tipku za uključivanje/isključivanje ⌂ pritisnutom, dok se zaslon ne ugasi i pećnica s parom se ponovno pokrene.

Šumovi

Problem	Uzrok i rješenje
Za vrijeme rada i nakon isključivanja pećnice s parom čuje se šum (zujanje).	Ovaj šum ne upućuje na grešku ili kvar uređaja. Nastaje kod upumpavanja i ispumpavanja vode.
Nakon isključenja se još čuje zvuk ventilatora.	Ventilator naknadno radi. Pećnica s parom je opremljena s ventilatorom koji odvodi paru iz prostora za pripremu prema van. Ventilator radi i nakon isključivanja pećnice s parom. Ventilator se nakon nekog vremena automatski isključuje.

Nezadovoljavajući rezultat

Problem	Uzrok i rješenje
Kolač/pecivo i nakon isteka vremena koje je navedeno u receptu još nije ispečen(o).	Podešena temperatura nije u skladu s temperaturom navedenom u receptu. <ul style="list-style-type: none"> ■ Promijenite temperaturu. Izmijenili ste recept. Primjerice dodavanjem više vode ili jaja može produžiti vrijeme pripreme. <ul style="list-style-type: none"> ■ Prilagodite temperaturu i/ili vrijeme pripreme izmjenjenom receptu.
Kolači ili pecivo imaju različit stupanj zapečenosti.	Podešena je previsoka temperatura. Pekli ste na više od dvije razine. <ul style="list-style-type: none"> ■ Za pečenje upotrebjavajte maksimalno dvije razine.
Nakon čišćenja s Hydro-Clean, prostor za pripremu jela je još uvijek zaprljan.	Odabran je prenizak stupanj čišćenja. <ul style="list-style-type: none"> ■ Potrebni ponovno pokrenite HydroClean s višim stupnjem čišćenja. Prostor za pripremu nije uopće obrisan ili je samo površinski obrisan prije početka faze sušenja. <ul style="list-style-type: none"> ■ Po potrebi ponovno pokrenite HydroClean. ■ Kada se na zaslonu pojavi odgovarajući zahtjev, temeljito obrišite prostor za pripremu vlažnom krpom.

Što učiniti, ako ...

Opći problemi ili tehničke smetnje


Problem	Uzrok i rješenje
Pećnica s parom se ne može uključiti.	<p>Iskočio je osigurač.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Aktivirajte osigurač (najmanja vrijednost osigurača navedena je na tipskoj naljepnici). <p>Vjerovatno je došlo do tehničke greške.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Na 1 minutu isključite pećnicu s parom iz električne mreže, tako da<ul style="list-style-type: none">– isključite odgovarajući osigurač/do kraja odvрните rastalni osigurač ili– isključite FID (diferencijalnu) sklopku.■ Ako se pećnica s parom ne može uključiti ni nakon ponovnog uključivanja/uvrtanja osigurača ili FID sklopke, obratite se električaru ili Miele servisnoj službi.
Osvjetljenje prostora za pripremu jela ne radi.	<p>Žarulja je neispravna.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nazovite servis kada treba zamijeniti žarulju.
Upravljačka ploča se ne otvara/zatvara automatski unatoč višestrukom dodirivanju senzorske tipke .	<p>U području otvaranja upravljačke ploče nalazi se prepreka.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uklonite predmet. <p>Zaštita protiv priklještenja reagira vrlo osjetljivo, zbog čega se povremeno zna dogoditi da se upravljačka ploča ne otvorí ili zatvorí.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ručno otvorite/zatvorite upravljačku ploču (pogledajte poglavlje).■ Ako se isti problem često ponavlja, kontaktirajte Miele servisnu službu.

Problem	Uzrok i rješenje
HydroCleaner (sredstvo za čišćenje) je ulito u spremnik za vodu.	<p>Zanemarene su napomene na zaslonu.</p> <p>Ako postupak za čišćenje s HydroClean još uvijek nije pokrenut:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Isključite pećnicu s parom, kako biste prekinuli postupak čišćenja.■ Ispraznite spremnik za vodu i temeljito ga isperite. <p>Ako je postupak čišćenja s HydroClean već proveden: U generatoru pare se mogu naći ostaci sredstva za čišćenje, koji se moraju ukloniti prije nego što se započne sljedeći postupak pripreme:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Isperite sustav četiri puta za redom s programom za održavanje Ispiranje (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Održavanje“).■ U slučaju nedoumice nazovite Miele servis.

Što učiniti, ako ...

Ručno otvaranje upravljačke ploče


- Vrata oprezno otvorite.

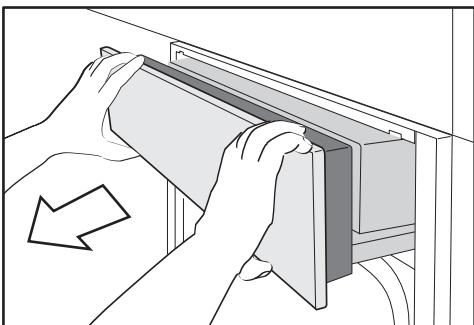

- Obuhvatite upravljačku ploču na gornjoj i donjoj strani.
- Prvo izvucite upravljačku ploču prema naprijed.
- Pažljivo gurnite upravljačku ploču prema gore.

Ručno zatvaranje upravljačke ploče

- Obuhvatite upravljačku ploču na gornjoj i donjoj strani.
- Pažljivo gurnite upravljačku ploču prema dolje.

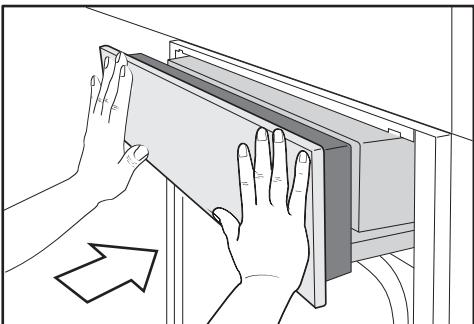

- Umetnute upravljačku ploču na predviđeno mjesto.

Miele Vam sukladno Vašem proizvodu nudi velik izbor Miele dodatne opreme te sredstva za pranje i održavanje.

Te proizvode možete jednostavno naručiti putem Miele internet trgovine.

Proizvode možete nabaviti i preko Miele servisa (pogledajte kraj uputa za uporabu) i Miele specijalizirane prodavaonice.

Posuđe za kuhanje

Miele nudi veliki izbor posuđa. One su savršeno usklađene po pitanju njihovih funkcija i dimenzija na Miele uređaje. Detaljne informacije o pojedinim proizvodima možete pronaći na Miele Web stranici.

- Perforirane posude za kuhanje u različitim veličinama
- Neperforirane posude za kuhanje u različitim veličinama
- Gourmet pekač u različitim veličinama
- Poklopac za Gourmet pekač

Ostalo

- Lim za pečenje
- Okrugli kalup za pečenje
- FlexiClip teleskopske vodilice
- Rešetka za prihvatanje posude za pripremu jela širine 325 mm

Sredstva za čišćenje i održavanje

- HydroCleaner
Posebno sredstvo za čišćenje prostora za pripremu s programom za održavanje HydroClean. Posebno prikladno za uklanjanje jakih, tvrdokornih zaprljanja.
- DGClean
Posebno sredstvo za čišćenje za ručno čišćenje prostora za pripremu namjenjeno tvrdokornim zaprljanjima prostora za pripremu jela, posebno po završetku prženja.
- Tablete za uklanjanje kamenca (6 komada)
- Višenamjenska krpa od mikrovlakana za uklanjanje otisaka prstiju i blagih zaprljanja

Servis

Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se primjerice svojem Miele zastupniku ili Miele servisu.

Miele servisnu službu možete rezervirati online na www.miele.hr/servis.

Podatke o kontaktu Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj (fabr./SN/br.). Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

U ugrađenom stanju oznaku modela i tvornički broj možete naći na maloj naljepnici gore na otvorenoj upravljačkoj ploči.

Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Sigurnosne napomene za ugradnju

 Šteta uzrokovana nestručnom ugradnjom.

Pećnica s parom može se oštetiti nestručnom ugradnjom.

Ugradnju pećnice s parom bi trebalo izvršiti samo stručno osposobljeno osoblje.

- ▶ Obavezno usporedite priključne podatke (frekvenciju i napon) s tipske naljepnice pećnice s parom s onima električne mreže jer se podaci moraju obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja pećnice s parom.
Prije priključivanja usporedite ove podatke. U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.
- ▶ Višestruke utičnice ili produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (opasnost od požara). Ne priključujte pećnicu s parom na taj način na električnu mrežu.
- ▶ Pobrinite se da utičnica bude dostupna i nakon ugradnje pećnice s parom.
- ▶ Pećnicu s parom morate postaviti tako, da je sadržaj posuda za kuhanje vidljiv na najvišoj razini umetanja. Samo tako možete izbjegći ozlijede uslijed preljevanja vrućeg jela.


Ugradnja

Dimenzije za ugradnju

Sve mjere su navedene u mm.


Ugradnja u gornji kuhinjski ormarić

Iza niše za ugradnju ne smije se nalaziti stražnja stjenka ormarića.

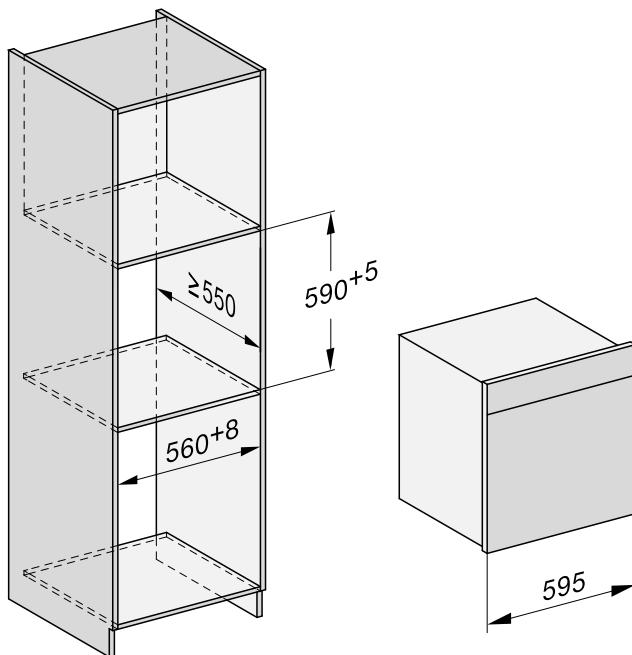


Ugradnja u donji kuhinjski ormarić

Iza niše za ugradnju ne smije se nalaziti stražnja stjenka ormarića.

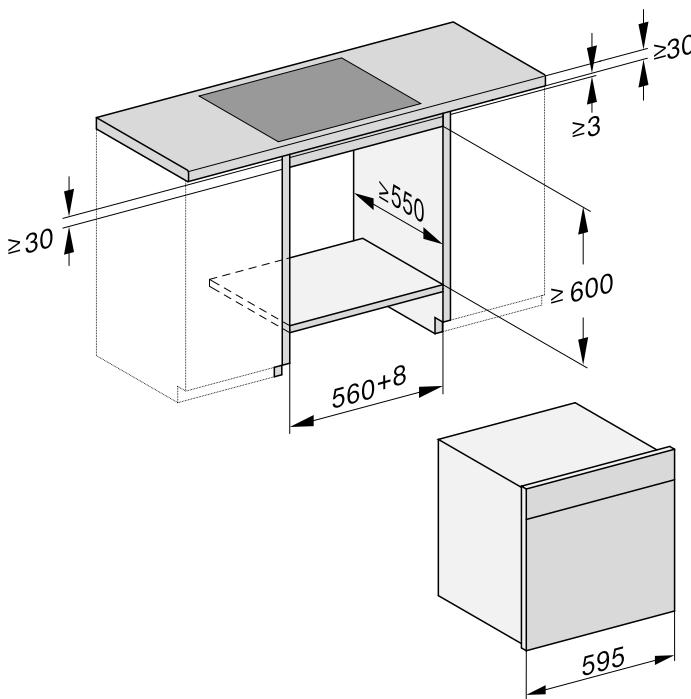

Ugradnja


Bočna strana

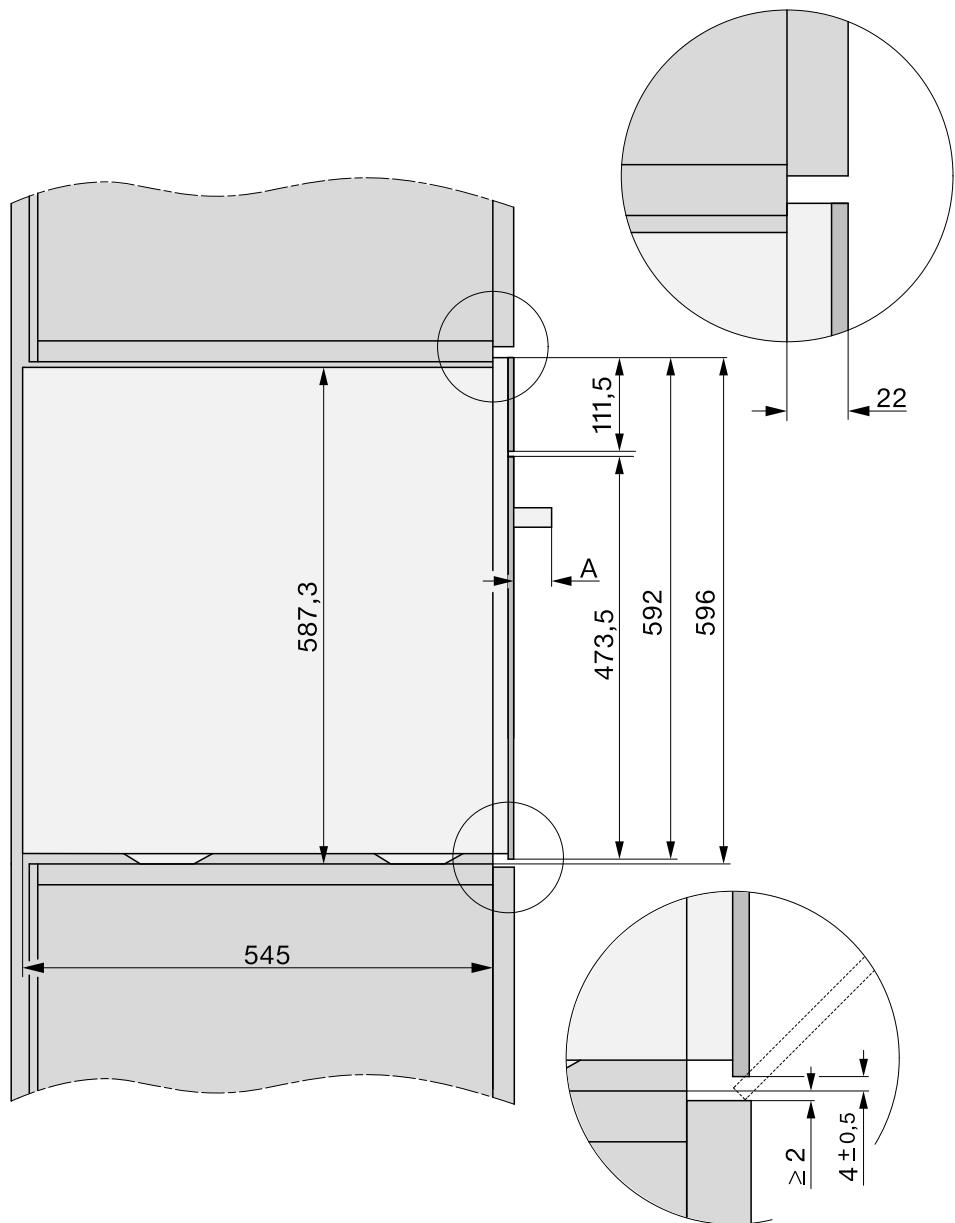

A DGC 74xx : 47 mm


Područje otvaranja upravljačke ploče

Na području otvaranja upravljačke ploče ne smiju se nalaziti predmeti (npr. ručka vrata) koji bi mogli sprečiti otvaranje i zatvaranje upravljačke ploče.

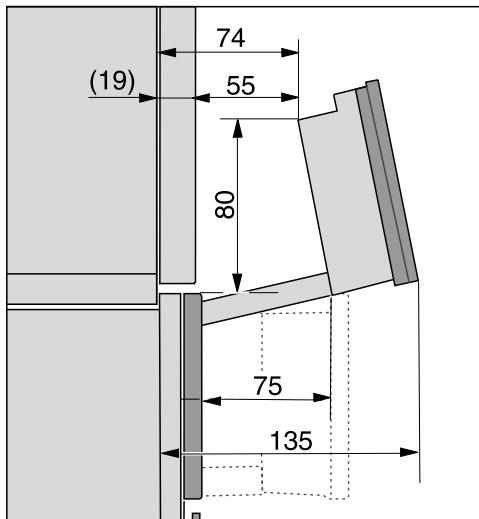

Ugradnja

Priklučak i ventilacija

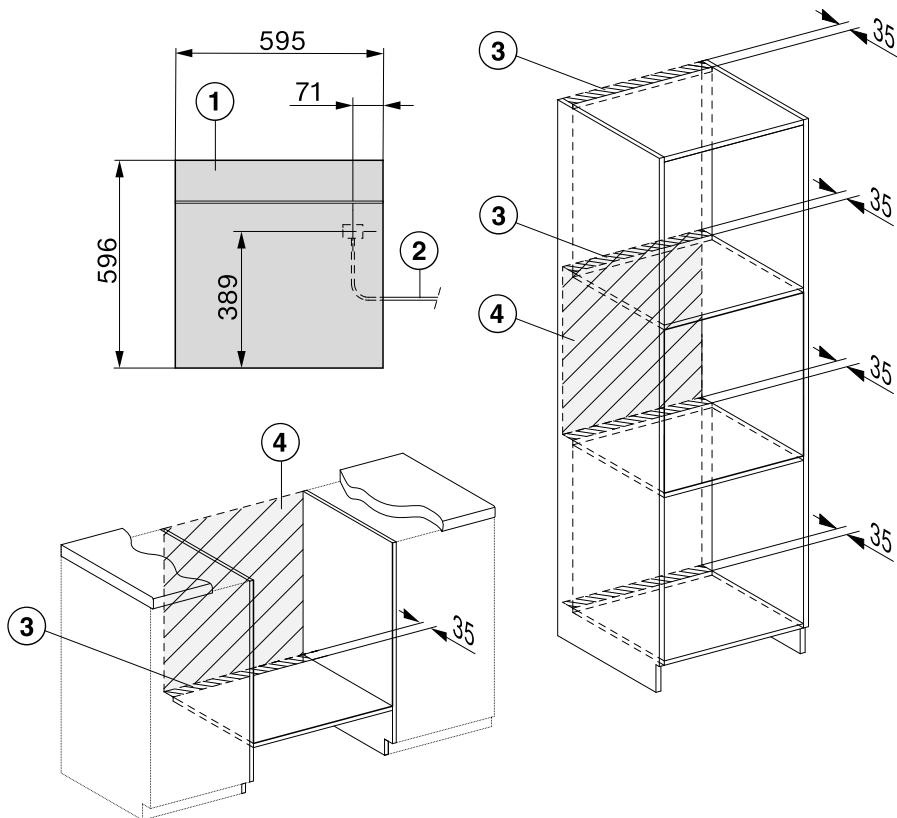

① Pogled sprjeda

② Priklučni kabel L = 2.000 mm

③ Otvor za ventilaciju min. 180 cm²

④ U ovom području bez priključka

Ugradnja pećnice s parom

- Priklučite mrežni priključni kabel na pećnicu s parom.

Šteta uzrokovana nestručnim transportom.


Vrata se mogu oštetiti ako pećnicu s parom nosite za ručku vrata.

Za nošenje koristite ručke koje se nalaze sa strane na kućištu.

Generator pare ne radi bez greške, ako pećница s parom nije postavljena vodoravno.

Odstupanje od vodoravnog položaja smije iznositi maksimalno 2°.

- Gurnite pećnicu s parom u nišu za ugradnju i postavite ju u ispravan položaj.
Pazite da se priključni kabel ne prignječi ili ošteći.
- Otvorite vrata.

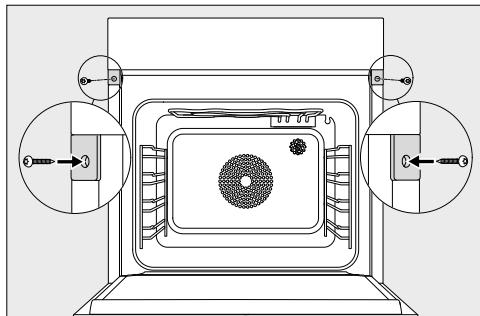

- Pričvrstite pećnicu s parom s isporučenim vijcima za drvo (3,5 x 25 mm) na desnu stjenku ormara.
- Priklučujte pećnicu s parom na električnu mrežu.
- Provjerite sve funkcije pećnice s parom na temelju uputa za uporabu.

Električni priključak

Pećnica s parom je serijski „spremna za priključak“ za priključivanje na utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Pećnicu s parom postavite tako da je utičnica lako dostupna. Ukoliko utičnica nije lako dostupna, u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol.

 Opasnost od požara zbog pregrijavanja.

Uporaba pećnice s parom koja je priključena na višestruke utičnice i produžni kabel može uzrokovati preopterećenje kabela.

Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebjavati višestruke utičnice ni produžne kablove.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s normom VDE 0100.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo primjenu FID-sklopke (RCD) tipa  na dodijeljenoj kućnoj instalaciji za električni priključak pećnice s parom.

Oštećeni mrežni priključni kabel smije se zamjeniti samo specijalnim mrežnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

Nazivna snaga i jačina osigurača navedeni su u ovim uputama za uporabu ili na tipskoj naljepnici. Ove podatke usporedite s podacima električnog priključka na mjestu ugradnje.

U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Pretpostavka za takav pogon da je sustav napajanja energijom u skladu sa zahtjevima EN 50160 ili sličnim.

Zaštite predviđene za kućnu ugradnju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamjeniti istovjetnim mjerama u ugradnji. Kao što je primjerice opisano u trenutnoj publikaciji VDE-AR-E 2510-2.

Podaci za ispitivačke institute

Probna jela prema EN 60350-1 (načini rada s parom)

Probno jelo	Posude za kuhanje	Količina [g]	 ³		 ¹ [°C]	 [min]
Naknadno dodavanje pare						
Brokula (8.1)	1x DGGL 12	maks.	2		100	3
Raspodjela pare						
Brokula (8.2)	1x DGGL 20	300	2		100	3
Kapacitet uređaja						
Grašak (8.3)	2x DGGL 12	po 1500	1, 3		100	_ ²

³ Razina,  Način rada,  Temperatura,  Vrijeme pripreme

 Priprema na pari,  Eco priprema na pari

1 Umetnите probno jelo u prazan prostor za pripremu jela (prije nego što započne faza zagrijavanja).

2 Ispitivanje je završeno kada temperatura na najhladnjem mjestu iznosi 85°C.

Priprema probnih jela prema jelovniku¹ (način rada Kuhanje na pari

Probno jelo	Posude za kuhanje	Količina [g]	 ²	 [°C]	Visina [cm]	 [min]
Krumpir, tvrdo kuhanji, na četvrtine prerezan ³	1x DGGL 12	1200	4	100	-	17
Filet lososa, zamrznut, ne odmrznut	1x DGGL 12	6 x 150	2	100	< 2,5 ≥ 2,5 ≤ 3,2 > 3,2	9 10 11
Komadići brokule	1x DGGL 12	900	3	100	-	4

³ Razina,  Temperatura,  Vrijeme pripreme

1 Postupak pogledajte u poglavljiju „Priprema na pari“, odlomak „Priprema jelovnika – ručna“.

2 Umetnите univerzalni lim s rešetkom u razinu 1.

3 Umetnите 1. probno jelo (krumpir) u hladan prostor za pripremu jela (prije nego što započnete s fazom zagrijavanja).

Podaci za ispitivačke institute

Probna jela prema EN 50304/EN 60350-1 (načini rada s pećnicom)

Probno jelo	Pribor	 ³		 [°C]	 ² [min]		Prethodno zagrijavanje
Mali kolačići (7.5.2)	1 lim za pečenje	3		140	34–36 (35)	ne	ne
	2 lima za pečenje	2		140	39–41 (40)	ne	ne
		4 ¹			36–38 (37)		
Small cakes (7.5.3)	1 lim za pečenje	3		140	29–31 (28)	da	da
	2 lima za pečenje	1, 2, 4		150	35–37 (37)	ne	ne
Biskvit s vodom (7.6.1)	1 rastavljivi kalup 26 cm (na rešetki)	3		160	43–45 (44)	da	da
Kolač s jabukama (7.6.2)	1 rastavljivi kalup 20 cm (na rešetki)	2		160	95–105 (100)	ne	ne
	2 kalupa 20 cm (na rešetki)	2		160	85–95 (90)	da	da
Industrijski proizveden bijeli kruh (9.2)	Rešetka	3		Stupanj 3	5	ne	6 min.
Pljeskavica (9.3)	Rešetka	4		Stupanj 3	1. strana: 10 2. strana: 6	ne	8 min.
	Univerzalni lim	3		Veliki roštilj			

 Razina,  Način rada,  Temperatura/Stupanj pripreme na roštilju,  Vrijeme pripreme,
 Booster

 Vrući zrak plus,  Gornji/donji grijač,  Posebni kolači,  Veliki roštilj

¹ Lim izvadite ranije ako je namirnica već prije isteka navedenog vremena pripreme dovoljno potamnila.

² Vrijednost u zagradama prikazuje optimalno vrijeme pripreme.


Razred energetske učinkovitosti prema EN 60350-1

Utvrdjivanje energetske učinkovitosti vrši se u skladu s normom EN 60350-1.

Razred energetske učinkovitosti: A+

Pridržavajte se napomena u nastavku pri vršenju mjerena:

- Mjerenje se vrši u načinu rada Eco - Vrući zrak plus 
- Odaberite postavku Osvjetljenje | „Uključeno“ na 15 sekundi (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Osvjetljenje“).
- Tijekom mjerena u prostoru za pripremu jela nalazi se samo pribor potreban za mjerena. Nemojte upotrebljavati dodatni eventualno postojeći pribor kao što su FlexiClip teleskopske vodilice.
- Za mjerena, termo elementi moraju biti umetnuti kroz brtvu vrata. Za navedeno, izvucite brtvu vrata iz utora i dvaput je probušite. Umetnite termo elemente kroz dvije rupe u brvi vrata. Zatim čvrsto pritisnite brtvu vrata natrag u utor tako da posvuda nesmetano i ravnomjerno prianja.

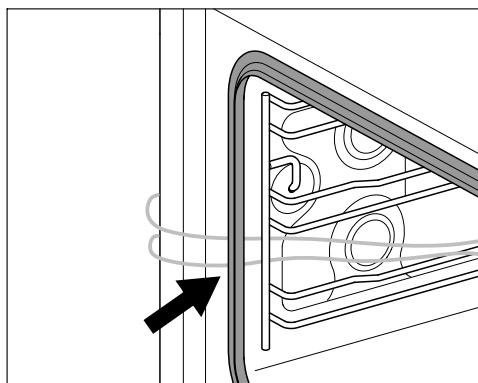

- U sljedećem koraku uklonite sitno na dnu i ulijte dovoljno vode u odvod dok se ne vidi površina vode.
- Važna pretpostavka kod određivanja razreda energetske učinkovitosti jest ta da su vrata tijekom mjerena dobro zatvorena.
Ovisno o mjernim elementima izolacija brtve vrata može biti više ili manje porušena. Navedeno može negativno utjecati na rezultat mjerena.

Podaci za ispitivačke institute

Informacijski list za kućanske pećnice

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	DGC 7460 HC Pro
Indeks energetske učinkovitosti/Prostor za pečenje (EEI _{prostor za pečenje})	81,8
Razred energetske učinkovitosti/Prostor za pečenje	
A+++ (najviša učinkovitost) do D (najniža učinkovitost)	A+
Potrošnja energije po ciklusu za prostor za pečenje pri uobičajenom načinu rada	1,08 kWh
Potrošnja energije po ciklusu za prostor za pečenje pri načinu rada s ventilatorom	0,68 kWh
Broj prostora za pečenje	1
Izvori topline po prostoru za pečenje	electric
Zapremina prostora za pečenje	67 l
Masa uređaja	46,4 kg

Tvrtka Miele ovime izjavljuje da je ova pećnica s parom u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst ove izjave o sukladnosti pronaći ćete na internet stranici:

- www.miele.hr pod Proizvodi / Preuzimanje
- www.miele.hr/kucanski-uredaji/zatramite-informacije-385.htm, pod Servis / Zatražite informacije, unosom naziva proizvoda ili tvorničkog broja

Frekvencija WLAN 2,4000 GHz –
modula 2,4835 GHz

Maksimalna snaga odašiljanja
WLAN modula < 100 mW

Autorska prava i licence za komunikacijski modul

Za rukovanje i upravljanje komunikacijskim modulom Miele koristi svoj ili softver drugog proizvođača, koji ne spada pod takozvanu Open Source licencu.

Autorska prava ovog softvera/komponenti softvera su zaštićena. Poštujte i pridržavajte se autorskih ovlaštenja tvrtke Miele i drugih.

Nadalje, u predmetnom komunikacijskom uređaju su sadržane komponente softvera, koje se proslijeđuju pod Open Source uvjetima. Sadržane Open Source komponente uz pripadajuća pravima zaštićena autorska prava, kopije pojedinih važećih uvjeta licenci kao i eventualne ostale informacije možete pozvati lokalno sa IP preko internet pretraživača (<http://<ip adresse>/Licenses>). Ondje iskazano reguliranje jamstva i garancije Open Source uvjeta licenci vrijedi samo u odnosu s pojedinim vlasnicima prava.

Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32

10 010 Zagreb

Telefon: 01 6689 000

Faks: 01 6689 090

Servis: 01 6689 010

E-mail: info@miele.hr

www.miele.hr

Njemačka

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Miele

DGC 7460 HC Pro

hr-HR

M.-Nr. 12 207 260 / 00